

# Rinnai®

7インチ地上デジタル浴室テレビ

DS-700

## 取扱説明書

保証書付



Digital Series



ご愛用の皆様へ

このたびは、浴室テレビをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき安全に正しくお使いください。
- 取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に保管してください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をよくご確認ください。大切に保管してください。
- 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にて再購入してください。
- この機器は国内専用ですので、海外で使用しないでください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- 本製品には、地上デジタル放送を受信するための「B-CASカード」が工場出荷時に機器内に内蔵されています

家庭用

はじめに

ご使用前の  
準備

テレビを見る

外部入力に接続した  
機器を使う

便利な機能を  
使う

お好みで  
調整する

その他

困ったときは

ご参考に

# 詳細目次

## はじめに

安全上のご注意	P.3
本書の見かた	P.6
各部のなまえとはたらき	
浴室テレビ本体	P.7
電源ボタン	P.8
リモコン	P.9
浴室テレビ本体の表示画面	P.10

## 地上デジタル放送について

本製品で楽しめるデジタル放送の種類	P.11
地上デジタル放送を見るために必要な条件	P.11
アナログ放送からデジタル放送への移行について	P.12
B-CASカードについて	P.12

## 地上デジタル放送

## ご使用前の準備

リモコンを準備する		メニューの使いかた	P.17
電池の入れかた	P.13	地上デジタル放送の受信を設定する	
リモコンの使用範囲	P.14	都道府県を設定する	P.19
電源を入れる		自動でチャンネルを設定する	P.21
B-CASカードの使用許諾について	P.15	受信レベルを確認する	P.23
B-CASカード使用許諾契約約款	P.16	暗証番号を設定する	P.25
		リモコンに設定されている番号を変更する	P.27

## テレビを見る

地上デジタル放送を見る	P.29	本体で操作する	P.35
3桁のチャンネル番号で選ぶ場合	P.31		
複数の映像がある番組の映像を切り換える	P.33		

## 便利な機能を使う

番組表を見る	P.37	音声を一時的に消す	P.47
番組説明を見る	P.39	電源を切る時間を設定する(オフタイマー)	P.48
チャンネル番号などを知りたいとき	P.40	自動的に電源を切る(オートパワーオフ)	P.49
字幕を見る	P.41	アナログ放送、外部入力のスキャンを設定する	P.50
文字スーパーを見る	P.43	省エネモードを設定する	P.51
音声を切り換える	P.45		

## お好みで調整する

画質を調整する		音質を調整する	
映像モードを切り換える	P.53	音声モードを切り換える	P.69
画質を微調整する		音質を微調整する	
バックライト P.55      コントラスト P.57		高音 P.71      低音 P.73	
黒レベル P.59      色の濃さ P.61		サラウンドを設定する	
色あい P.63      画質 P.65		サラウンド P.75	
画質設定を標準に戻す	P.67	音質設定を標準に戻す	P.77

## その他

B-CASカード番号を見る	P.79	B-CASカードの動作を確認する	P.83
ファームウェアのバージョンを見る	P.80		
お知らせや情報を見る(放送メール)	P.81		

## 地上アナログ放送

### ご使用前の準備

メニューの使いかた	P.85
地上アナログ放送の受信を設定する	
自動でチャンネルを設定する	P.86
チャンネルを追加・削除する	P.87
受信状態を微調整する(チャンネル微調整)	P.89

### テレビを見る

地上アナログ放送を見る	P.91
-------------	------

### 便利な機能を使う

音声を切り換える	P.93	チャンネル番号などを知りたいとき	P.100
画面サイズを変える	P.97	その他の機能	P.101
記憶したチャンネルを見る	P.99		

### お好みで調整する

画質を調整する	P.103	音質を調整する	P.104
---------	-------	---------	-------

## 外部入力

### ご使用前の準備

外部入力に機器を接続する	P.105	外部入力に接続した機器を設定する	
外部機器とAVコンセント・IRコントローラーの接続・取付方法	P.106	入力切換を設定する	P.107

### 外部入力に接続した機器を使う

外部入力に接続した機器を見る	P.109
----------------	-------

### 便利な機能を使う

その他の機能	P.111
--------	-------

### お好みで調整する

画質を調整する	P.113	音質を調整する	P.114
---------	-------	---------	-------

## リモコン(オプション品)

### はじめに

各部のなまえとはたらき	P.115
リモコン(オプション品)の表示画面(液晶)	P.117

### ご使用前の準備

リモコンを準備する		外部入力に接続した機器を設定する	
時刻の合わせかた	P.118	外部機器をリモコンで操作できるようにする	
		プリセット機能を使う	P.119
		学習機能を使う	P.121
		データの一括消去	P.123
		リモコンのリセット	P.124

### 外部入力に接続した機器を使う

外部入力に接続した機器を操作する	P.125
------------------	-------

### ご参考に

リモコン適応メーカー一覧表	P.127	リモコンプリセットデータ一覧表	P.128
---------------	-------	-----------------	-------

### 困ったときは

故障かな?と思ったら	P.133	工場出荷時(初期)状態に戻したいとき	
メッセージ表示一覧	P.135	「地デジ」以外の設定を工場出荷時(初期)状態に戻す場合	P.136
		「地デジ」の設定を工場出荷時(初期)状態に戻す場合	P.137

### ご参考に

工場出荷設定	P.139	お手入れのしかた	P.148
メニュー画面一覧	P.141	アフターサービスについて	P.149
主な仕様	P.142	お問い合わせ診断シート	P.150
地上デジタル放送地域別チャンネル表	P.143	ソフトウェアのライセンス情報	P.151
本製品を破棄するときは	P.147	索引	P.153

はじめに

ご使用前の準備

テレビを見る

外部入力に接続した機器を使う

便利な機能を使う

お好みで調整する

その他

困ったときは



ご参考に



本製品を安全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。  
これらの注意事項は安全に関する重要な内容です。表示の意味は次のようになっています。

### ■表示マークについて





誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区別し、説明しています。

表 示	意 味
 <b>警告</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 重傷とは、失明やけが・やけど(高温・低温) 感電・骨折・中毒など後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさしています。
- 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさしています。
- 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさしています。





### ■絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区別し、説明しています。

表 示	意 味
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告

### 火災・感電防止のために

	●テレビ本体や電源チューナボックスを改造して使用しないでください。		●万が一、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、すぐに使用を中止して屋内開閉器(ブレーカー)の電源を「切」にし、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	●テレビ本体にひび割れなどの破損が生じた場合は、防水機能が損なわれるおそれがありますので、そのまま使用しないでください。		●画面が映らない、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。

## ⚠ 警告

### テレビ・リモコンの分解は禁止




- サービスマン以外の方は絶対に分解しないでください。  
本体の故障や事故・火災・感電の原因となります。

### 破損防止のため必ず行うこと



- 雷による一時的な過電流で電子部品が破損することがあります。  
雷が発生したときは、すみやかに運転を停止し、屋内開閉器（ブレーカー）の電源を「切」にしてください。また、感電のおそれがありますので、ぬれた手で屋内開閉器（ブレーカー）をさわらないでください。

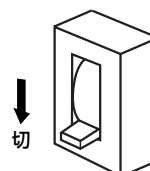

## ⚠ 注意

### 機器を正常に使用していただくために



- お風呂をお使いになった後は、浴室内の換気を十分に行ってください。  
行わないと故障の原因となります。



- テレビ画面を強く押さないでください。  
画面にムラが出たり故障の原因となります。



- 使用温度範囲（0℃～50℃）を超えた温度で使用しないでください。  
故障の原因となります。



- スピーカー部を先のとがったもので清掃しないでください。  
スピーカーの故障の原因となります。

### テレビの取り扱いについて




- 本体カバーを取りはずしたまま使用しないでください。  
故障の原因となります。




- 各スイッチは軽く操作してください。  
強く押したり衝撃を与えたりすると、内部の電子部品の故障の原因となります。



- テレビは子供がイタズラしないようご注意ください。  
思わぬ事故や故障の原因となります。

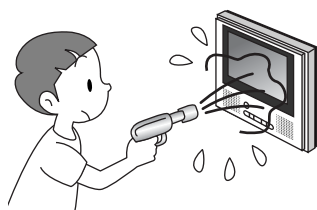

- 本製品は防水タイプですが故意に水をかけないでください。  
スピーカーの穴に水膜ができ、スピーカーの音が聞こえにくくなる場合があります。

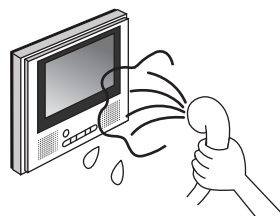

- スピーカーに耳を近づけて使用しないでください。  
大きな音が出ることもあり、聴覚障害などを引き起こすおそれがあります。

## ⚠ 注意

### リモコンの取り扱いについて



- リモコンに使用する電池は
  - ・指定以外の電池は使用しないでください。
  - ・極性「+」と「-」を間違えて挿入しないでください。
  - ・充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れないでください。


守らないと、液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。  
もし、液に触れたときは水でよく洗い流し、医師に相談してください。



- 落としたり衝撃を与えないでください。故障の原因となります。




- 故意に水の中に沈めたり水をかけたりしないでください。水が中に入ると故障の原因となります。

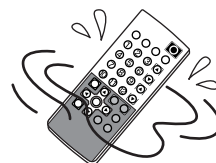

- 電池ふたは確実にしめてください。

水が中に入ると故障の原因となります。

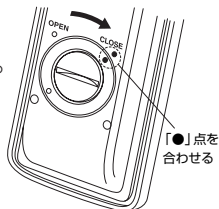

- 電池交換は水滴をよくふき取ってから行ってください。水が中に入ると故障の原因となります。



- 電池を廃棄する場合は、所在の自治体の指示に従って廃棄してください。他の金属片など導電性のあるものと一緒に廃棄したりするとショートして、発火、破裂の原因となることがあります。



- リモコンを廃棄する際は、電池を抜いてください。入れたまま廃棄すると、思わぬ事故の原因となります。

### お手入れについて



- たわし・サンドペーパーや先のとがった金属類などを使用しないでください。本体カバーに傷が付いたり、防水機能が損なわれる原因となります。



- 本体のお手入れに、シンナー・アセトン・ベンジンなどの有機溶液や、油脂系の洗剤、台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）以外の洗剤、みがき粉を使用しないでください。人体に影響が出たり、本体カバーが変色や変形することがあります。



- ステンレスクリーナーを使用しないでください。本体カバーが変色や変形することがあります。



- お手入れに使用する洗剤は、水で薄めた台所用中性洗剤（食器・野菜洗い用）をお使いください。



- 中性と表示がある洗剤でも使用後は洗い流してください。長期間洗剤が付着していると、本体カバーが変色や変形することがあります。

## お願い

### 取付位置の変更について



- 取付位置を変える場合は、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

# 本書の見かた

大項目  
タイトル

中項目  
タイトル

小項目  
タイトル

## リモコン操作

操作に必要なボタンを、操作の番号に合わせて表示しています。操作の概要が、ここでわかります。

## インデックス

大項目と中項目を表示しています。

テレビを見る

## 地上デジタル放送を見る


### 3桁のチャンネル番号で選ぶ場合

視聴したい番組の3桁のチャンネル番号を入力して選別します。

#### 準備

●はじめに、「地上デジタル放送の受信を設定する」P.19～P.22をご覧ください。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

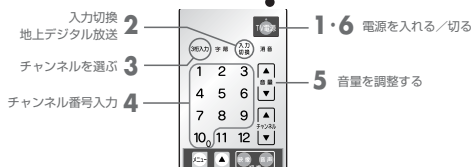

### テレビを見るとき

#### 1 電源を入れる

電源ボタンが緑色になります。前に見ていたチャンネルが表示されます。

※映像が現れるまで4～15秒程度かかります。

#### 2 地上デジタル放送を選ぶ

入力切替ボタンを押す「地上デジタル放送」を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが表示されます。

地上デジタル放送 → 地上アナログ放送 → 外部入力

#### 3 チャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す

#### 4 ①～⑩ (数字ボタン) で チャンネル番号を入力

入力されたチャンネルの番組が表示されます。

31

## 操作手順

番号の順に操作してください。リモコンや本体のボタンをアイコンを使用してわかりやすく表示しています。

カーソルボタンは、上下と左右で分けて表示しています。また、選択する項目も操作画面のイメージに合わせています。

## 操作画面

各操作ごとに、表示される画面を掲載しています。

## ご注意／お願い

注意していただく情報を記載しています。

## お知らせ／メモ

補足情報などを記載しています。

## 参照ページ

参照ページを記載しています。

地上デジタル放送を見る

32


## 浴室テレビ本体

## スピーカー（左右）

テレビ放送や、外部機器の音声を出力します。

## 表示画面（液晶）

テレビ放送や、外部機器の映像を表示します。

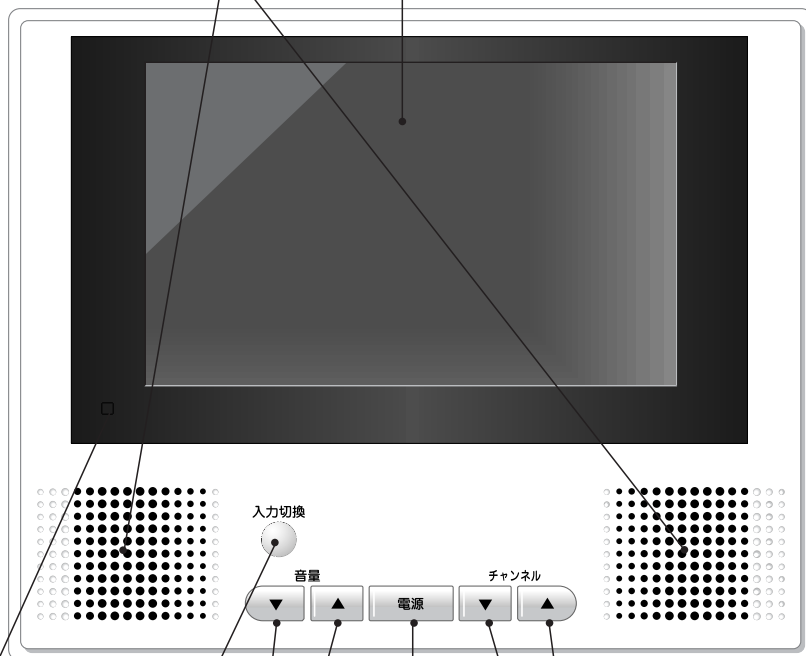

## リモコン受信部

リモコンの信号を受信します。

## 入力切替ボタン

テレビのデジタル放送、アナログ放送、外部機器の切り換えに使用します。

P.109

## 音量ボタン

音量の調整に使用します。  
電源「入」のとき点灯します。

## チャンネルボタン

チャンネルを順／逆送りで変える  
ときに使用します。  
電源「入」のとき点灯します。

## 電源ボタン


電源の「入」・「切」に使用します。  
テレビ本体の電源の状態を  
ボタンの光でお知らせします。

P.8




## 電源ボタン

本体の電源ボタンは、下記のように点灯します。

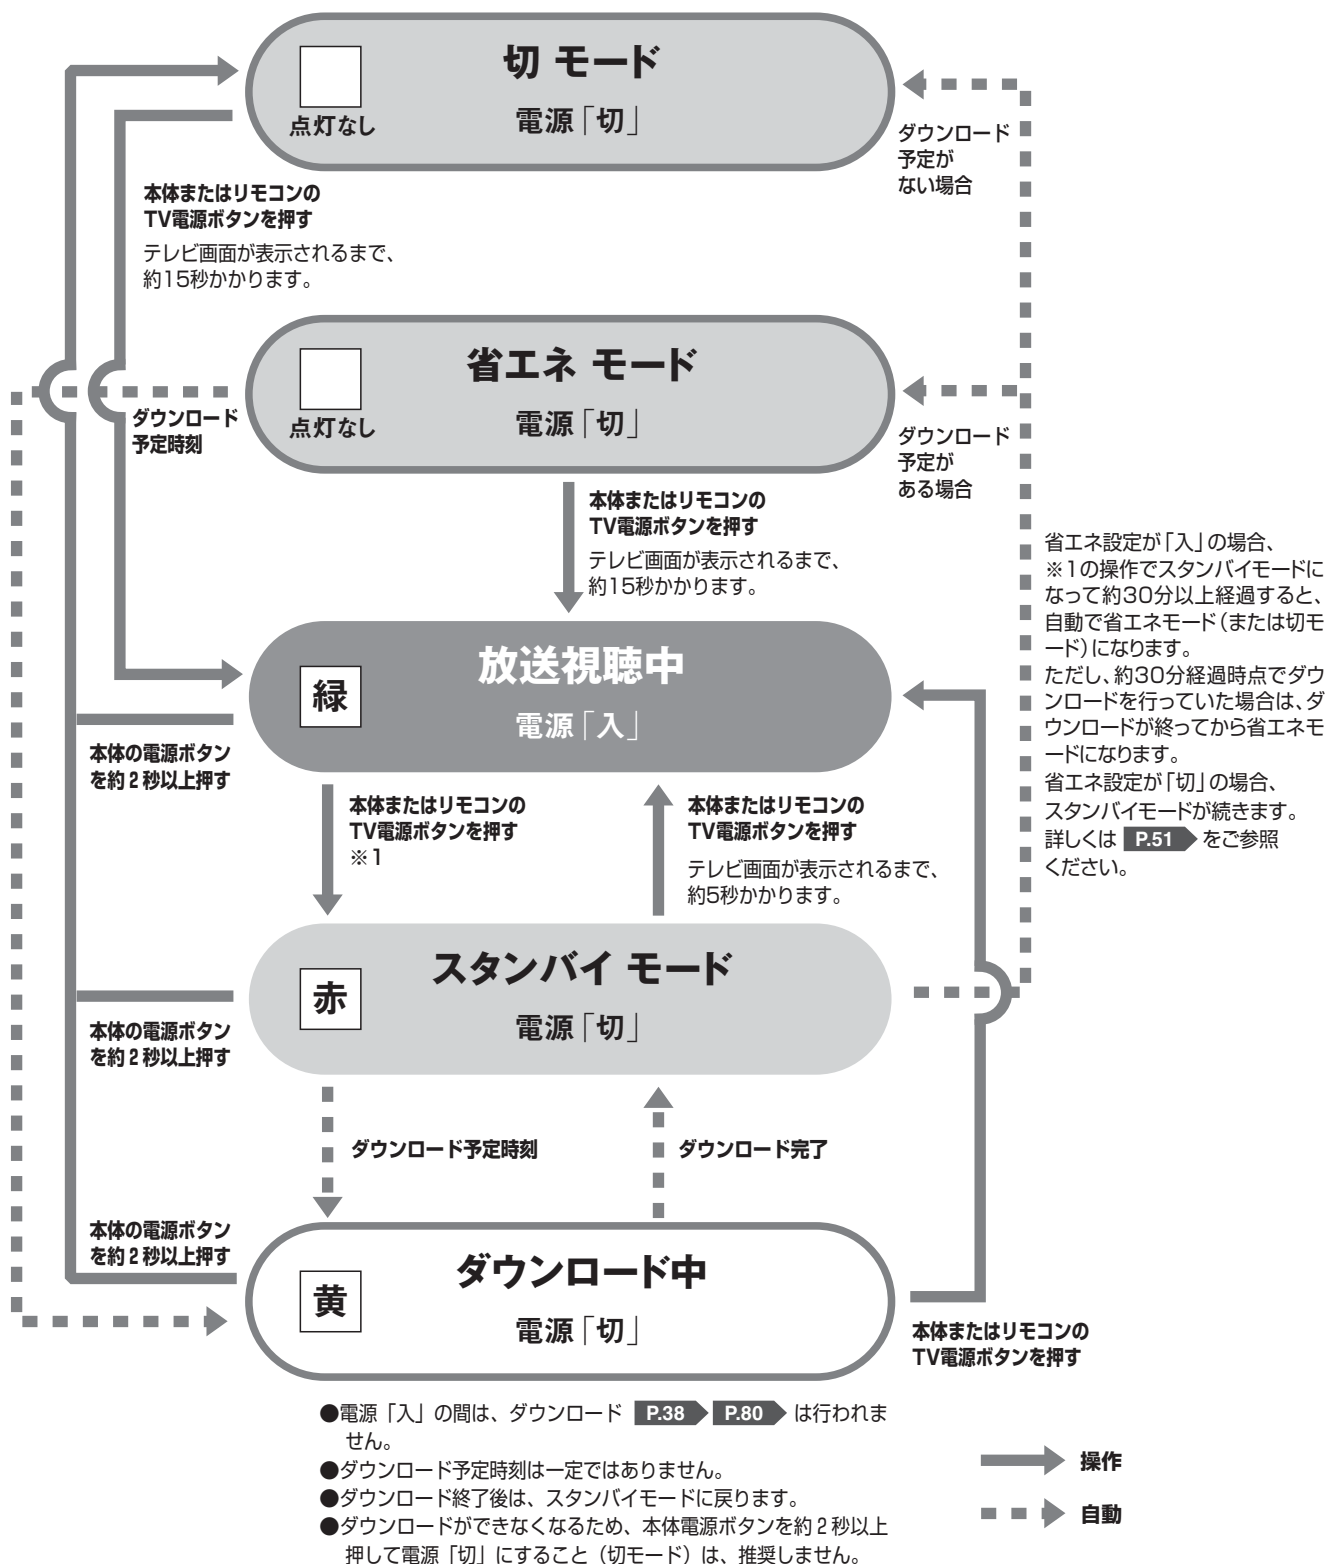

## リモコン (付属品・DSR-02)

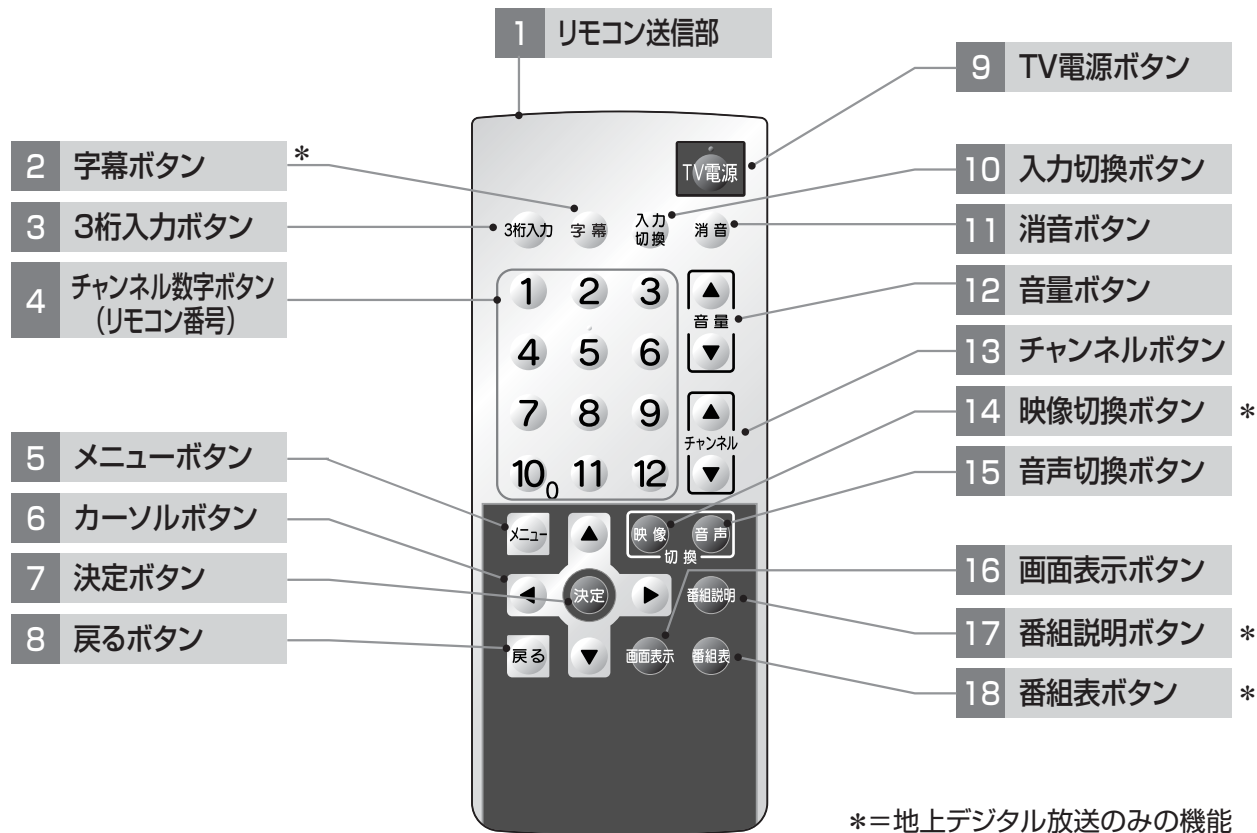


\*=地上デジタル放送のみの機能  
予告なしに機能が変更になる場合があります。


番号	名 称	機 能	ページ	
			デジタル	アナログ
1	リモコン送信部	テレビ本体へ信号を送信します。		
2	*字幕ボタン	字幕を表示します。(地上デジタル放送のみ)	P.42	
3	3桁入力ボタン	地上デジタル放送やCATVのチャンネル番号を入力して選局します。	P.31	
4	チャンネル数字ボタン(リモコン番号)	チャンネルの選局や、設定などの数字入力に使用します。		
5	メニューボタン	各種設定のメニュー画面を表示させます。		
6	カーソルボタン	メニューの項目を選ぶときに使用します。		
7	決定ボタン	カーソルボタンで選んだ項目を決定します。		
8	戻るボタン	1つ前のメニュー画面に戻ります。		
9	TV電源ボタン	電源の「入」・「切」に使用します。		
10	入力切換ボタン	テレビの地上デジタル放送、地上アナログ放送、外部機器を切り換えます。	P.29	P.91
11	消音ボタン	音声を一時的に消します。	P.47	
12	音量ボタン	音量を調整します。	P.30	P.92
13	チャンネルボタン	チャンネルを順／逆送りで変えます。	P.29	P.91
14	*映像切換ボタン	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。(地上デジタル放送のみ)	P.33	
15	音声切換ボタン	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。	P.45	P.93
16	画面表示ボタン	視聴中の番組内容(チャンネル番号)や、外部機器の情報などを表示します。	P.40	P.100
17	*番組説明ボタン	視聴中の番組の詳細な情報を表示します。(地上デジタル放送のみ)	P.39	
18	*番組表ボタン	電子番組表 (EPG) を表示します。(地上デジタル放送のみ)	P.37	

## 浴室テレビ本体の表示画面


### 地上デジタル放送の場合

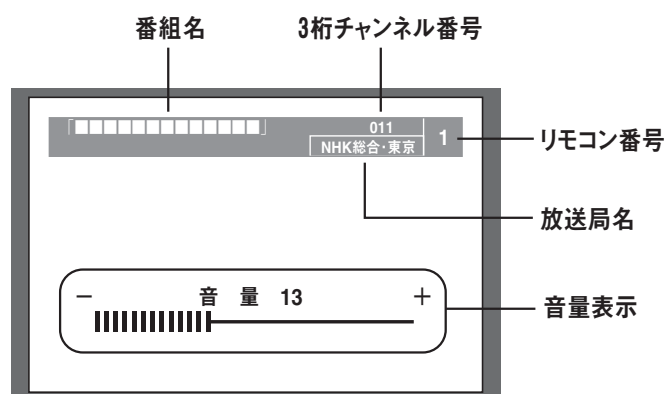

### 地上アナログ放送の場合

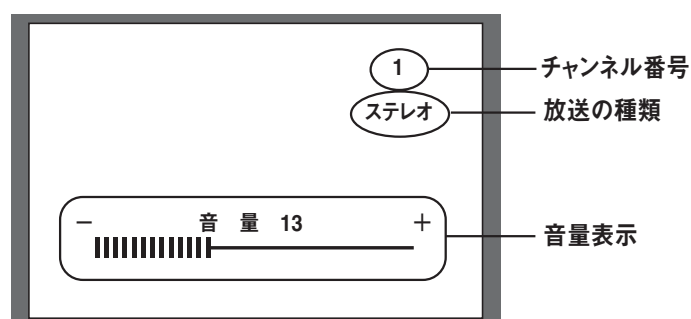

### 外部入力の場合

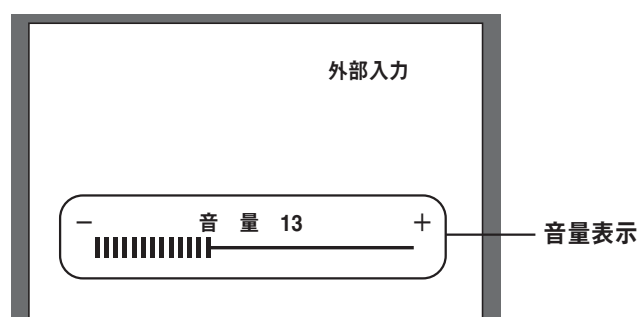

デジタル放送には、地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送があります。地上デジタル放送とは、UHF帯を使用したデジタル放送のことです。デジタル放送は、従来のアナログ放送にくらべてゴースト（画像が多重に画面に映ること）などの障害が起こりにくく、より鮮明な映像で番組を楽しむことができます。また高音質な音声もデジタル放送の特長です。

## 本製品で楽しめるデジタル放送の種類

本製品は、地上デジタル放送のみ対応しております。

BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をご覧になることはできません。（ただし、外部入力に対応したチューナーを接続することにより、ご視聴が可能となります **P.106**）

本製品は、地上デジタル放送における、データ放送や双方向サービスに対応していません。

## 地上デジタル放送を見るために必要な条件

地上デジタル放送を受信するには、下記の条件がすべて整っている必要があります。

### 1 地上デジタル放送の受信エリアについて

- お住まいの地域が地上デジタル放送の受信エリアとなっているか確認してください。受信エリアのめやすは、総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。

### 2 アンテナについて

- 地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送対応のUHFアンテナが必要です。VHFアンテナでは受信できません。
- お住まいの地域で、地上デジタル放送と地上アナログ放送の送信塔が、それぞれ同じ方向の場合はアンテナの向きを変えずに地上デジタル放送を受信できます。送信塔が違う方向の場合は、アンテナの向きを地上デジタル放送の送信塔の方向に変更する必要があります。

### 3 受信強度について

- 地上デジタル放送の受信エリア内であっても、山やビルのかげなどによって電波がさえぎられる場合や電波の伝搬状況などにより、視聴できない場合があります。

■ケーブルテレビまたは、共聴・集合住宅施設でご視聴の方は、ケーブル事業者または共聴施設管理者にお問い合わせください。

■地上デジタル放送を受信するためには、最初に「都道府県を設定する」 **P.19** と「自動でチャンネルを設定する」 **P.21** の操作が必要です。


#### メモ ケーブルテレビ (CATV)

- アンテナを用いず、光ファイバーケーブル（有線）などを用いて伝送するテレビ放送のことです。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって放送を受信できます。地域ごとに特色のある番組を提供しています。最近では多チャンネル放送を展開する都市型のケーブルテレビ局も増えてきています。



## アナログ放送からデジタル放送への移行について

- 関東圏・中京圏・近畿圏の三大都市圏で2003年12月から地上デジタル放送が開始されました。その他の県庁所在地でも、2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。
- 地上アナログ放送は、2011年7月24日までに終了することが国の方針として決定しています。

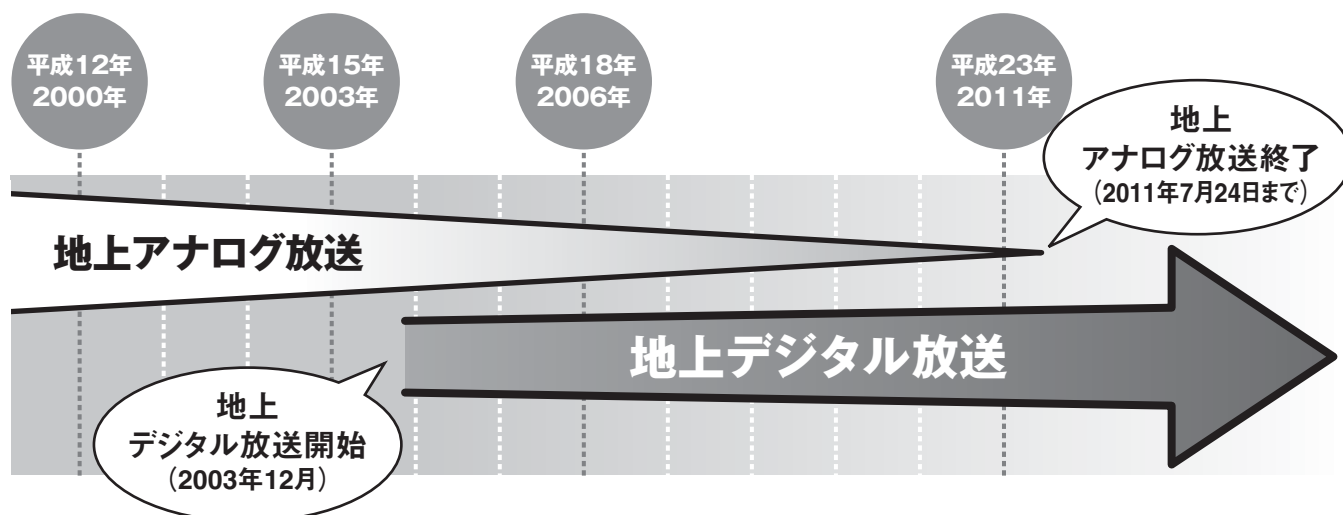

## B-CASカードについて

本製品には、地上デジタル放送を受信するための「B-CASカード」が工場出荷時に機器内に内蔵されています。

B-CASカードの所有権は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに帰属します。

お客様は、「B-CASカード使用許諾契約約款」[P.16](#)に基づいてこのカードを使用することができます。

「B-CASカードの使用許諾について」[P.15](#)をお読みいただき、この契約の約款への同意の操作を行っていただくと、画面の表示が消え正常な視聴状態となります。

※B-CASカードは、デジタル放送の番組の著作権保護などの放送サービスに利用されています。

※B-CASカードの故障交換などは、本製品の保証に準じて行います。

- B-CASカードのID番号表示は、

メニュー→地デジ→各種情報表示→B-CAS→B-CAS情報表示 で表示されます。  
(詳しくは [P.79](#))

※B-CASカードのID番号は、本製品の電源チューナボックス上面にも表示されています。

販売元：リンナイ株式会社 製造者：アール・ビー・コントロールズ株式会社

### メモ B-CASカード(ビーキャスカード)


- デジタル放送視聴用ICカードのことで、BS-Conditional Access Systems Cardの略称です。デジタル放送を受信する機器(テレビやチューナー)などに添付されている暗号を解除するための鍵データが記録されています。解除することにより正常な視聴が可能になります。使用するカードは、サービス内容によって種類が異なりますが、本製品では、地上デジタル放送専用を使用します。

※B-CASカードに関する内容は、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご確認ください。

## 電池の入れかた

### 1 電池ふたを取りはずす

- 電池ふたをコインなどで「OPEN」の方向へ回します。
- 電池ふたを取りはずします。

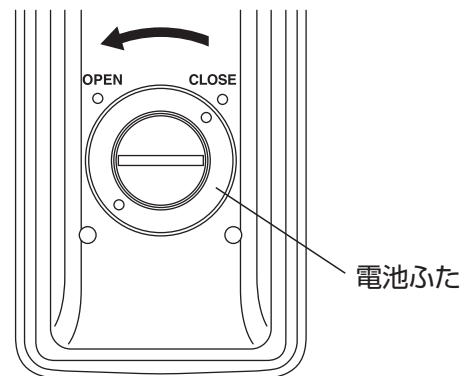

#### お願い


- 水滴などが電池ふたのまわりやリモコン本体についていないか確認してください。水滴がついている場合は、柔らかいタオルなどで必ずふき取ってください。リモコンに水滴がついたまま電池ふたを取りはずすと、水滴がふたの内部に入り、故障の原因となります。

### 2 電池を入れる

- リチウム電池 (CR2032) を入れます。  
リチウム電池の⊕(プラス)の表示を上にしてください。


#### お知らせ

- 電池の寿命は、テレビや外部機器を頻繁に操作することで、短くなる場合があります。
- 付属の電池は初期動作確認用です。動作期間を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

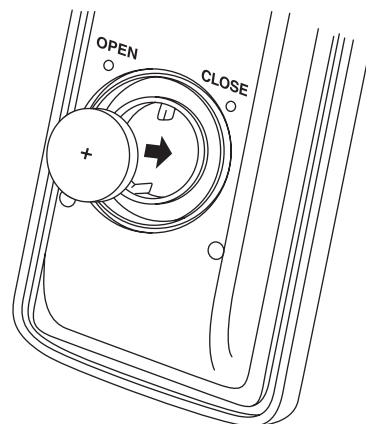

### 3 電池ふたを取り付ける

- 電池ふたを載せます。
- 電池ふたをコインなどで、押さえるようにしながら「CLOSE」の位置まで確実に回します。  
(「●」点を合わせてください)

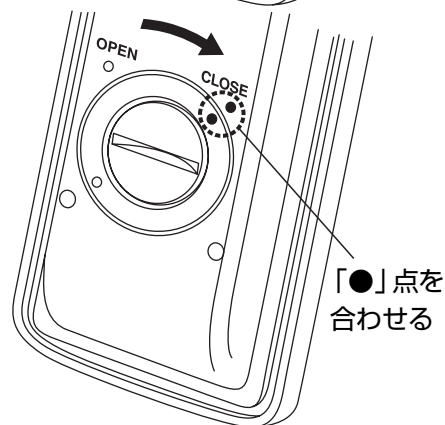


#### お願い

- 髪の毛やゴミなどが挟まらないようにご注意ください。
- 電池ふたは確実に閉めてください。確実に閉まっていない場合、リモコン内部に水が入り故障の原因となります。
- オプションのリモコン (DSR-01) は、電池を取り換えると、時刻がリセットされますので、時刻を合わせてください。「時刻の合わせかた」 P.118

## リモコンの使用範囲

- リモコンは、画面左下のリモコン受信部に向けて操作します。
- 操作できる範囲は、リモコン受信部から約5m、上下約40°以内、左右約60°以内です。

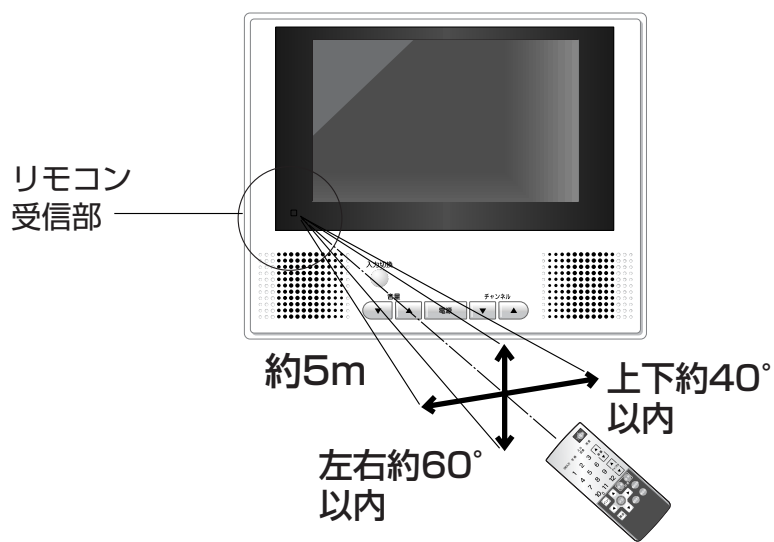

### お知らせ

- 太陽光、照明の環境によって使用範囲が異なります。

## B-CASカードの使用許諾について


本製品には、地上デジタル放送を受信するための「B-CASカード」が工場出荷時に機器内に内蔵されています。

「B-CASカード使用許諾契約約款」**P.16**に同意し、正常な地上デジタル放送の視聴を行うための手順です。




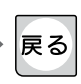


- 1**  **押して テレビの電源を入れる**  
電源ボタンが緑色になります。

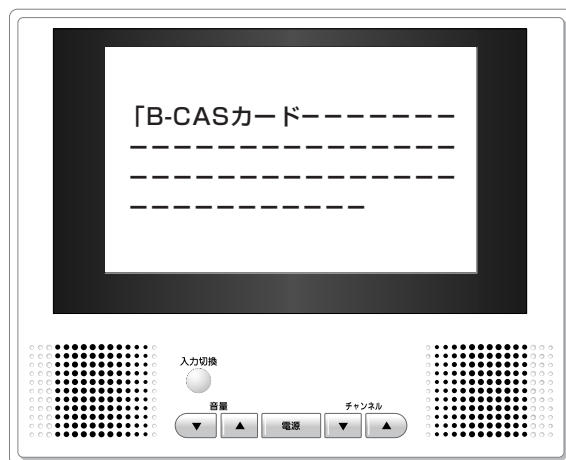「（メニュー）ボタンを押してチャンネル設定を行ってください」と表示されている場合は、受信設定 **P.19～P.22**を行ってください。表示されていない場合は、地上デジタル放送の画面になっていることをご確認ください。**P.29**

- 2** 地上デジタル放送受信画面が5分以上経過すると、B-CAS使用同意要求メッセージが表示されます。テレビ画面に右記のメッセージが表示されましたら、以下の内容に基づき、解除作業をお願いします。



- 3** 次の操作を行ってください。  
※ボタンどおりに押すとメッセージの色が変わります。  
※操作が違う場合、画面のメッセージが緑色に戻りますので最初からやり直してください。


画面のメッセージの色  →  →  →  →  →  の順に押す

黄色      水色      青色      桃色      赤色

テレビの表示画面上に、「同意されました。」が約4秒間表示されます。

以上の動作で約款同意が成立したとみなされ、正常視聴が可能になります。  
正常視聴ができない場合は、もう一度最初から操作を行ってください。

※同意作業には付属のリモコンが必要です。  
※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

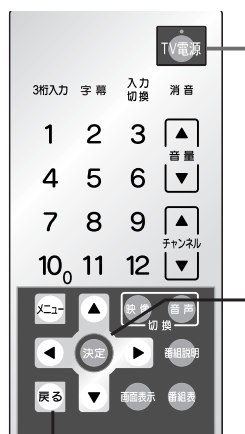

**1** 電源を入れる

**3** 決定・上・下・  
戻る・上・決定で  
設定完了



## B-CASカード使用許諾契約約款 (KB0007B)

お客様がお買い求めの地上デジタルテレビジョン放送の受信機器には、デジタル放送を受信するためのICカード（B-CAS（ビーキャス）カード）（以下「カード」といいます）が内蔵されています。このカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（以下「当社」といいます）が受信機器メーカーと契約し、受信機器メーカーにおいて、放送番組の著作権保護等に対応したデジタル放送の受信機器（社団法人電波産業会（ARIB）の技術的基準に適合した受信機器）に内蔵されます。

当社は、このカードを、この約款の契約に基づいてお客様に貸与します。お客様は、お買い求めの受信機器を使用する前にこの約款を必ずお読みください。

この約款は「特別内蔵用B-CASカード」に適用されます。

### 第1条（カードの使用目的）

このカードは、放送番組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送の受信機器において、各種放送サービスを受信する目的で使用されます。

### 第2条（カードの所有権と使用許諾）

このカードの所有権は、当社に帰属します。

2. この約款の契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこのカードを使用できます。

### 第3条（カードの故障交換等）

カードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、受信機器メーカーあるいは販売店（以下「メーカー等」といいます）に連絡してください。カードの故障交換等は、お買い求めの受信機器の修理・保証に準じて、メーカー等により行われます。詳しくは受信機器の取扱説明書をご覧ください。

2. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、カードの故障により、第1条の放送サービスが受信できないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。

### 第4条（カードの交換依頼）

カードの不具合やシステム変更（バージョンアップ）等、当社の都合によりカード交換が必要となった場合、カード交換をお願いすることがあります。

### 第5条（契約の終了）

当社は、受信機器の廃棄や譲渡等によりお客様がこのカードを使用しなくなった場合には、お客様との契約が終了したものとみなします。

### 第6条（禁止事項）

第1条のカードの使用目的に反する機器（例えば著作権保護に対応していない機器）に、このカードを使用することはできません。

2. このカードを使用して、BSデジタル放送や110度CSデジタル放送等の有料放送の視聴契約をすることはできません。
3. カードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、またはカードの内部に記録されている情報の複製若しくは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利用されている知的財産権の侵害に繋がる恐れのある行為を行うことはできません。
4. カードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。

### 第7条（損害賠償）

お客様が第6条に違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に対し損害の賠償を請求することがあります。

### 第8条（約款の変更）

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームページ（<http://www.b-cas.co.jp>）に掲載します。

**（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称:B-CAS）**

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23番17号

ホームページ <http://www.b-cas.co.jp>

お問合せ先 B-CASカスタマーセンター（10:00～20:00年中無休）

TEL 0570-000-250（IP電話からの場合は045-680-2868）

# メニューの使いかた

テレビ本体の電源を入れ、リモコンのメニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、ほとんどの設定ができます。「メニュー画面一覧」 P.141

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。



地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。


**2** で **地デジ** **選ぶ** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

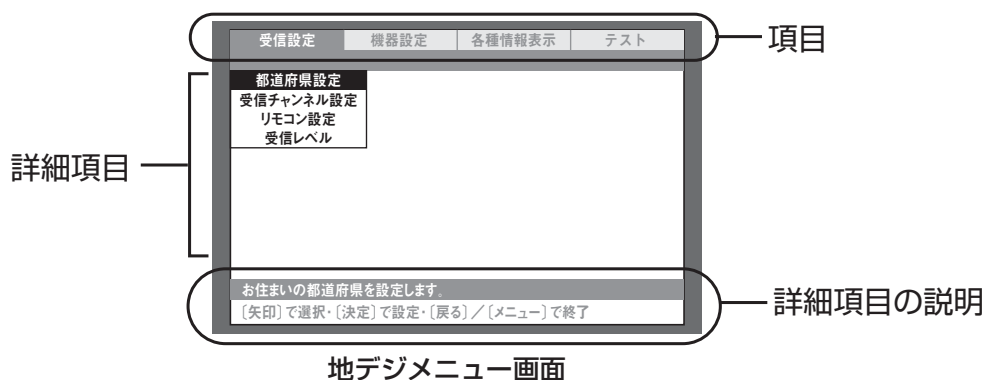

地デジメニュー画面

**3** で **選ぶ** **押す**

を繰り返し、各種の設定を行います。

**4** 設定が終了したら

**押す** メニュー画面が終了します。

**お願い**

- チャンネルが設定されていない場合は、「(メニュー) ボタンを押してチャンネル設定を行ってください」が表示されます。「地上デジタル放送の受信を設定する」 **P.19~P.22** をご覧になってチャンネル設定を行ってください。

# 地上デジタル放送の受信を設定する

地上デジタル放送を受信するための設定をします。正しい受信をするため「都道府県を設定する」「自動でチャンネルを設定する」**P.21**を行ってください。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 都道府県を設定する

お住まいの地域を設定します。

たとえば、NHK総合を2つ（自県と隣接県）受信した場合、設定されている地域の方を登録します。また、自県と他県の緊急放送を区別するために使います。

メニュー画面を表示

1  
終了 6



2 地上デジタル設定

3 都道府県設定

4 お住まいの地域

5 県または市

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選び** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。**P.17**

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** で **受信設定** **選び**

で **都道府県設定** **選び** **押す**

地域の一覧が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

都道府県設定  
受信チャンネル設定  
リモコン設定  
受信レベル

お住まいの都道府県を設定します。

[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る] / [メニュー]で終了

**4** で「お住まいの地域」 **選び** **押す**

選択した地域の県または市の一覧が表示されます。

※北海道を選択した場合：北海道の市の一部が表示されます。

その他の地域を選択した場合：該当地域の県の一覧が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

> 都道府県設定  
都道府県設定  
受信チャンネル設定  
リモコン設定  
受信レベル



北海道  
東北  
関東  
信越／北陸  
中部／東海  
近畿  
中国／四国  
九州／沖縄


お住まいの地域


お住まいの都道府県を設定します。

[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了

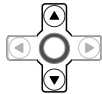

**5**  で「県」または「市」 **選ぶ**  **押す**  
お住まいの地域が設定されます。

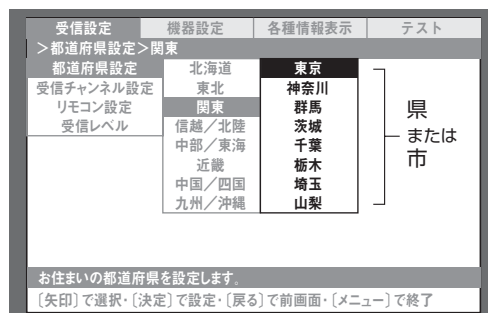

**6**  **押す** メニュー画面が終了します。

#### お願い

- 都道府県を設定した後、引き続き「自動でチャンネルを設定する」**P.21**を行ってください。


# 地上デジタル放送の受信を設定する

事前に「都道府県を設定する」 **P.19** を行ってください。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 自動でチャンネルを設定する

お住まいの地域で受信できる各放送局を自動的に検索し、視聴可能状態に設定します。

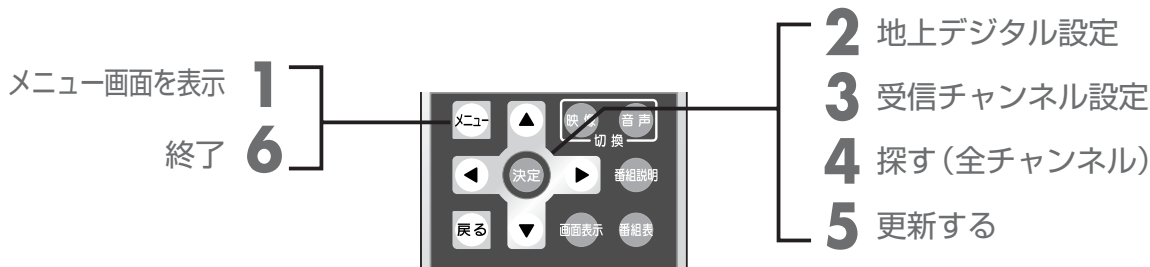

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選ぶ** **押す**


「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴 (選択) 中のみ表示されます。 **P.17**

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **受信設定** **選ぶ**  
 で **受信チャンネル設定** **選ぶ** **押す**  
チャンネル検索画面が表示されます。

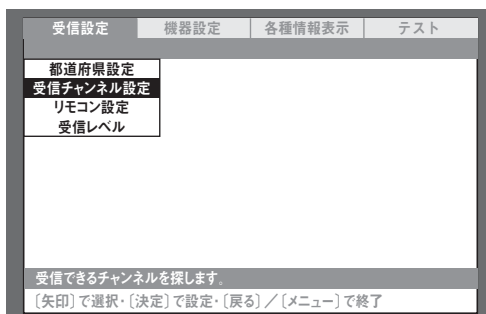

**4** で **探す (全チャンネル)** **選ぶ** **押す**

### ■ケーブルテレビの場合

そのまま「探す (全チャンネル)」で設定できます。

「探す (UHF13~62)」になっている場合は、リモコン番号「11」を押して、「探す (全チャンネル)」に切り換えてください。

※「探す (UHF13~62)」でも設定できますが、一部のチャンネルを受信しないことがあります。

### ■ケーブルテレビ以外の場合



「探す (UHF13~62)」で設定します。

リモコン番号「12」を押して、「探す (UHF13~62)」に切り換えてください。

※「探す (全チャンネル)」でも設定できますが、「探す (UHF13~62)」より時間がかかることがあります。


受信できる放送局を自動的に検索します。

※約4分かかります。

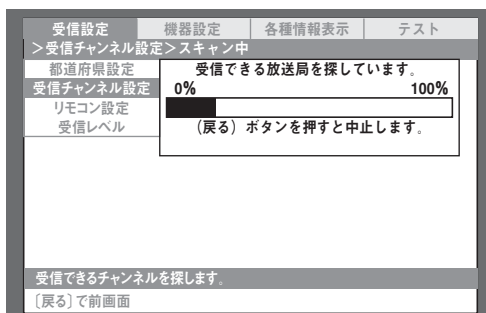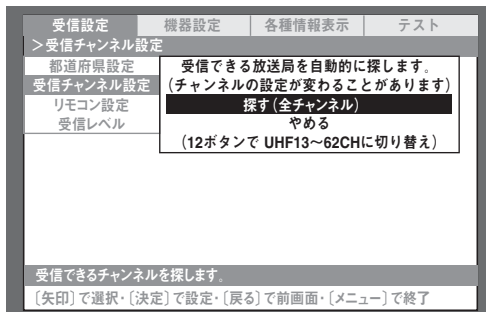


## 5 で **更新する** **選び** **押す**

自動でチャンネルが更新されます。

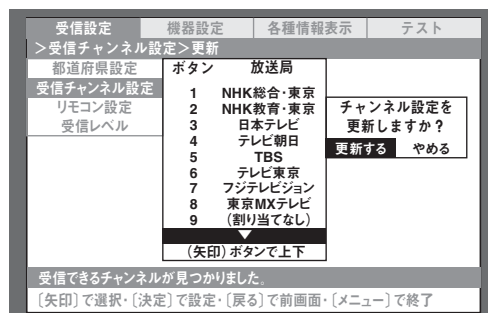

## 6 **押す** メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 受信できる放送局が検索されなかった場合、「受信できる放送局が見つかりませんでした。」とメッセージが表示されます。「**地上デジタル放送を見るために必要な条件**」**P.11**をご確認ください。
- 操作**4**で「やめる」を選択するか、を押すと、チャンネルの検索をせずに「受信チャンネル設定」を終了します。
- 操作**5**で「やめる」を選択すると、自動検索されたチャンネルの視聴設定をせずに「受信チャンネル設定」を終了します。
- お住まいの地域で新しく放送が開始された場合、再度同様の操作をして、受信放送局を追加する必要があります。

# 地上デジタル放送の受信を設定する

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 受信レベルを確認する

各放送局のアンテナの受信レベルの目安 (電波の強さ) を確認できます。

※受信レベルを確認する場合は、事前に「都道府県を設定する」 P.19

「自動でチャンネルを設定する」 P.21 をする必要があります。

(物理チャンネル番号を直接入力して確認する場合は、不要です。)

メニュー画面を表示

1  
終了 6



2 地上デジタル設定

3 受信レベル

4 表示するチャンネル

5 受信レベルの確認

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選び** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴 (選択) 中のみ表示されます。 P.17

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **受信設定** **選び**

で **受信レベル** **選び** **押す**

現在受信可能なチャンネル一覧が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

都道府県設定  
受信チャンネル設定  
リモコン設定  
受信レベル

アンテナの受信レベルを表示します。  
[矢印] で選択・[決定] で設定・[戻る] / [メニュー] で終了

**4** で **表示するチャンネル** **選び** **押す**

受信レベルが表示されます。

(物理チャンネル番号を直接入力して確認したい場合は、

**(物理CHを指定)** **選び** **押す**)

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

> 受信レベル

都道府県設定  
受信チャンネル設定  
リモコン設定  
受信レベル

表示するチャンネル  
を選んでください

ボタン	3桁CH		物理CH
1	011	NHK総合・東京	15
4	021	NHK教育・東京	16
5	041	日本テレビ	17
8	081	テレビ朝日	18
--	--	(物理CH指定)	--

アンテナの受信レベルを表示します。  
[矢印] で選択・[決定] で設定・[戻る] で前画面・[メニュー] で終了



## 5 受信レベルを確認します。


**緑色**→正常に映る受信レベル(60~100%)


**橙色**→ほぼ正常に映る受信レベル(40~59%)

**赤色**→映像が正常に映りにくい受信レベル(0~39%)

※受信レベルが赤色の場合は、工事業者へご相談ください。

他局の受信レベルを確認したい場合は、

を押してください。操作3に戻ります。

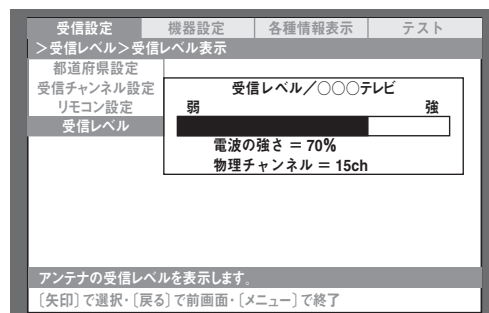

## 6 押す メニュー画面が終了します。

### メモ 3桁チャンネル番号

- 放送局をダイレクトに選択する際に使用する3桁の番号のことです。  
地上デジタル放送のすべてのチャンネルには、3桁のチャンネル番号が割り付けられています。  
3桁チャンネル番号は各放送局に割り当てられた上2桁とその放送局が複数の番組を送信する場合に区別するための下1桁を組み合わせた番号です。  
例：チャンネル番号が「3」の場合、「031」や「032」などが割り当てられます。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内では、それぞれ放送局ごとに異なった番号が割り当てられています。隣接する他の地域の放送局で同じ3桁番号になる場合は、リモコンのチャンネル数字ボタンの空いている番号に同じ3桁番号で割り当てられます。

### メモ 物理チャンネル


- 地上デジタルの放送では、実際に送信されているチャンネル(UHF帯の13~62ch)と、各局に割り当てられたチャンネル(あらかじめリモコンに割り当てられているチャンネル番号)が異なります。実際に送信されているチャンネルのことを物理チャンネルと呼びます。

# 地上デジタル放送の受信を設定する

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 暗証番号を設定する

数字4桁を暗証番号として設定できます。地上デジタル放送の全メニューの設定内容を工場出荷時（初期）状態に戻すとき **P.137** に必要となります。

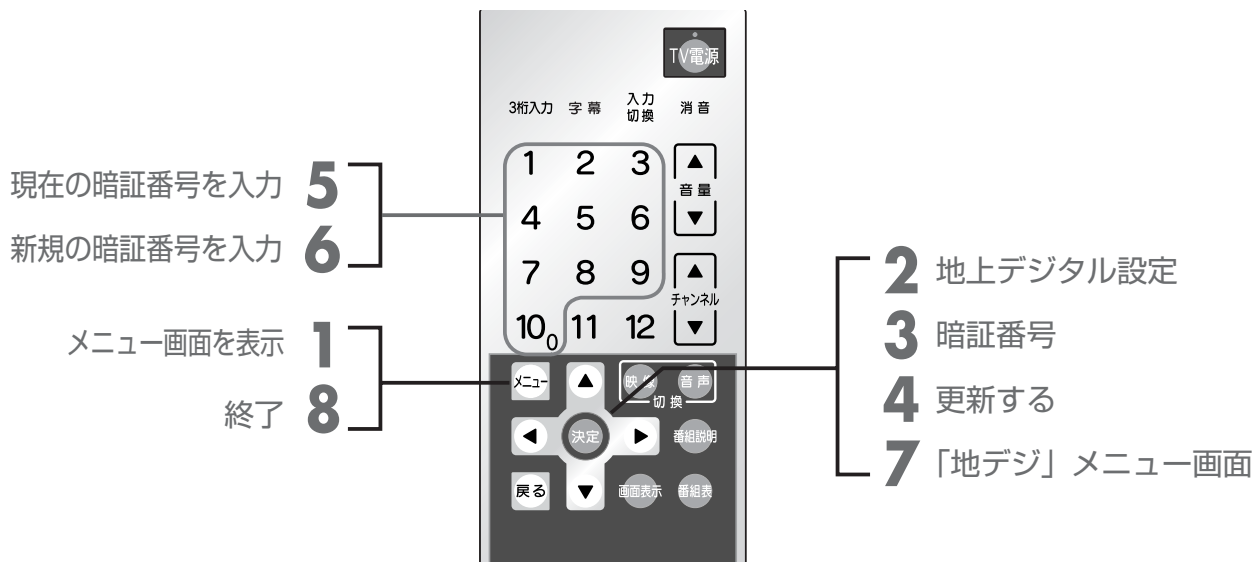

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **メニュー** 押す メニュー画面が表示されます。

**2** **地デジ** 選ぶ **決定** 押す

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**


▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切換設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** **機器設定** 選ぶ


**暗証番号** 選ぶ **決定** 押す

「暗証番号」メニュー画面が表示されます。

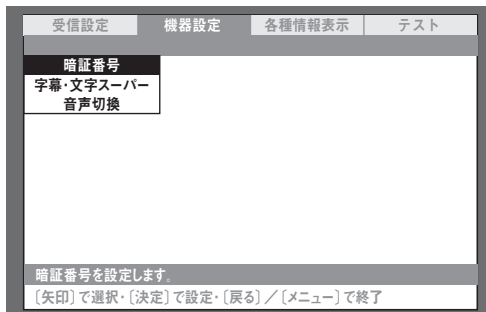


**4** **更新する** 選ぶ **決定** 押す


「暗証番号」入力画面が表示されます。

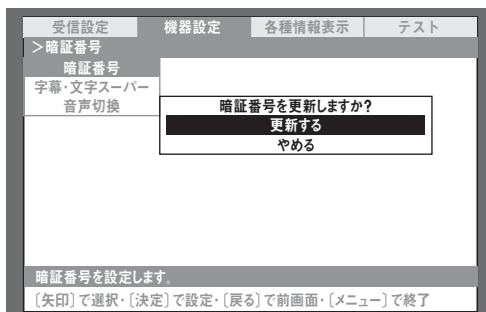

- 5** ① ~ ⑩ (数字ボタン) で  
現在設定されている 暗証番号 (数字4桁) を入力  
「暗証番号」新規設定画面が表示されます。  
※工場出荷時 (初期) の暗証番号: 「9999」

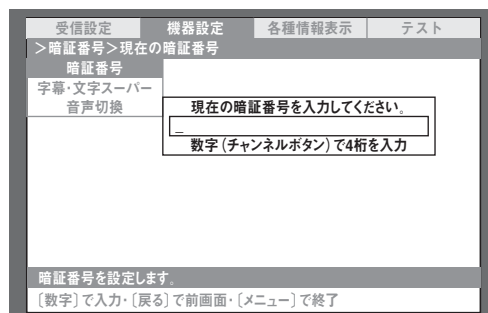

- 6** ① ~ ⑩ (数字ボタン) で  
新規に設定する 暗証番号 (数字4桁) を入力  
  
「暗証番号が更新されました。」  
のメッセージが表示されます。

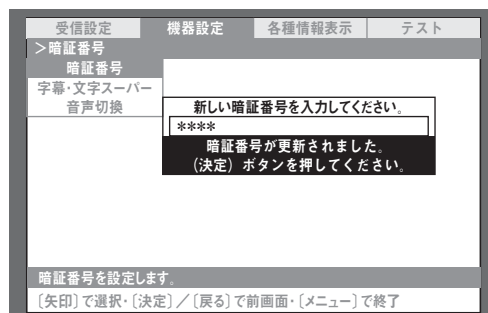

- 7** 決定 押す 「地デジ」メニュー画面に戻ります。

- 8** メニュー 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ


- 操作 5 で入力した暗証番号が、設定されている暗証番号と一致しない場合、「暗証番号が違います」とメッセージが表示されます。  
戻る を押して操作し直してください。
- 暗証番号を忘れないようにしてください。  
暗証番号を忘れると、「地デジ」の設定を工場出荷時 (初期) 状態に戻すことができなくなります。

# 地上デジタル放送の受信を設定する

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## リモコンに設定されている番号を変更する

「1～12」のリモコン番号 (ボタン) に設定されている放送局の登録を、お好みの設定に変更することができます。

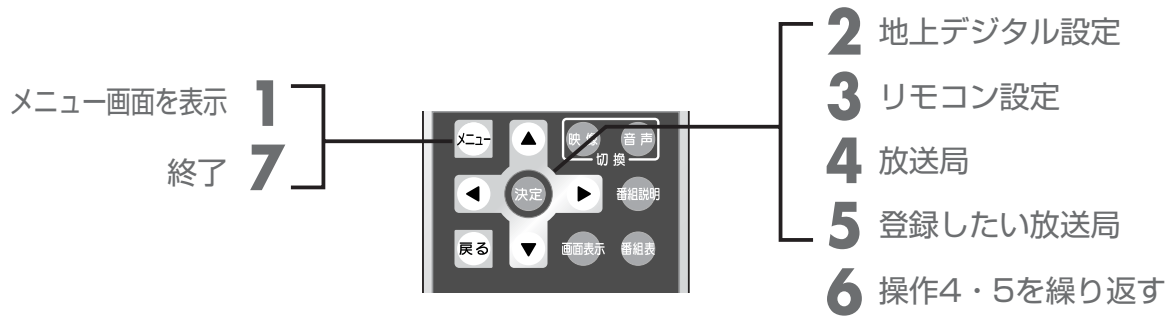

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選び** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴 (選択) 中のみ表示されます。 **P.17**

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切換設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **受信設定** **選び**

で **リモコン設定** **選び** **押す**

リモコン番号 (ボタン) と  
現在割り当てられている放送局の一覧が  
表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

都道府県設定  
受信チャンネル設定  
リモコン設定  
受信レベル

チャンネル番号を設定します。

[矢印] で選択・[決定] で設定・[戻る] / [メニュー] で終了

**4** で 「放送局」 **選び** **押す**

放送局の選択画面が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

> リモコン設定

都道府県設定

受信チャンネル設定

リモコン設定

受信レベル


ボタン	放送局
1	NHK総合・東京
2	NHK教育・東京
3	日本テレビ
4	テレビ朝日
5	TBS
6	テレビ東京
7	フジテレビジョン
8	東京MXテレビ
9	(割り当てなし)
10	(割り当てなし)
11	(割り当てなし)
12	(割り当てなし)

放送局

チャンネル番号を設定します。

[矢印] で選択・[決定] で設定・[戻る] で前画面・[メニュー] で終了

# 5



で「登録したい放送局」を選び **決定** 押す

選択した放送局が、  
お好みのリモコン番号(ボタン)に割り当てられます。

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
>リモコン設定>チャンネル・放送局			
都道府県設定	ボタン	放送局	ボタン1の放送局 を選んでください
受信チャンネル設定	1	NHK総合・東京	<div>NHK総合・東京</div> <div>NHK教育・東京</div> <div>日本テレビ</div> <div>テレビ朝日</div> <div>TBS</div> <div>テレビ東京</div> <div>フジテレビジョン</div> <div>東京MXテレビ</div> <div>(割り当てなし)</div> <div>(割り当てなし)</div> <div>(割り当てなし)</div> <div>(割り当てなし)</div>
リモコン設定	2	NHK教育・東京	
受信レベル	3	日本テレビ	
	4	テレビ朝日	
	5	TBS	
	6	テレビ東京	
	7	フジテレビジョン	
	8	東京MXテレビ	
	9	(割り当てなし)	
	10	(割り当てなし)	
	11	(割り当てなし)	
	12	(割り当てなし)	
			登録したい放送局
チャンネル番号を設定します			
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了			

# 6

操作4・5を繰り返し  
各放送局をお好みのリモコン番号(ボタン)に  
割り当てます。

# 7




**押す** メニュー画面が終了します。

## 準備

●はじめに、「地上デジタル放送の受信を設定する」P.19～P.22をご覧ください、地上デジタル放送の受信設定などを行ってください。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

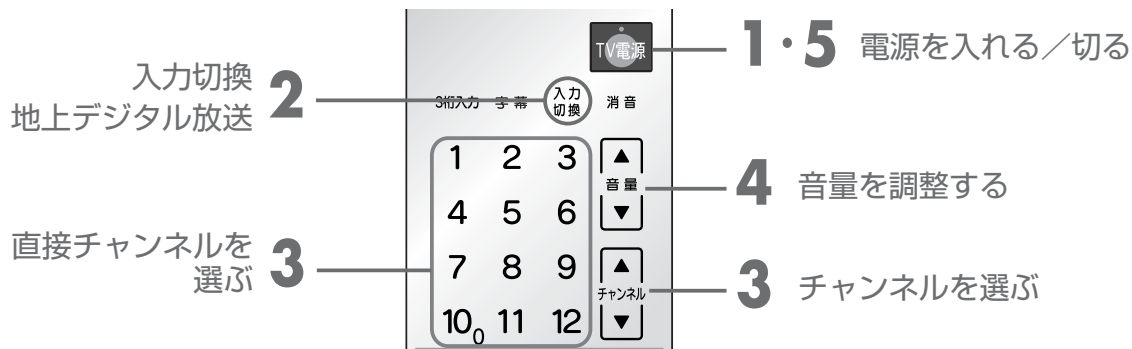

## テレビを見るとき

### 電源を入れる

1



押す

電源ボタンが緑色になります。  
前に見ていたチャンネルが表示されます。

※映像が現れるまで4～15秒程度かかります。

しばらくお待ちください。

### 地上デジタル放送を選ぶ


2



押す

地上デジタル放送 選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが表示されます。



### チャンネルを選ぶ

3



押す

約3秒間、選択したチャンネル番号が表示されます。

※数字ボタンで、直接選ぶこともできます。

- ▲ 000→001→002の順に切り換わります。
- ▼ 000→999→998の順に切り換わります。

### お知らせ チャンネル

●設定されていないチャンネルはスキップされます。



## 音量を調整する

4



押す


約4秒間、選択した音量バーが表示されます。



+側に目盛が増え、音が大きくなります。



-側に目盛が減り、音が小さくなります。

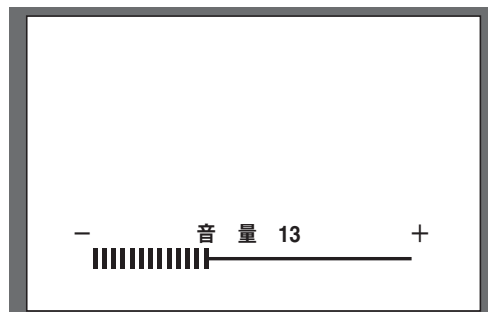

## テレビを消すとき

## 電源を切る

5



押す

電源ボタンが赤色になります。  
テレビ画面が消えます。

## お願い

- テレビをご覧になるときは、適度な距離と明るさでご覧ください。
  - ・浴室を暗くして、テレビをご覧にならないでください。
  - ・長時間連続して画面を見ていると目が疲れます。時々、画面から離れて目を休めてください。
- ご近所へ配慮して、適度な音量でご視聴ください。
  - ・特に夜間は、小さい音でも通りやすいので、窓を閉めるなどご近所に対して十分な配慮をして、生活環境を守りましょう。

## お知らせ

- 次の状態で入力されたチャンネルは受信できません。
  - ・黒画面でメッセージが表示されているとき
  - ・入力したチャンネルが無信号のとき
  - ・「地上デジタル放送の受信を設定する」**P.19～P.22** が行われていないとき
- 電源を切っても、最後の状態を記憶しています。
 

次に電源を入れたときは、前回ご覧になっていた状態で視聴できます。(再設定の必要はありません。)
- オプションのリモコン (DSR-01) は、**放送切換** を押しても切り換えることができます。


## 3桁のチャンネル番号で選ぶ場合

視聴したい番組の3桁のチャンネル番号を入力して選局します。

### 準備

●はじめに、「地上デジタル放送の受信を設定する」P.19～P.22をご覧ください。地上デジタル放送の受信設定などを行ってください。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

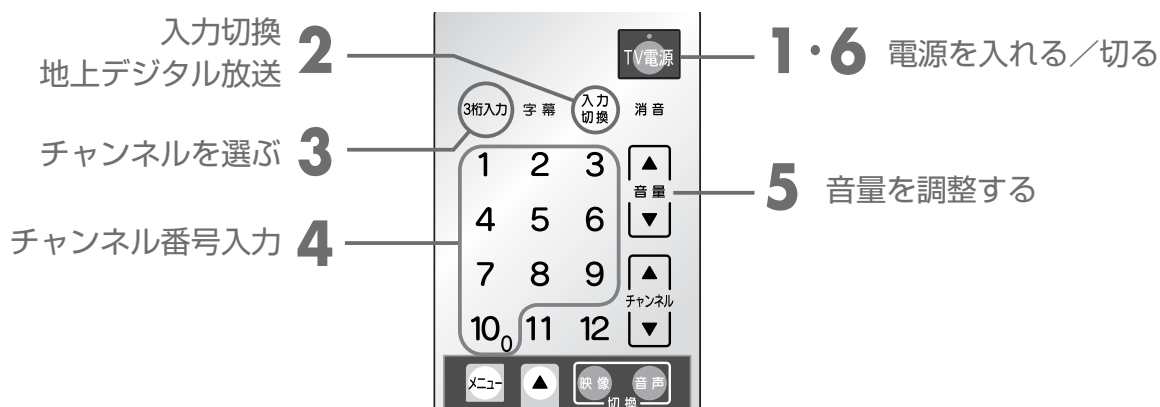

## テレビを見るとき

### 電源を入れる

- 1** **押す** 電源ボタンが緑色になります。前に見ていたチャンネルが表示されます。


※映像が現れるまで4～15秒程度かかります。

しばらくお待ちください。

### 地上デジタル放送を選ぶ

- 2** **押す** 「地上デジタル放送」を選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが表示されます。



### チャンネルを選ぶ

- 3** **押す**

- 4** ① ～ ⑩<sub>0</sub> (数字ボタン) で チャンネル番号を入力  
入力されたチャンネルの番組が表示されます。

## 音量を調整する

5



押す


約4秒間、選択した音量バーが表示されます。



+側に目盛が増え、音が大きくなります。



-側に目盛が減り、音が小さくなります。

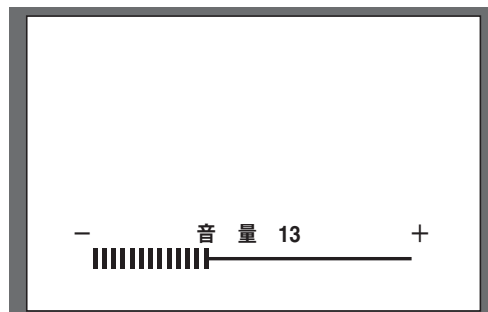

## テレビを消すとき

## 電源を切る

6



押す

電源ボタンが赤色になります。  
テレビ画面が消えます。

## お願い

- テレビをご覧になるときは、適度な距離と明るさでご覧ください。
  - ・浴室を暗くして、テレビをご覧にならないでください。
  - ・長時間連続して画面を見ていると目が疲れます。時々、画面から離れて目を休めてください。
- ご近所へ配慮して、適度な音量でご視聴ください。
  - ・特に夜間は、小さい音でも通りやすいので、窓を閉めるなどご近所に対して十分な配慮をして、生活環境を守りましょう。

## メモ

## 3桁チャンネル番号

- 放送局をダイレクトに選択する際に使用する3桁の番号のことです。  
地上デジタル放送のすべてのチャンネルには、3桁のチャンネル番号が割り付けられています。  
3桁チャンネル番号は各放送局に割り当てられた上2桁とその放送局が複数の番組を送信する場合に区別するための下1桁を組み合わせた番号です。  
例：チャンネル番号が「3」の場合、「031」や「032」などが割り当てられます。
- 3桁のチャンネル番号は、放送地域内では、それぞれ放送局ごとに異なった番号が割り当てられています。隣接する他の地域の放送局で同じ3桁番号になる場合は、リモコンのチャンネル数字ボタンの空いている番号に同じ3桁番号で割り当てられます。

## お知らせ

- 次の状態で入力されたチャンネルは受信できません。
  - ・黒画面でメッセージが表示されているとき
  - ・入力したチャンネルが無信号のとき
  - ・「地上デジタル放送の受信を設定する」**P.19～P.22** が行われていないとき
- 電源を切っても、最後の状態を記憶しています。  
次に電源を入れたときは、前回ご覧になっていた状態で視聴できます。(再設定の必要はありません。)

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 複数の映像がある番組の映像を切り換える

複数の映像がある番組をご覧になる場合、映像を切り換えて楽しむことができます。



1 映像切換

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。


1



押す

押すたびに映像が切り換わります。

※番組によって映像の数は異なります。

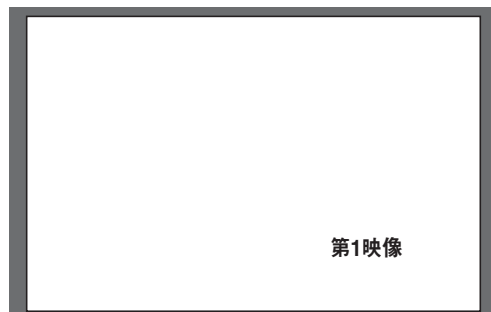


第1映像



あらかじめ設定されたチャンネルをご覧になることができます。

## 準備

- はじめに、「地上デジタル放送の受信を設定する」**P.19～P.22**「地上アナログ放送の受信を設定する」**P.86～P.90** をご覧になり、受信設定などを行ってください。

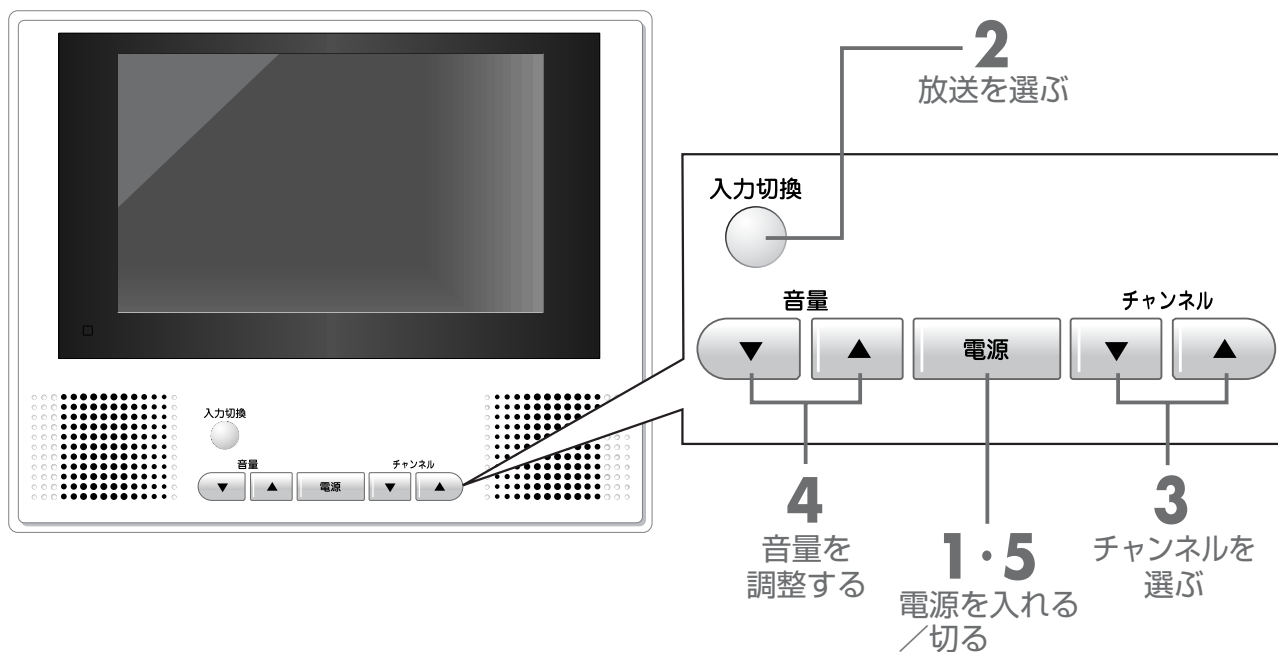

## テレビを見るとき

### 電源を入れる

**1**



押す

電源ボタンが緑色になります。  
前に見ていたチャンネルが  
表示されます。

※映像が現れるまで、4～15秒程度かかります。

しばらくお待ちください。

### 放送を選ぶ

**2**

入力切換



押して


地上アナログ放送

または

地上デジタル放送

選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが表示されます。  
ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

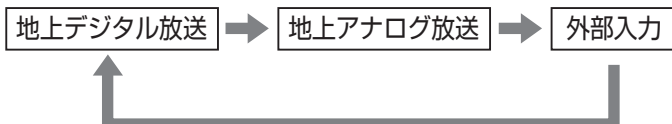

※入力切換設定でスキップ設定した場合は、入力切換ボタンを押してもスキップされます。




### 3 チャンネルを選ぶ

チャンネル

約3秒間  
選択したチャンネル番号が表示されます。

押す



#### 地上デジタル放送の場合

▲ 000→001→002の順に切り換わります。

▼ 000→999→998の順に切り換わります。

#### 地上アナログ放送の場合

▲ 1→2→3の順に切り換わります。

▼ 1→c63→c62の順に切り換わります。



#### お知らせ


- 設定されていないチャンネルはスキップされます。

### 4 音量を調整する

音量


約4秒間  
選択した音量バーが表示されます。

押す



▲ +側に目盛が増え、音が大きくなります。

▼ -側に目盛が減り、音が小さくなります。

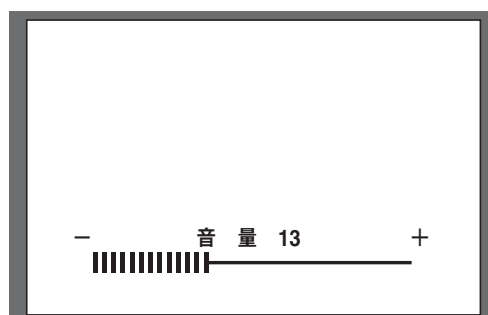


## テレビを消すとき

### 5 電源を切る

電源

電源ボタンが赤色になります。  
テレビ画面が消えます。  
※長押しすると、電源ボタンが消灯します。

押す





#### お願い

- テレビをご覧になるときは、適度な距離と明るさでご覧ください。
  - ・浴室を暗くして、テレビをご覧にならないでください。
  - ・長時間連続して画面を見ていると目が疲れます。時々、画面から離れて目を休めてください。
- ご近所へ配慮して、適度な音量でご視聴ください。
  - ・特に夜間は、小さい音でも通りやすいので、窓を閉めるなどご近所に対して十分な配慮をして、生活環境を守りましょう。

#### お知らせ

- 電源を切っても、最後の状態を記憶しています。  
次に電源を入れたときは、前回ご覧になっていた状態で視聴できます。  
(再設定の必要はありません。)


#### 【現在ご覧になっているチャンネルを表示する】

- テレビ画面表示中に  を押すと、現在ご覧になっているチャンネル番号が約3秒間表示されます。  
地上アナログ放送の場合は、さらに  を押すと、現在記憶されているチャンネル一覧が約6秒間表示されます。(地上デジタル放送では表示されません。)

地上デジタル放送の番組を、新聞のテレビ欄のような電子番組表 (EPG) で表示できます。

※ 番組情報は、本製品内部に事前に受信した内容が表示されます。お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらく何も表示されないことがあります。

※ オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

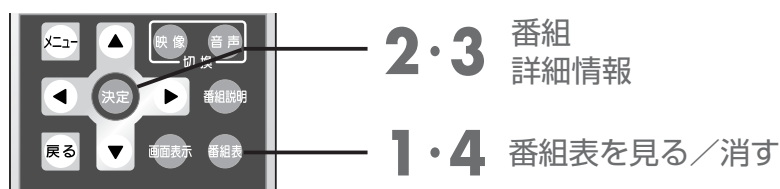

## 番組表を見る


地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

### 1 番組表 押す


現在の時刻から3時間先までの番組一覧が表示されます。

### 2 方向キーで「放送局」選び 方向キーで「番組」選び 決定 押す

「番組詳細」画面が表示されます。 ※最大48時間先までの番組情報を見ることができます。

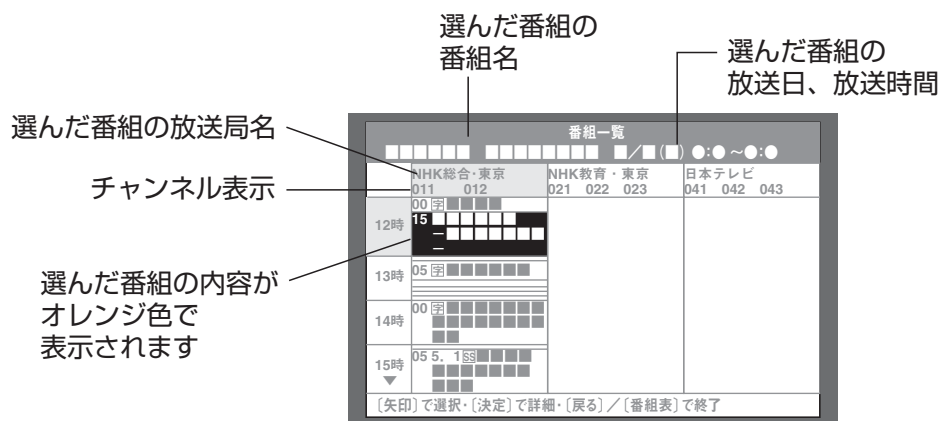

### 3 番組の詳細情報を確認します。

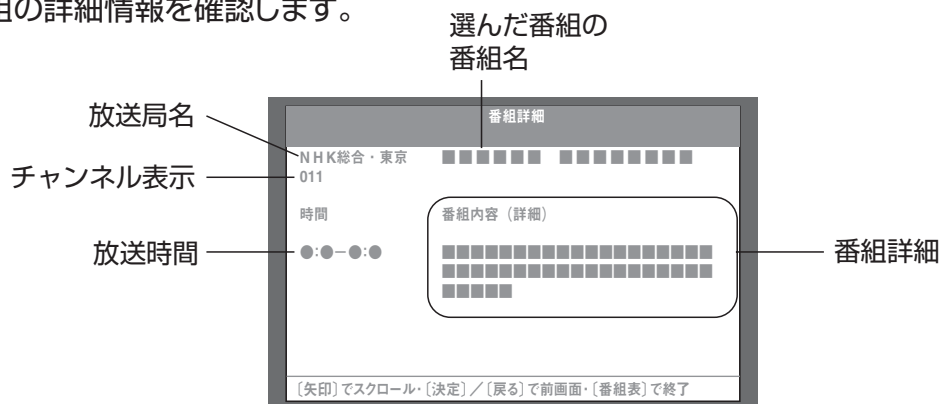

## 番組表を消す

# 4

番組表

押す

番組表が消えます。

### お知らせ

- 電子番組表 (EPG) を表示できるのは、地上デジタル放送のみです。
- 本製品の電源がスタンバイモードのとき (電源ボタンが赤色点灯) に、番組内容が更新 (ダウンロード) されます (ダウンロード中は黄色点灯)。地上デジタル放送を視聴しているときは、視聴しているチャンネルの番組内容のみが更新されます。
- 受信状態によっては、番組内容を取得できない場合があります。そのときは、「データ取得中です。」とメッセージが表示されます。

### メモ

- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

本製品は地上デジタル各放送局の番組データを利用し、番組のタイトルや放送時間、映像信号、音声の種類などの情報を表示することができます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。



1・3 番組説明を見る／消す


2 番組内容を確認

## 番組説明を見る

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** 番組説明 ボタンを押す ご覧の番組内容が表示されます。

**2** 番組内容を確認します。 表示は約15秒で自動的に消えます。

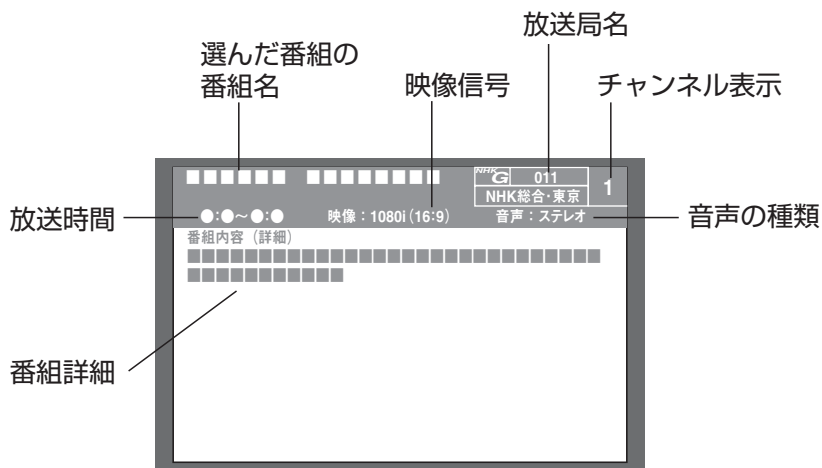

## 番組説明を消す

**3** 番組説明 ボタンを押す ご覧の番組内容が消えます。

### メモ

- 放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

# チャンネル番号などを知りたいとき


※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。



1 画面表示

## 1 画面表示 押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。  
表示は約3秒で自動的に消えます。

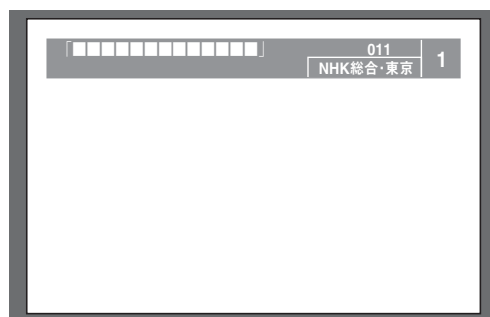

デジタル放送


便利な機能を  
使う

チャンネル番号などを知りたいとき  
番組説明を見る

字幕放送の視聴中に字幕を表示します。また、複数の言語がある場合は表示される言語を選択することができます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 字幕を設定する

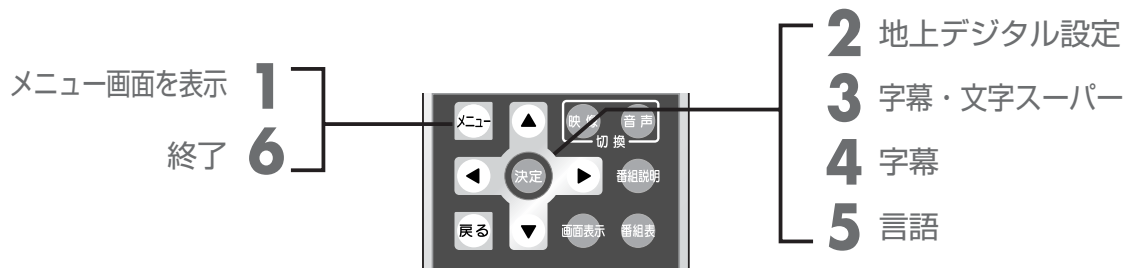

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選び** **押す**  
「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**

**3** で **機器設定** **選び**  
 で **字幕・文字スーパー** **選び** **押す**  
「字幕・文字スーパー」メニュー画面が表示されます。

**4** で **字幕** **選び** **押す**  
「字幕」設定画面が表示されます。

**5** で 「言語」 **選び** **押す**  
字幕が設定されます。  
「なし」：字幕の表示なし（工場出荷時の設定）  
「第1言語」：日本語  
「第2言語」：英語など

**6** **押す** メニュー画面が終了します。

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下）決定（選択）メニュー（終了）

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
暗証番号			
字幕・文字スーパー			
音声切替			

字幕・文字スーパーの動作を設定します。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る] / [メニュー]で終了

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
> 字幕・文字スーパー			
暗証番号			
字幕・文字スーパー	字幕		
音声切替	文字スーパー		

字幕・文字スーパーの動作を設定します。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了

受信設定	機器設定	各種情報表示	テスト
> 字幕・文字スーパー > 言語			
暗証番号			
字幕・文字スーパー	字幕	なし	
音声切替	文字スーパー	第1言語	
		第2言語	

字幕・文字スーパーの動作を設定します。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了



※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 字幕を見る

字幕を見る／消す

1・2



### 字幕を見る

1

字幕

押す


操作5

P.41

で設定された内容が表示されます。

字幕

を続けて押すと、字幕設定が切り換わります。



※ご覧の番組に字幕がない場合は、切り換わりません。

### 字幕を消す

2

字幕

を「字幕なし」になるまで続けて 押す

#### メモ 字幕


- 字幕放送番組の画面上に表示される文字や記号の通称です。おもに聴覚に障害のある視聴者を対象に、テレビの音声（アナウンスやナレーション、ドラマや映画のせりふなど）、BGMや効果音が文字や記号で表示されます。

# 文字スーパーを見る

緊急警報情報など、視聴者にお知らせしたい情報を番組放送中に表示します。  
また、表示される言語を選択することができます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 文字スーパーを設定する

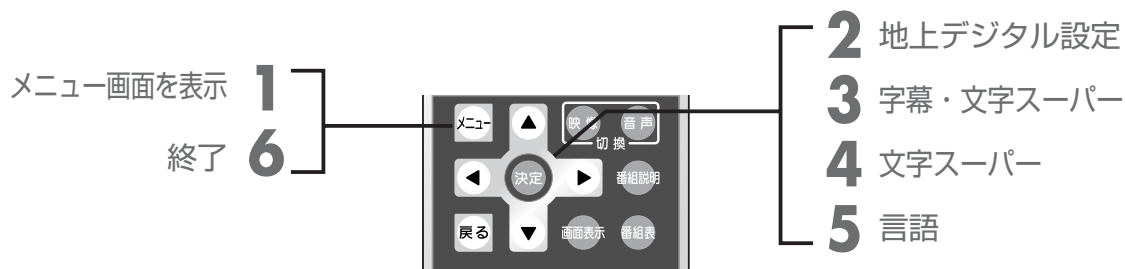

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選ぶ** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** で **機器設定** **選ぶ**  
 で **字幕・文字スーパー** **選ぶ** **押す**

「字幕・文字スーパー」メニュー画面が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

暗証番号  
字幕・文字スーパー  
音声切替

字幕・文字スーパーの動作を設定します。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る] / [メニュー]で終了

**4** で **文字スーパー** **選ぶ** **押す**

「文字スーパー」設定画面が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

> 字幕・文字スーパー  
暗証番号  
字幕・文字スーパー  
音声切替

字幕・文字スーパーの動作を設定します。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了


## 5 で「言語」を選び 押す

文字スーパーが設定されます。

「なし」：文字スーパーの表示なし

「第1言語」：日本語（工場出荷時の設定）

「第2言語」：英語など

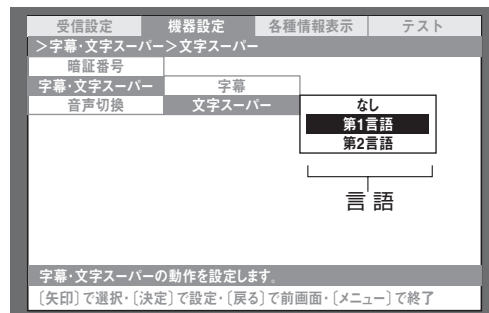

## 6 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 「なし」に設定していても、強制的に表示するよう指定された文字スーパーを受信した場合は、この設定は無効になります。


### メモ 文字スーパー

- 緊急警報情報（地震、災害、事件、事故）など、視聴者にお知らせしたい情報を、文字スーパーに対応した放送番組の画面上に文字で表示します。

# 音声を切り換える

二重音声放送の受信を、「主音声」・「副音声」・「主音声＋副音声」に切り換えることができます。工場出荷時（初期）は「主音声」に設定されています。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

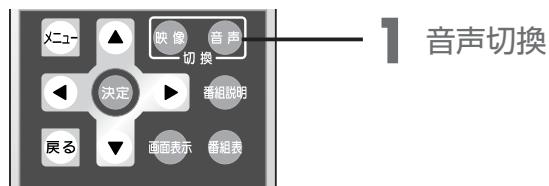

## 二重音声放送のとき

### 1 押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



※ご覧の番組が二重音声放送ではない場合は、切り換わりません。  
（画面には「ステレオ」と表示されることがあります。）


#### お知らせ

- 番組によっては、「主音声」と「副音声」が同じ音声の場合があります。
- 地上デジタル放送のときの「主音声」、「副音声」、「主＋副」の切り換えは、「地デジ」→「機器設定」→「音声切換」からも操作できます。**P.46**
- 地上デジタル放送のときに切り換えられる音声の種類と数は、番組により異なります。「番組説明を見る」**P.39**をご参照ください。  
放送によって、切り換えた際の画面表示も異なります。

## 二重音声放送の音声内容を切り換える

二重音声放送のときの音声内容を「主音声」、「副音声」、「主音声+副音声」に切り換えることができます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

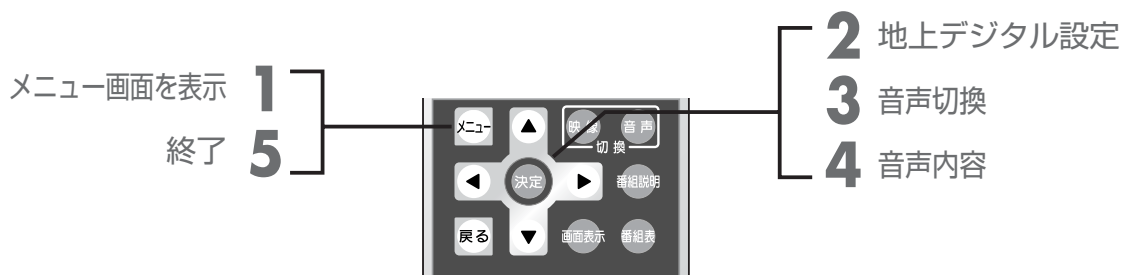

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。




**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **地デジ** **選び** **決定** **押す**  
「地デジ」メニュー画面が表示されます。  
※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**

**3** で **機器設定** **選び**  
 で **音声切換** **選び** **決定** **押す**  
「音声切換」設定画面が表示されます。


**4** で **「音声内容」** **選び** **決定** **押す**  
音声内容が設定されます。  
「主音声」：日本語  
「副音声」：外国語  
「主+副」：日本語+外国語

**5** **押す** メニュー画面が終了します。

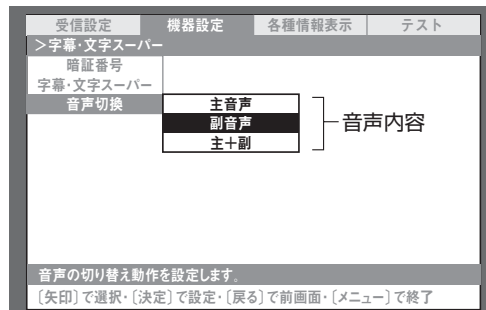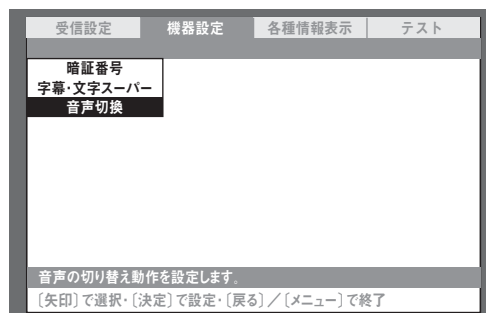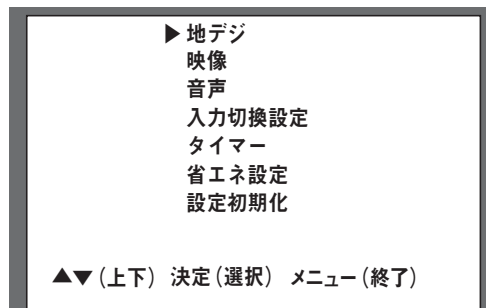

# 音声を一時的に消す

一時的に音声を消す場合に使用します。

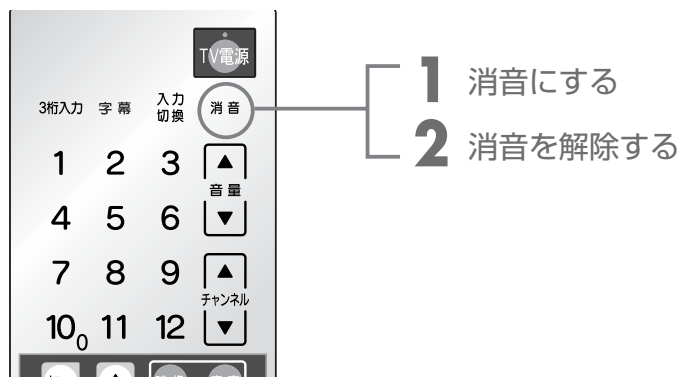

## 消音にする

### 1 消音 押す

テレビ画面に「消音」が表示され、音声が消えます。

消音

## 消音を解除する

### 2 消音 押す

テレビ画面に戻り、消音前の音量で音声が聞こえます。

#### お知らせ

●消音中に   (テレビ本体)、または  (リモコン) を押しても、消音が解除できます。  
ただし、音量も変わります。




# 電源を切る時間を設定する(オフタイマー)

設定した時間が過ぎると、自動的にテレビ本体の電源が切れます。


ただし、ビデオ・DVDなど(外部入力)の機器本体の電源は切れません。

※オプションのリモコン(DSR-01)の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

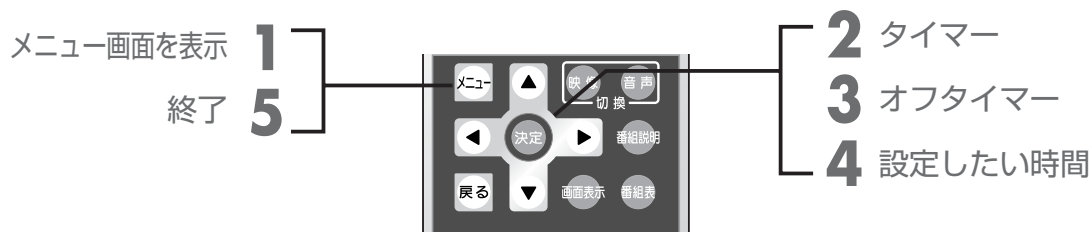


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。


**2** で **▶ タイマー** **選び** **押す**  
「タイマー」メニュー画面が表示されます。

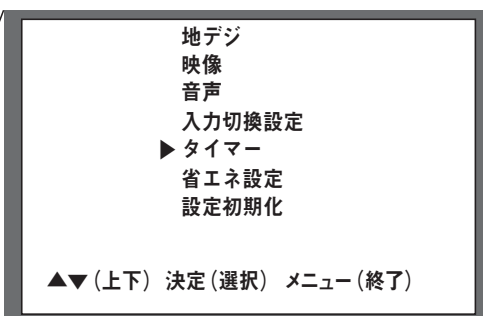

**3** で **▶ オフタイマー** **選び** **押す**  
「オフタイマー」設定画面が表示されます。

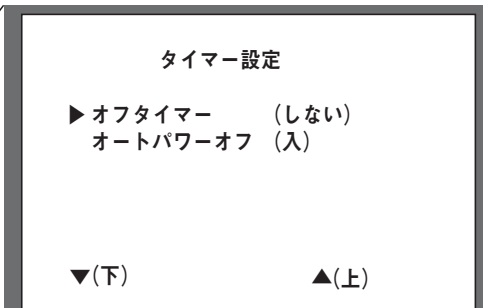

**4** で「設定したい時間」**選び** **押す**  
オフタイマーの時間が設定されます。

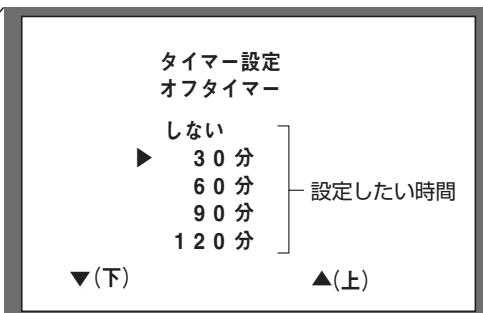

**5** **押す** メニュー画面が終了します。

## お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。  
また、設定は操作4(決定)を押さないと記憶されません。

デジタル放送


便利な機能を  
使う

電源を切る時間を設定する(オフタイマー)  
音声を一時的に消す

# 自動的に電源を切る（オートパワーオフ）


約2時間ボタン操作が行われなかった場合、自動的にテレビ本体の電源が切れます。また、テレビの場合、約30分間電波がない状態の場合も自動的に電源が切れます。ただし、ビデオ・DVDなど（外部入力）の機器本体の電源は切れません。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

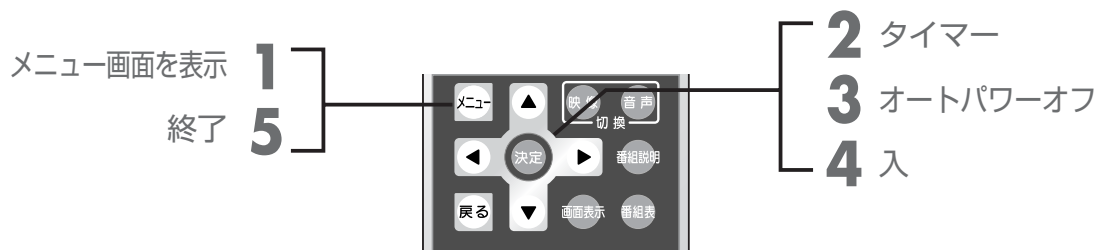


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。


**2** で **▶ タイマー** **選び** **押す**  
「タイマー」メニュー画面が表示されます。

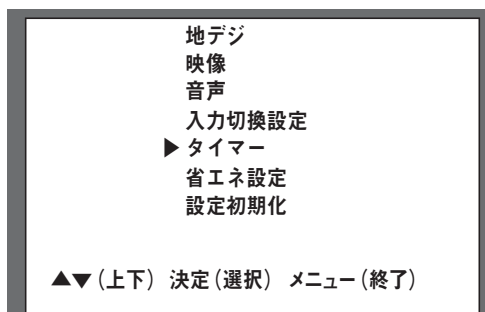

**3** で **▶ オートパワーオフ** **選び** **押す**  
「オートパワーオフ」設定画面が表示されます。

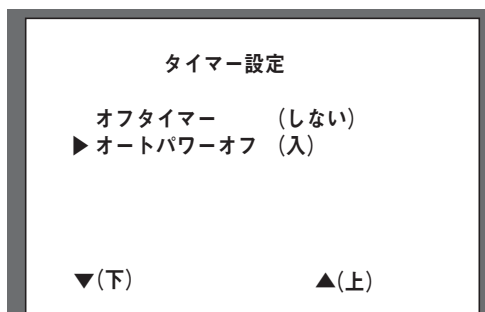

**4** で **▶ 入** **選び** **押す**  
オートパワーオフが設定されます。

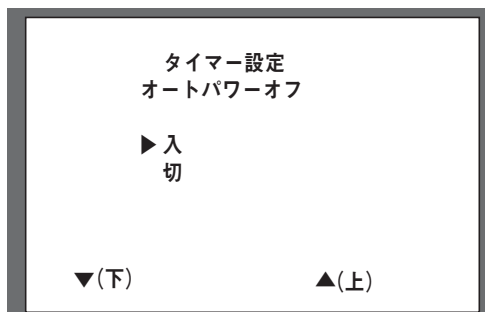

**5** **押す** メニュー画面が終了します。


## お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。また、設定は操作**4**（決定）を押さないと記憶されません。

# アナログ放送、外部入力のスキャンを設定する


アナログ放送を見ない場合や、ビデオ・DVDなどの外部入力を使用しない場合、リモコンの入力切替ボタンや、本体の入力切替ボタンを押したときに、アナログ放送や外部入力の画面をスキップする（表示しない）ように設定できます。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

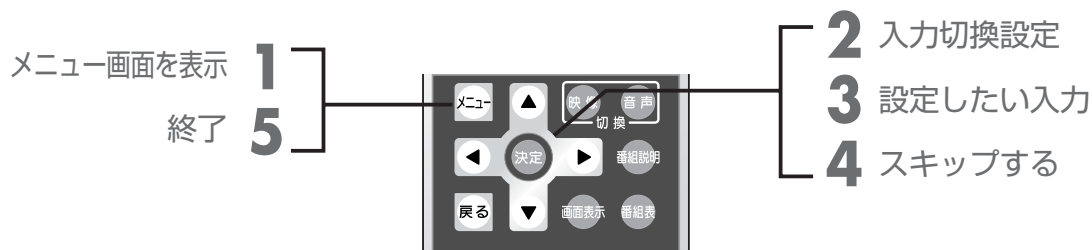


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。


**2** で **▶ 入力切替設定** **選び** **押す**  
「入力切替設定」メニュー画面が表示されます。

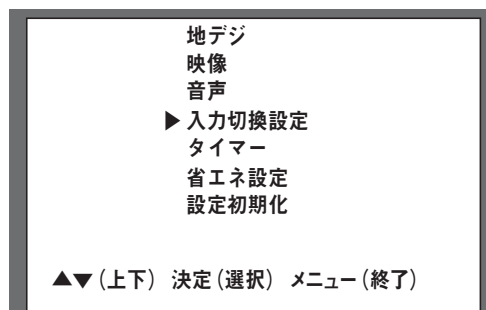

**3** で 「設定したい入力」 **選び**  
 **押す**  
設定したい入力の設定したい項目が黄色に変わります。

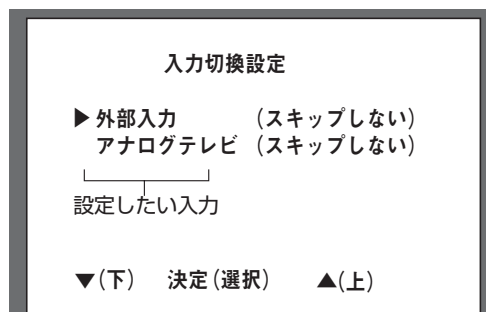

**4** で **スキップする** **選び** **押す**  
アナログ放送、外部入力のスキャンが設定されます。

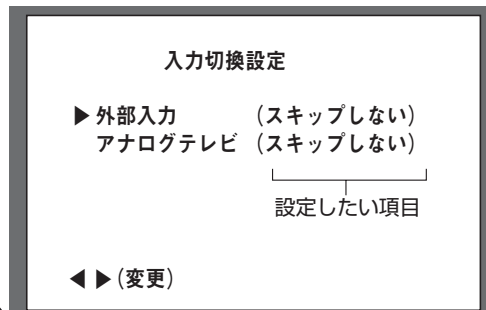

**5** **押す** メニュー画面が終了します。

## お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。

デジタル放送

便利な機能を  
使う

アナログ放送、外部入力のスキップを設定する  
自動的に電源を切る（オートパワーオフ）


# 省エネモードを設定する

省エネ設定が「入」の場合、電源が切れてスタンバイモードが約30～35分間続くと、自動で省エネモード（または切モード）になります。ただし、そのときダウンロードを行っていた場合（**P.80**）は、ダウンロードが終わってから省エネモードになります。

省エネ設定が「切」の場合は、スタンバイモードが続きます。


省エネモードは、待機電力を抑える節電機能ですが、電源を入れたときに、テレビ画面が表示されるまで約15秒かかります。スタンバイモードでは、電源を入れたときに、テレビ画面が表示されるまで約5秒かかります。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

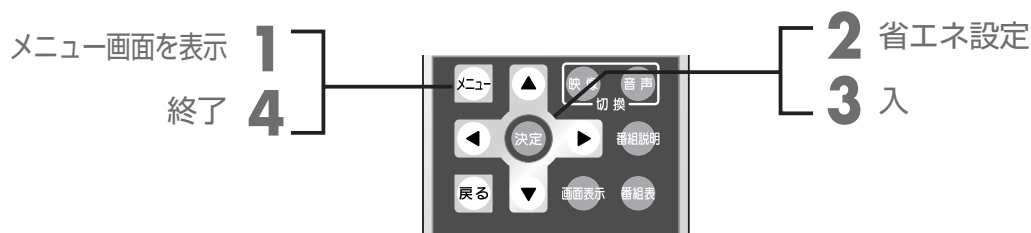


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 省エネ設定** **選び** **押す**  
「省エネ設定」画面が表示されます。

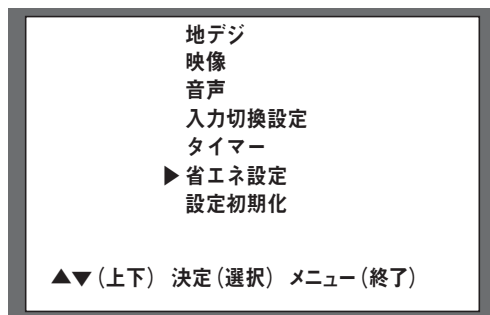

**3** で **▶ 入** **選び** **押す**  
省エネモードが設定されます。  
※「切」を選択すると、省エネモードが解除されます。

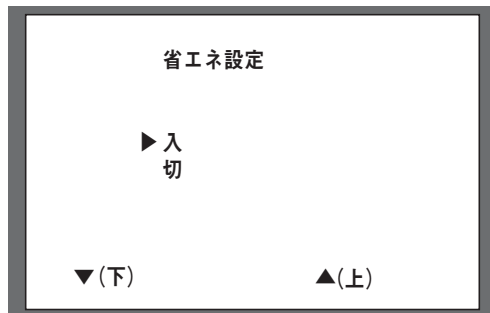

**4** **押す** メニュー画面が終了します。

## お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。  
また、設定は操作**3**（決定）を押さないと記憶されません。

デジタル放送

便利な機能を  
使う

省エネモードを設定する

## 映像モードを切り換える

メニュー画面を表示  
終了

1  
5

2 映像  
3 画質メニュー  
4 映像モード選択

▲▼ (上下) 決定 (選択) ×メニュー (終了)

画質設定 (ダイナミック)

項目	設定	表示
バックライト	1	+
コントラスト	1	+
黒レベル	1	+
色の濃さ	1	+
色あい	1	+
赤	1	緑
画質	ソフト	シャープ

標準に戻す

▼(下) 決定(選択) ▲(上)

画質設定 (ダイナミック)

▶ 画質メニュー

バックライト — 十

コントラスト — 十

黒レベル — 十

色の濃さ — 十

色あい — 緑

赤 — 緑

画質 ソフト — シャープ

標準に戻す


◀▶ (変更)

53

## 映像モードの種類

- |        |  |
|--------|--|
| スタンダード | 通常のテレビ番組などを楽しむときに適した、標準的なモードです。  |
| ダイナミック | コントラストの強い鮮明な映像で、明るい場所で視聴する場合に適したモードです。(工場出荷時の設定)   |
| シネマ    | 映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときに適したモードです。コントラストを抑えた映像で、長時間視聴する場合におすすめします。   |
| ユーザー   | 「バックライト」 <b>P.55</b> ▶ 「コントラスト」 <b>P.57</b> ▶ 「黒レベル」 <b>P.59</b> ▶ 「色の濃さ」 <b>P.61</b> ▶ 「色あい」 <b>P.63</b> ▶ 「画質」 <b>P.65</b> ▶ をお好みの設定に調整できるモードです。 |

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。
- オプションのリモコン（DSR-01）は、 を押しても切り換えることができます。  
(送信モードは、「テレビ」「外部1」どちらでも操作できます。)
- 設置場所の明るさや放送番組・再生ソフトの内容によっては、十分な効果が得られない場合があります。




## 画質を微調整する

各映像モード（スタンダード、ダイナミック、シネマ、ユーザー設定）の「バックライト」、「コントラスト」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」、「画質」が調整できます。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

### ■「バックライト」を調整する

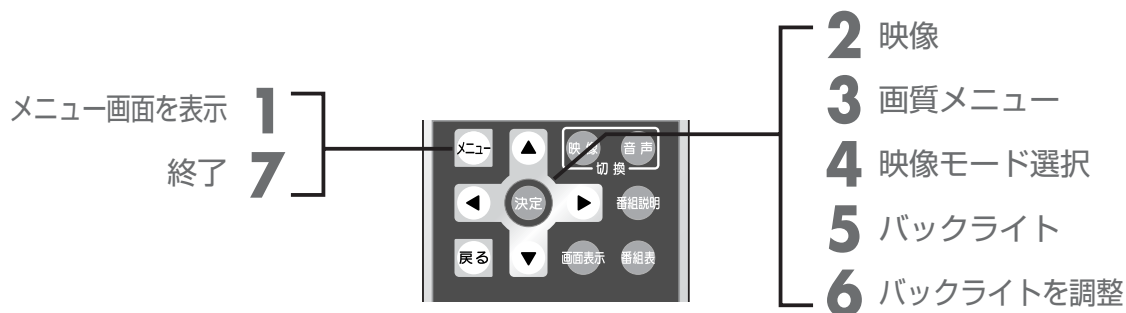

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **映像** **選び** **決定** **押す**  
「画質設定」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** で **画質メニュー** **選び** **決定** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー（ダイナミック）  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
▼（下） 決定（選択） ▲（上）


**4** で **映像モードを選び** **決定** **押す**

▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー  
◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック

画質設定  
▶ 画質メニュー（ダイナミック）  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
◀▶（変更）

## 5 で **▶ バックライト** 選び 押す

「バックライト」設定画面が表示されます。

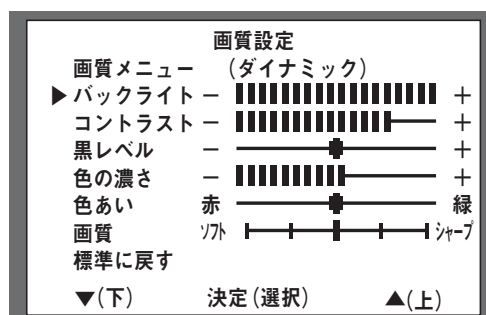

## 6 で **バックライトを調整** 押す

 : +側に目盛が移動します。

 : -側に目盛が移動します。

バックライトの調整が完了し、操作5の画面に戻ります。




## 7 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「コントラスト」(明暗差)を調整する

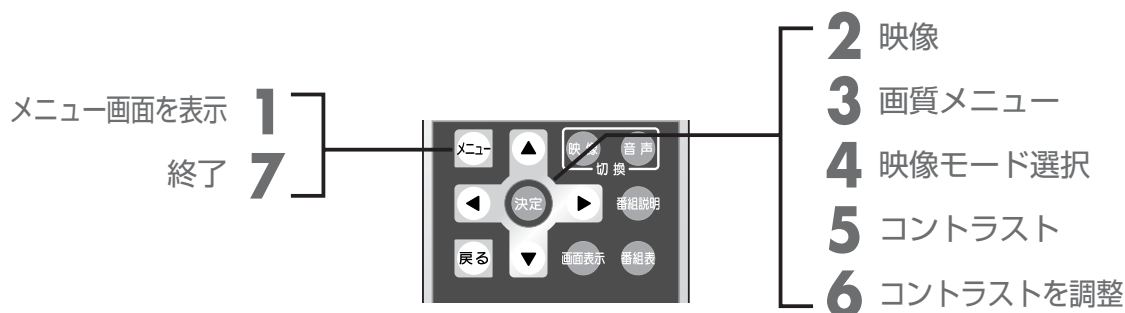

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **映像** **選び** **決定** **押す**  
「映像」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **画質メニュー** **選び** **決定** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
▼ (下) 決定 (選択) ▲ (上)

**4** で **映像モードを選び** **決定** **押す**


▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー

◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
◀▶ (変更)

## 5 で **▶ コントラスト** 選び 押す

「コントラスト」設定画面が表示されます。

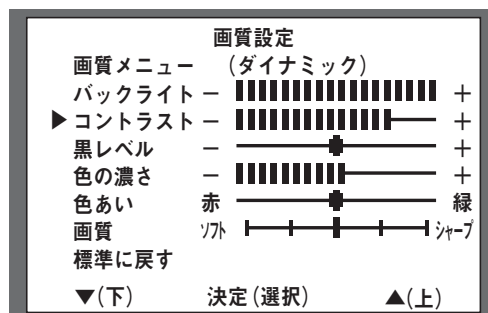


## 6 で コントラストを調整 押す

▶ : +側に目盛が増え、明暗差が大きくなります。

◀ : -側に目盛が減り、明暗差が小さくなります。

コントラストの調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

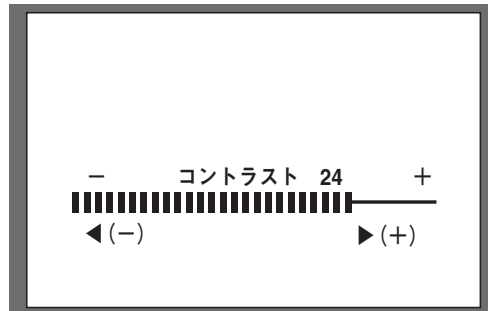


## 7 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「黒レベル」(明るさ)を調整する

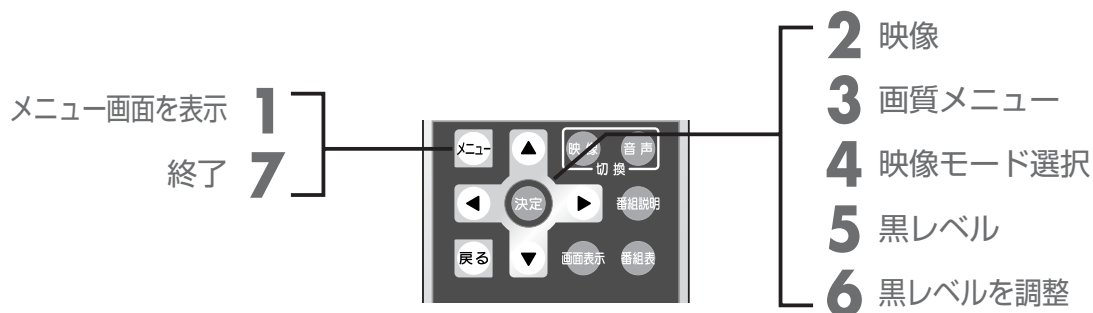

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **選び** **押す**  
「映像」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切換設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **選び** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
▼ (下) 決定 (選択) ▲ (上)


**4** で **映像モードを選び** **押す**

▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー  
◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
◀▶ (変更)

## 5 で **黒レベル** 選び 押す

「黒レベル」設定画面が表示されます。

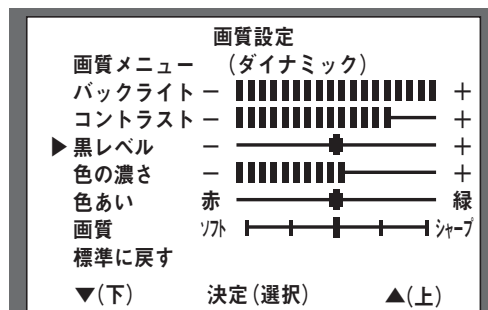


## 6 で **黒レベルを調整** 押す

 : +側に目盛が移動し、白っぽくなります。

 : -側に目盛が移動し、黒っぽくなります。

黒レベルの調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

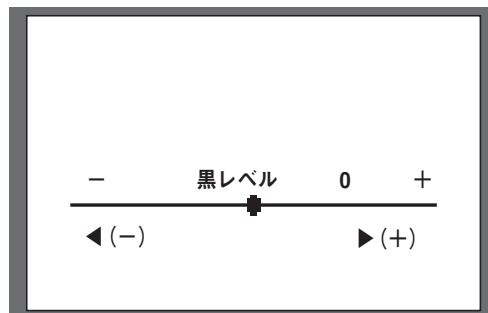


## 7 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「色の濃さ」(濃淡)を調整する

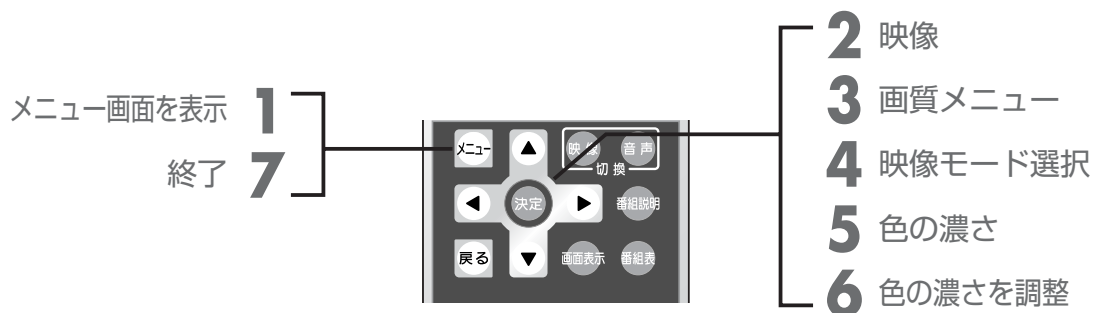

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **映像** **選び** **決定** **押す**  
「映像」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **画質メニュー** **選び** **決定** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す

▼ (下) 決定 (選択) ▲ (上)

**4** で **映像モードを選び** **決定** **押す**

▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー

◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック


画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す

◀▶ (変更)



## 5 で **色の濃さ** を選び **決定** を押す

「色の濃さ」設定画面が表示されます。

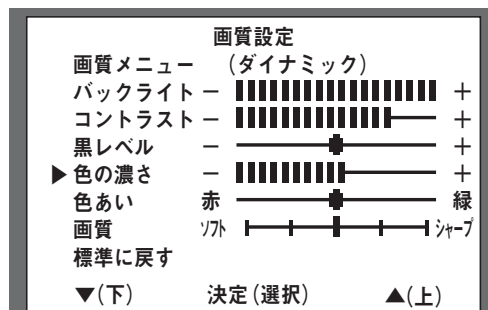


## 6 で **色の濃さを調整** **決定** を押す

▶ : +側に目盛が増え、色が濃くなります。

◀ : -側に目盛が減り、色が淡くなります。

色の濃さの調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

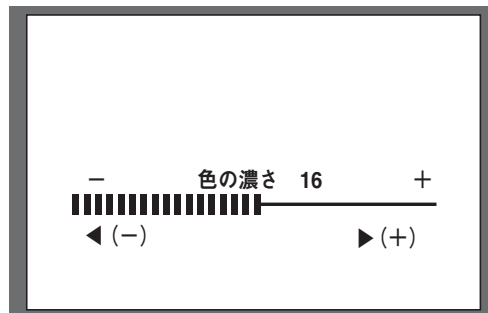


## 7 を押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「色あい」を調整する

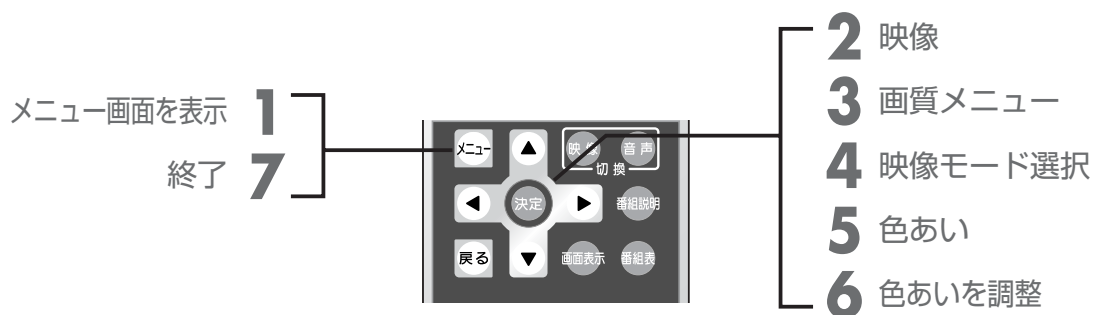

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **映像** **選び** **決定** **押す**  
「映像」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切換設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼ (上下) 決定 (選択) メニュー (終了)

**3** で **画質メニュー** **選び** **決定** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
▼ (下) 決定 (選択) ▲ (上)


**4** で **映像モードを選び** **決定** **押す**

▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー  
◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す  
◀▶ (変更)

## 5 で **色あい** 選び 押す

「色あい」設定画面が表示されます。

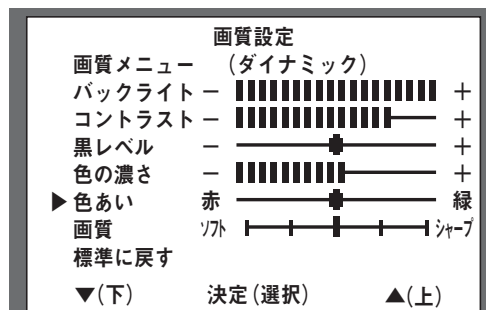


## 6 で **色あいを調整** 押す

▶ : 緑側に目盛が移動し、緑がかります。

◀ : 赤側に目盛が移動し、赤みがかります。

色あいの調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

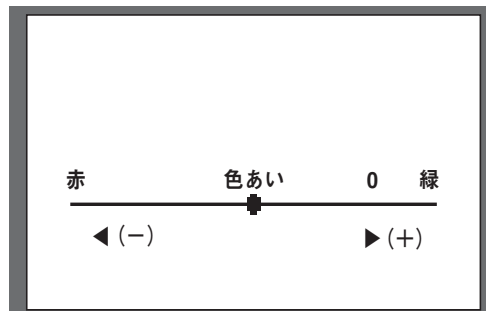


## 7 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「画質」(鮮明さ)を調整する

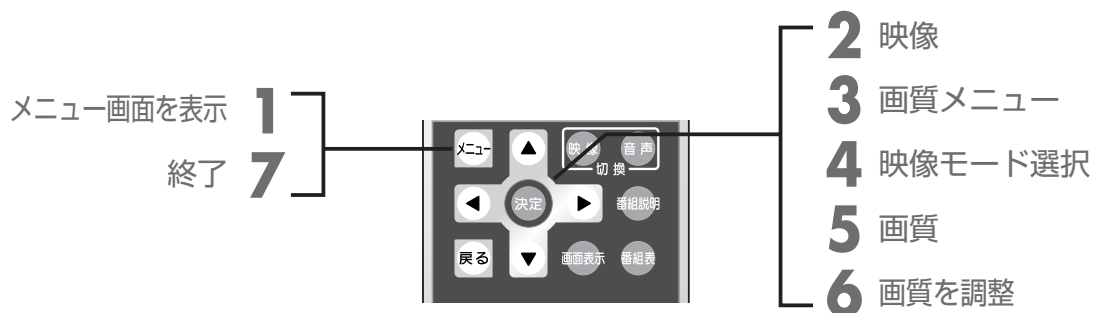

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **映像** **選び** **決定** **押す**  
「映像」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼(上下) 決定(選択) メニュー(終了)

**3** で **画質メニュー** **選び** **決定** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す

▼(下) 決定(選択) ▲(上)

**4** で **映像モードを選び** **決定** **押す**

▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー


◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す

◀▶(変更)

## 5 で 画質 選び 押す


「画質」設定画面が表示されます。

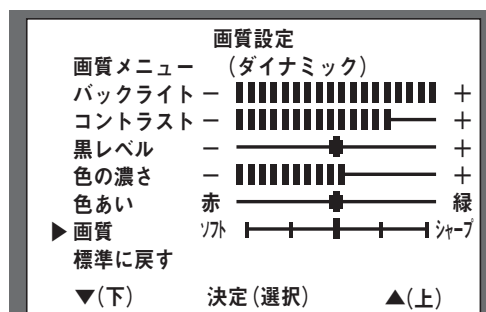

## 6 で 画質を調整 押す

- ▶ : シャープ側に目盛が移動し、くっきりします。
- ◀ : ソフト側に目盛が移動し、やわらかくなります。

画質の調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

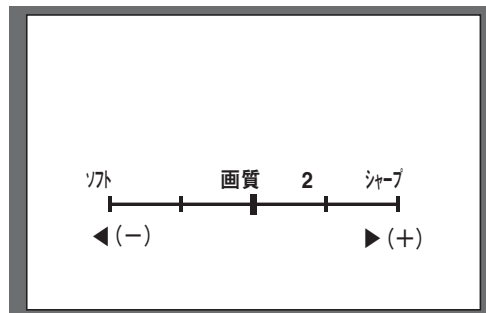

## 7 押す メニュー画面が終了します。


### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

## 画質設定を標準に戻す

各映像モードの現在設定されている調整値を標準（工場出荷時の設定）に戻します。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

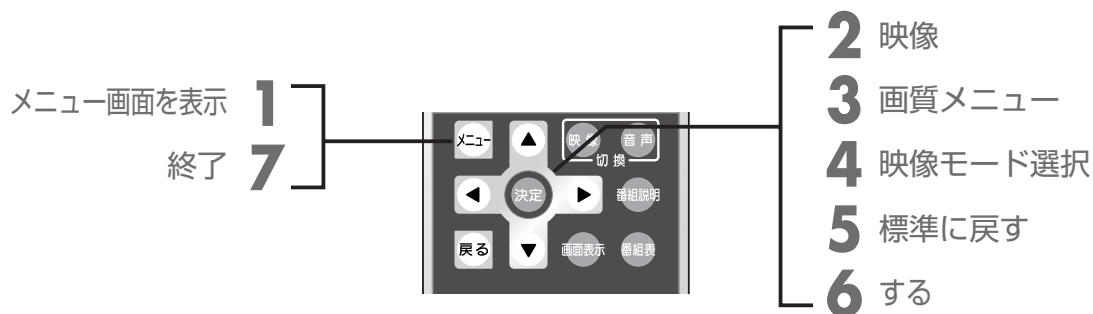

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **映像** **選び** **押す**  
「映像」メニュー画面が表示されます。

地デジ  
▶ 映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** で **画質メニュー** **選び** **押す**  
「画質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す

▼（下） 決定（選択） ▲（上）




**4** で **映像モードを選び** **押す**

▶ : スタンダード → ダイナミック → シネマ → ユーザー


◀ : スタンダード → ユーザー → シネマ → ダイナミック




画質設定  
▶ 画質メニュー (ダイナミック)  
バックライト — +  
コントラスト — +  
黒レベル — +  
色の濃さ — +  
色あい 赤 緑  
画質 ソフト シャープ  
標準に戻す

◀▶（変更）


**5**  で  標準に戻す 選び  決定 押す


「標準に戻す」設定画面が表示されます。

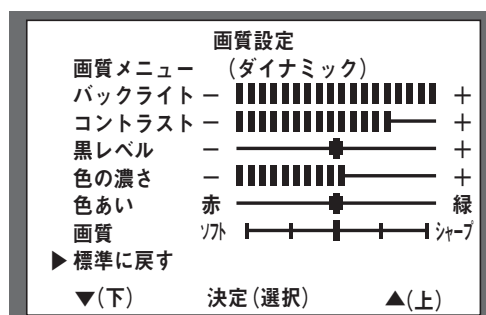

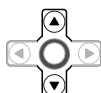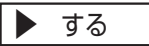**6**   する 選び  決定 押す

調整値が標準になり、操作5の画面に戻ります。

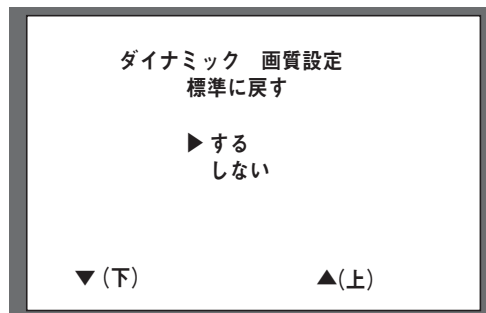

**7**  メニュー 押す メニュー画面が終了します。

#### お知らせ


- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、操作6（決定）を押さないと標準の設定に戻りません。



※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 音声モードを切り換える

放送番組・再生ソフトの内容にあわせて、お好みの音声モードを選ぶことができます。

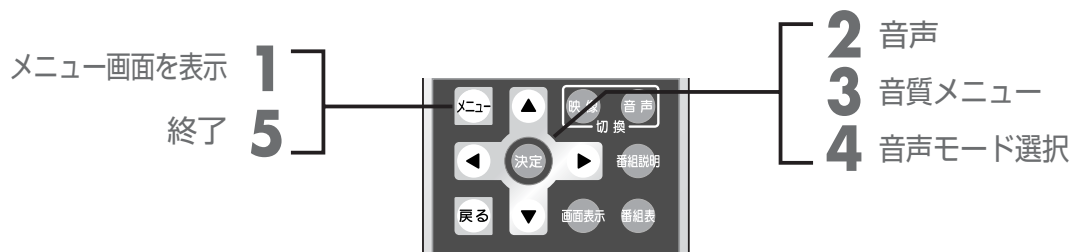

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 音声** **選び** **押す**

「音質設定」メニュー画面が表示されます。

※アナログ放送の場合、「音声設定」メニュー画面が表示されます。その画面の「音質設定」を選び[決定]を押して、操作3へ進んでください。

地デジ  
映像  
▶ 音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼(上下) 決定(選択) メニュー(終了)

**3** で **▶ 音質メニュー** **選び** **押す**

「音質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

音質設定  
▶ 音質メニュー (スタンダード)  
高音 0 ————— +  
低音 0 ————— +  
切 弱 強  
サラウンド  
標準に戻す  
▼(下) 決定(選択) ▲(上)

**4** で **音声モードを選び** **押す**




音質設定  
▶ 音質メニュー (スタンダード)  
高音 0 ————— +  
低音 0 ————— +  
切 弱 強  
サラウンド  
標準に戻す  
◀(-) ▶(+)

**5** **押す** メニュー画面が終了します。

## 音声モードの種類

- |        |   |
|--------|---|
| スタンダード | 通常のテレビ番組などを楽しむときに適した、標準的なモードです。<br>(工場出荷時の設定) |
| ミュージック | 音楽を聴くときに適した、メリハリのある音を楽しめるモードです。               |
| シネマ    | 映画館のスクリーンを見るような、臨場感のある音を楽しめるモードです。            |
| ナイト    | 外に音声 that 漏れないようにするときに適した、低音を抑えたモードです。        |

### お知らせ


- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。
- オプションのリモコン（DSR-01）は、を押しても切り換えることができます。  
(送信モードは、「テレビ」「外部1」どちらでも操作できます。)
- 放送番組・再生ソフトの内容によっては、十分な効果が得られない場合があります。

## 音質を微調整する

「高音」、「低音」などが調整できます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

### ■「高音」を調整する

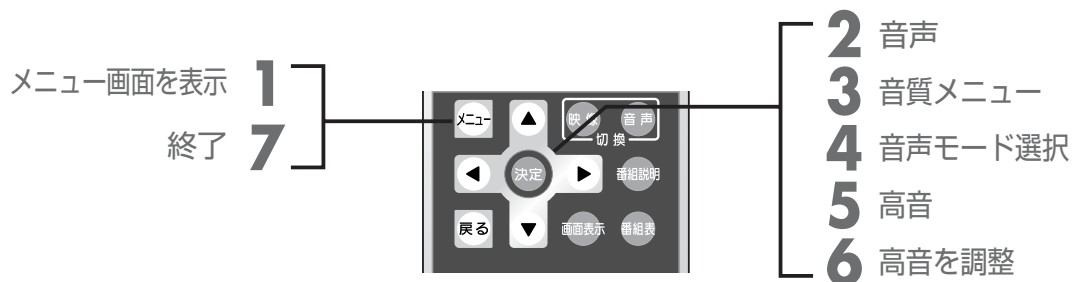


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **選び** **押す**


「音質設定」メニュー画面が表示されます。

※アナログ放送の場合、「音声設定」メニュー画面が表示されます。その画面の「音質設定」を選び[決定]を押して、操作3へ進んでください。

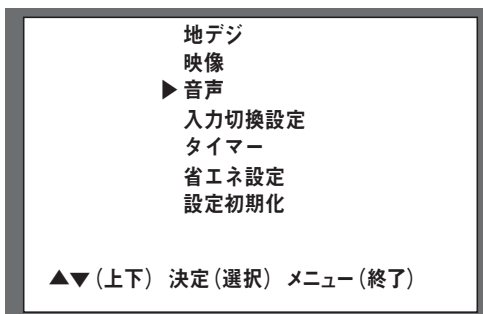

**3** で **選び** **押す**


「音質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

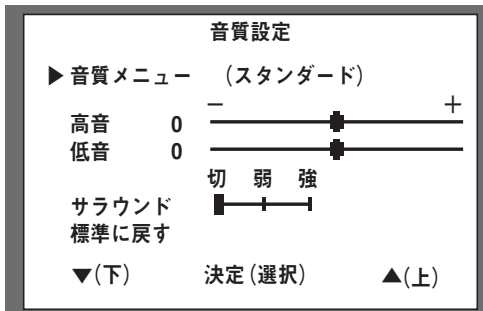

**4** で **音声モードを選び** **押す**


▶ : スタンダード → ミュージック → シネマ → ナイト

◀ : スタンダード → ナイト → シネマ → ミュージック

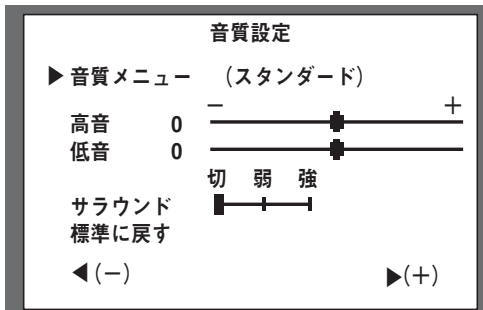

## 5 で **▶ 高音** 選び **決定** 押す

「高音」の調整バーが黄色に変わり、調整ができます。

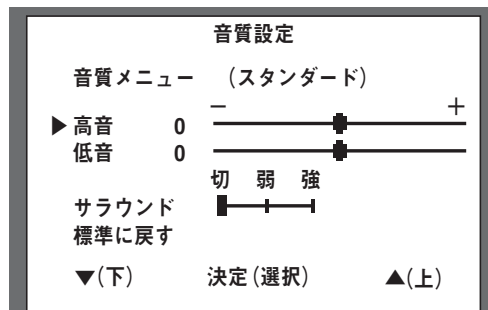


## 6 で **高音を調整** **決定** 押す

 : +側に目盛が移動します。

 : -側に目盛が移動します。

高音の調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

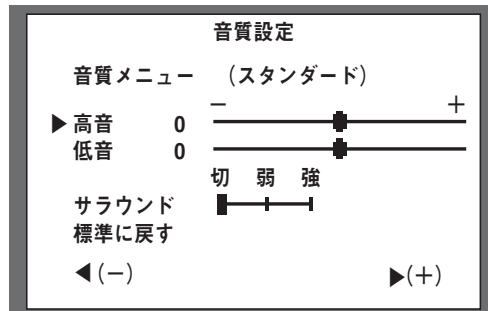


## 7 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 「低音」を調整する

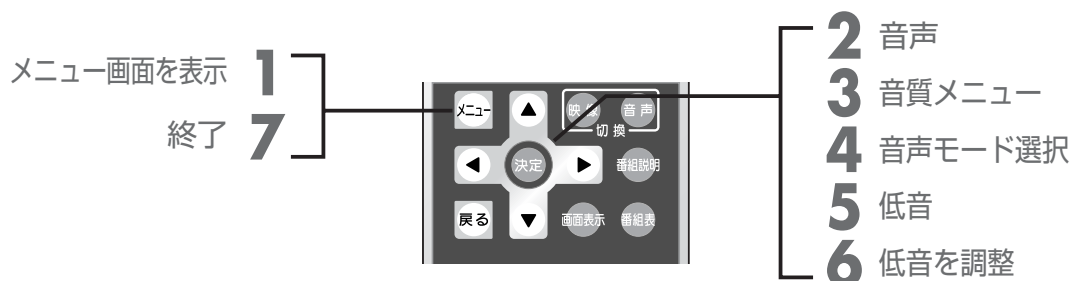


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **音声** **選び** **決定** **押す**


「音質設定」メニュー画面が表示されます。

※アナログ放送の場合、「音声設定」メニュー画面が表示されます。その画面の「音質設定」を選び[決定]を押して、操作3へ進んでください。

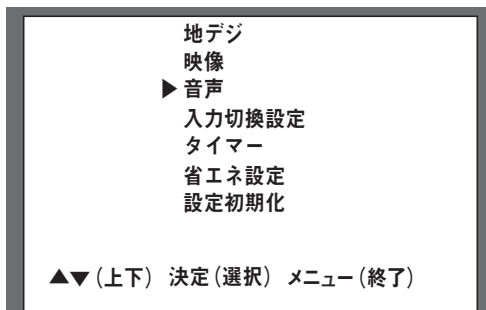

**3** で **音質メニュー** **選び** **決定** **押す**


「音質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

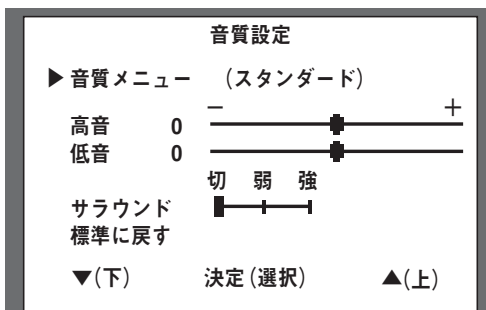

**4** で **音声モード**を選び **決定** **押す**


▶ : スタンダード → ミュージック → シネマ → ナイト

◀ : スタンダード → ナイト → シネマ → ミュージック

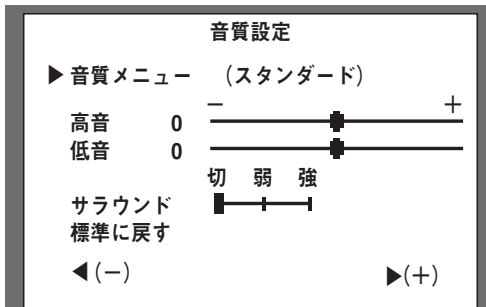


## 5 で 低音 選び 押す

「低音」の調整バーが黄色に変わり、調整ができます。

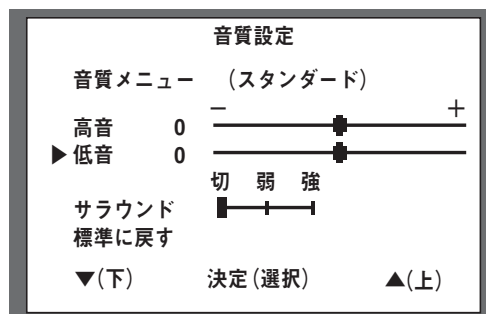


## 6 で 低音を調整 押す

 : +側に目盛が移動します。

 : -側に目盛が移動します。

低音の調整が完了し、操作5の画面に戻ります。

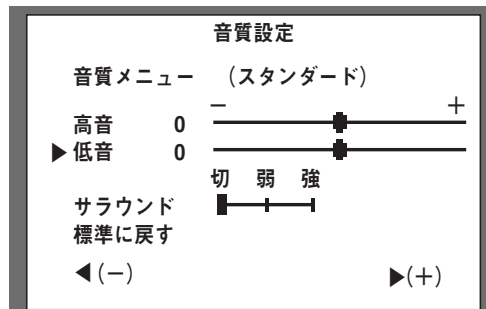

## 7 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。


## サラウンドを設定する

「サラウンド」を設定すると、映画やコンサートなどを臨場感ある音声でお楽しみになります。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

### ■「サラウンド」を設定する

音声自然な広がりになるように調整します。

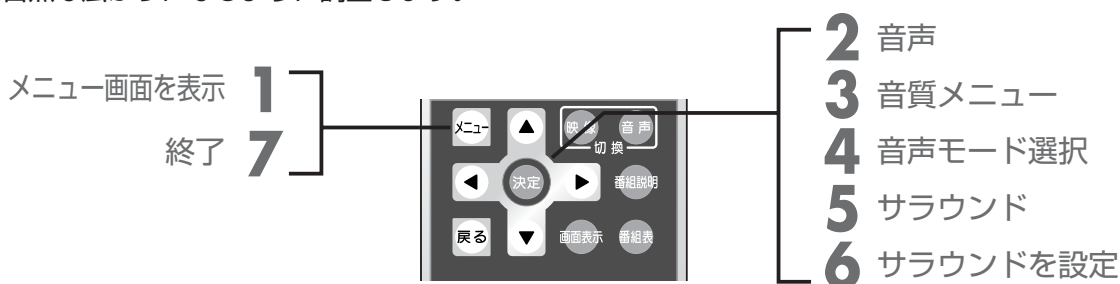

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **選ぶ** **押す**

「音質設定」メニュー画面が表示されます。

※アナログ放送の場合、「音声設定」メニュー画面が表示されます。その画面の「音質設定」を選び[決定]を押して、操作3へ進んでください。

地デジ  
映像  
▶ 音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼(上下) 決定(選択) メニュー(終了)

**3** で **選ぶ** **押す**

「音質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

音質設定  
▶ 音質メニュー (スタンダード)  
高音 0 ————— +  
低音 0 ————— +  
切 弱 強  
サラウンド  
標準に戻す  
▼(下) 決定(選択) ▲(上)

**4** で 音声モードを選び **押す**

▶ : スタンダード → ミュージック → シネマ → ナイト


◀ : スタンダード → ナイト → シネマ → ミュージック

音質設定  
▶ 音質メニュー (スタンダード)  
高音 0 ————— +  
低音 0 ————— +  
切 弱 強  
サラウンド  
標準に戻す  
◀(-) ▶(+)



## 5 で **▶サラウンド** 選び 押す

「サラウンド」の状態が黄色になり、設定ができます。

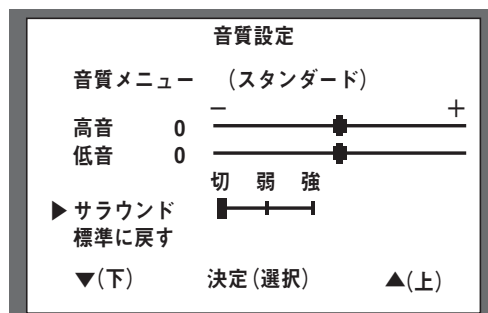


## 6 で「設定したい項目」選び 押す

サラウンドが設定されます。

※「切」を選択すると、サラウンドが解除されます。

サラウンドの設定が完了し、操作5の画面に戻ります。

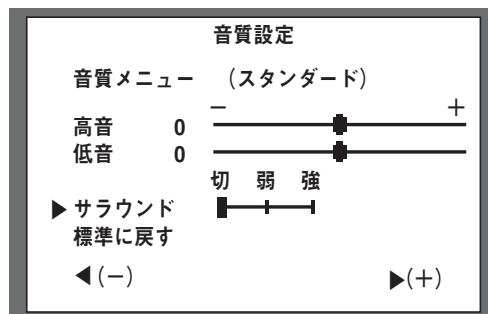

## 7 押す メニュー画面が終了します。


### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面（外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面）に戻ります。また、設定は最後の状態が記憶されます。

## 音質設定を標準に戻す

各音声モードの現在設定されている調整値を標準（工場出荷時の設定）に戻します。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

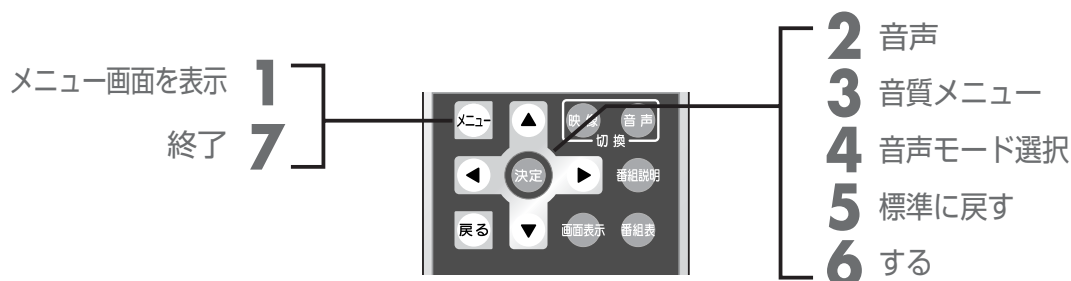

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **選択** **押す**

「音質設定」メニュー画面が表示されます。

※アナログ放送の場合、「音声設定」メニュー画面が表示されます。その画面の「音質設定」を選び[決定]を押して、操作3へ進んでください。

地デジ  
映像  
▶ 音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼(上下) 決定(選択) メニュー(終了)

**3** で **選択** **押す**

「音質メニュー」の選択項目が黄色に変わります。

音質設定  
▶ 音質メニュー (スタンダード)  
高音 +3  
低音 +2  
切 弱 強  
サラウンド  
標準に戻す  
▼(下) 決定(選択) ▲(上)

**4** で 音声モードを選び **押す**


▶ : スタンダード → ミュージック → シネマ → ナイト



◀ : スタンダード → ナイト → シネマ → ミュージック

音質設定  
▶ 音質メニュー (スタンダード)  
高音 +3  
低音 +2  
切 弱 強  
サラウンド  
標準に戻す  
◀(-) ▶(+)


**5**  で **▶ 標準に戻す** **選び**  **押す**


「標準に戻す」設定画面が表示されます。

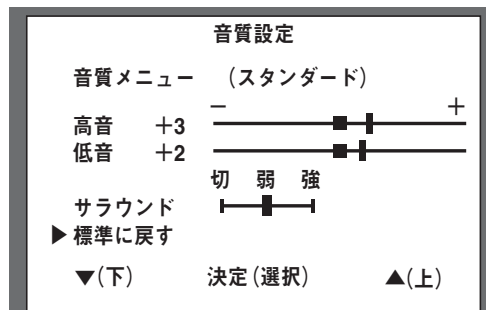

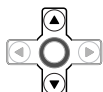**6**  で **▶ する** **選び**  **押す**

調整値が標準になり、操作**5**の画面に戻ります。

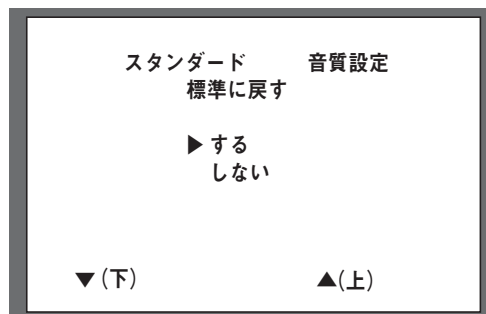

**7**  **押す** メニュー画面が終了します。


#### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面(外部入力の場合はビデオ・DVDなどの画面)に戻ります。また、操作**6**(決定)を押さないと標準の設定に戻りません。

# B-CASカード番号を見る

B-CASカード番号を確認します。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

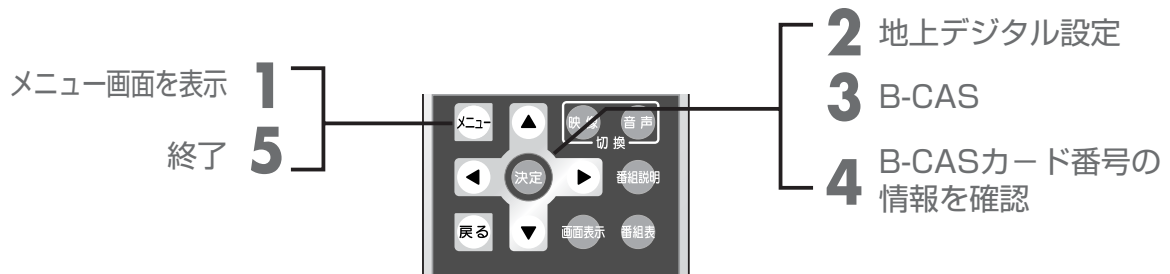


地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選ぶ** **押す**  
「地デジ」メニュー画面が表示されます。


※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**

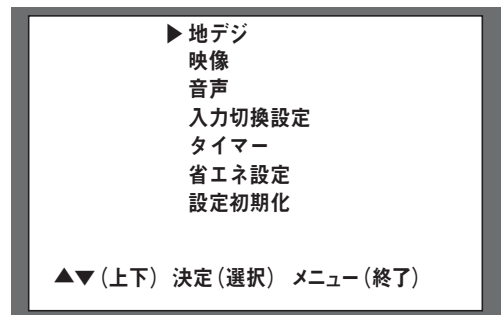

**3** で **各種情報表示** **選ぶ**  
 で **B-CAS** **選ぶ** **押す**  
「B-CAS」情報画面が表示されます。

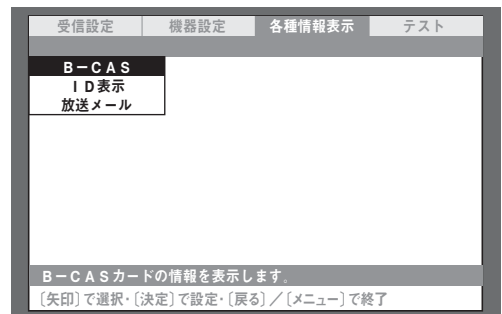

**4** B-CASカード番号の情報を確認します。

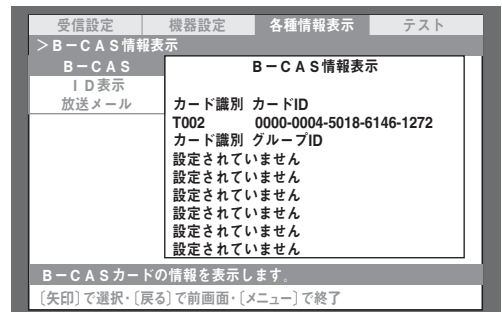


**5** **押す** メニュー画面が終了します。


# ファームウェアのバージョンを見る

ファームウェアバージョンを確認します。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

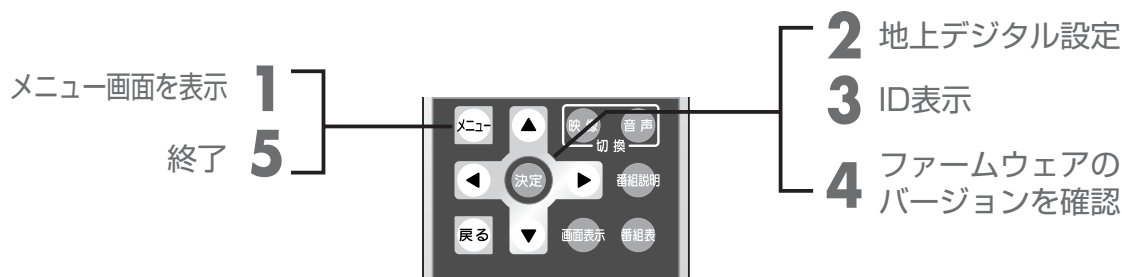

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1**  **押す** メニュー画面が表示されます。

**2**  で **▶ 地デジ** **選び**  **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。


※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**




**3**  で **各種情報表示** **選び**

 で **ID表示** **選び**  **押す**

「ファームウェアバージョン」画面が表示されます。

**4** ファームウェアのバージョンを確認します。

**5**  **押す** メニュー画面が終了します。

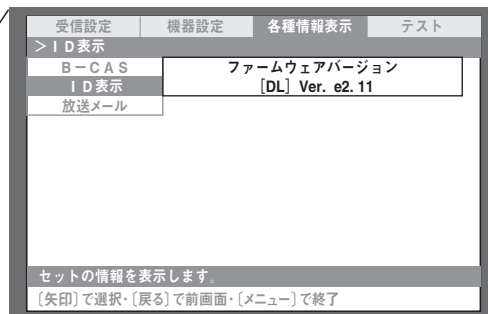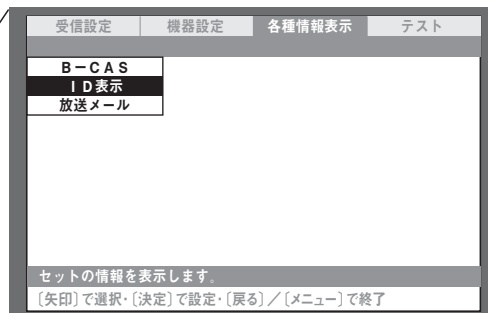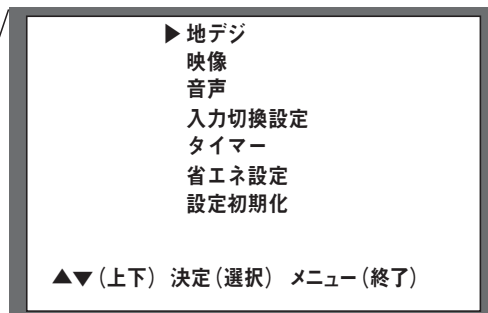

## メモ ファームウェア

- ハードウェアの基本的な制御を処理するために機器に組み込まれるソフトウェアのことです。機器に固定的に搭載され、あまり変更が加えられないことから、ハードウェアとソフトウェアの中間的な存在としてファームウェアと呼ばれています。

## メモ ダウンロード機能

- 本製品は自動でファームウェアの書き換え（ダウンロード）を行います。ダウンロードにより、機能アップや機能改善などが行われ、ファームウェアのバージョンが更新されます。
- ダウンロードは地上デジタル放送で実施されます。地上デジタル放送を直接受信できない環境では、ダウンロードは行われません。
- ダウンロードには、数分程度の時間がかかります。
- ダウンロードによって、工場出荷時の状態に戻ることがあります。その場合は、設定し直してください。
- ダウンロードは、本製品の電源が待機状態（電源ボタンが赤色または黄色に点灯）のときに実行されます。

デジタル放送


その他

ファームウェアのバージョンを見る  
B-CASカード番号を見る

# お知らせや情報を見る (放送メール)

各放送局から受信した放送メールを確認します。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

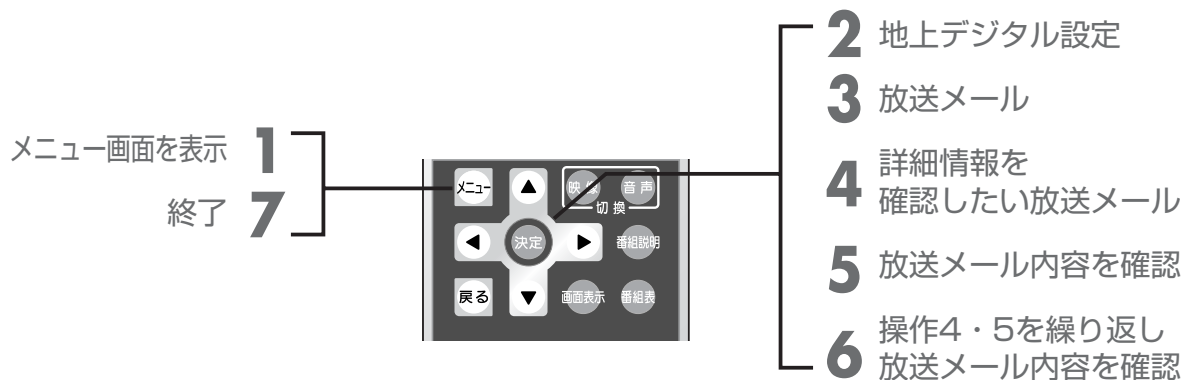


地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選ぶ** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴 (選択) 中のみ表示されます。 **P.17**

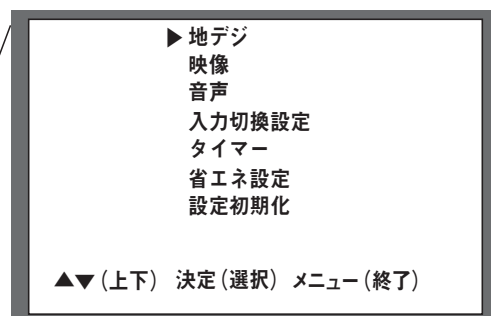

**3** で **各種情報表示** **選ぶ**

で **放送メール** **選ぶ** **押す**


「放送メール」一覧画面が表示されます。



**4** で 「詳細情報を確認したい放送メール」 **選ぶ**

**押す**

「放送メール」詳細画面が表示されます。

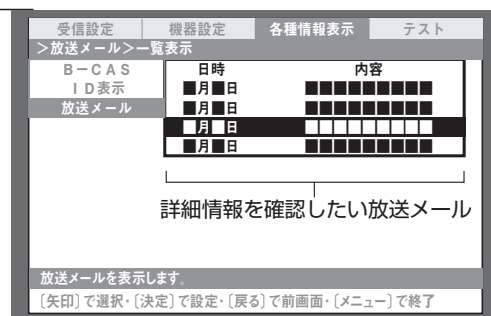


**5** 放送メール内容を確認し **押す**

「放送メール」詳細画面が消え、  
「放送メール」一覧画面に戻ります。

---

**6** 操作**4・5**を繰り返し、放送メール内容を確認します。

---

**7**  **押す** メニュー画面が終了します。

---

**お知らせ**

- 放送メールは最大7通まで保存され、以降、古い順に自動的に削除されますので、定期的にご確認ください。
- 放送メールを手動で削除することはできません。


**メモ 放送メール**

- 番組配信元より広域にわたるお知らせなどがある場合、デジタル放送を利用して視聴者へ向けて発信されるお知らせメールのことです。

# B-CASカードの動作を確認する

B-CASカードの動作を確認します。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

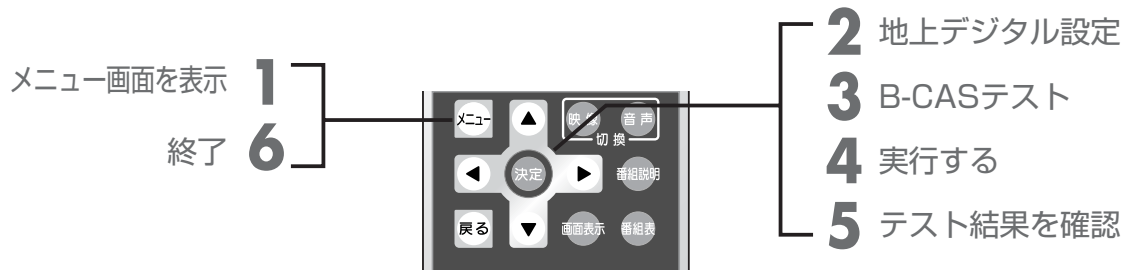

地上デジタル放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 地デジ** **選ぶ** **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** で **テスト** **選ぶ**

で **B-CASテスト** **選ぶ** **押す**

「B-CASテスト」実行画面が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト  
B-CASテスト  
全設定消去

B-CASカードのテストを行います。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る] / [メニュー]で終了

**4** で **実行する** **選ぶ** **押す**

「B-CASテスト」結果画面が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト  
> B-CASテスト  
B-CASテスト B-CASカードのテストを行います。  
全設定消去 実行する  
やめる


B-CASカードのテストを行います。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了




## 5 テスト結果を確認し、 押す

テスト結果メッセージが消えます。

カードに問題がない場合

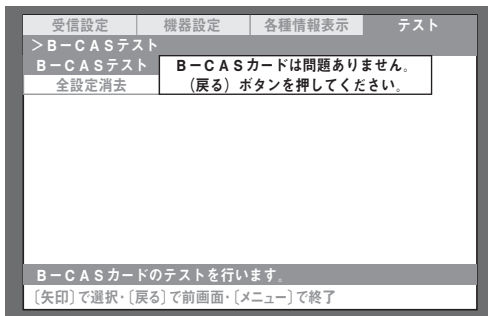

カードに問題がある場合

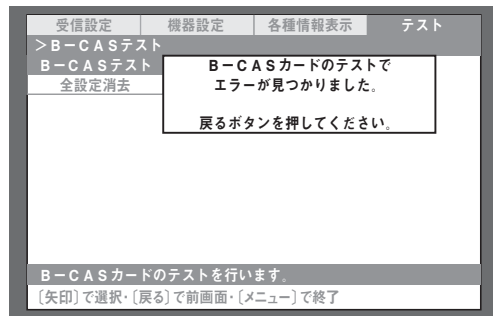

## 6 押す メニュー画面が終了します。


### お知らせ

- カードに問題がある場合は、メニューを終了し、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- 操作4で「やめる」を選択すると、テストを実行せずに「B-CASテスト」を終了します。


# メニューの使いかた


テレビ本体の電源を入れ、リモコンのメニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、ほとんどの設定ができます。「メニュー画面一覧」 P.141

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

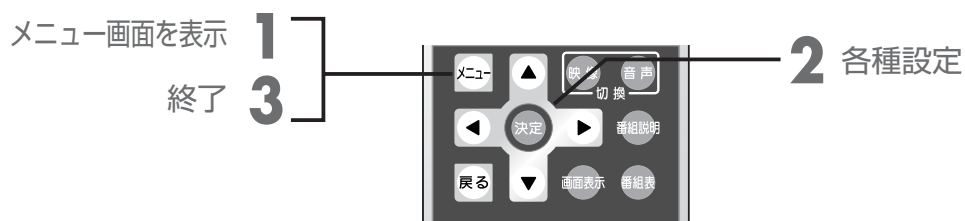

地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1**  **押す** メニュー画面が表示されます。

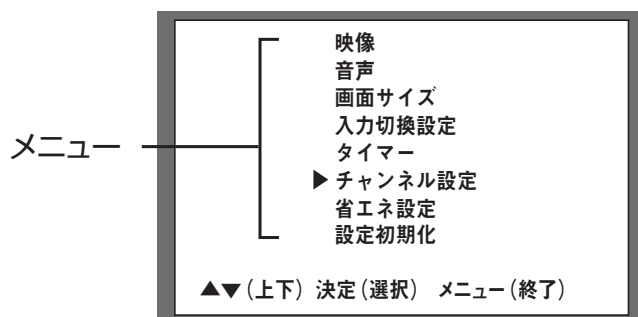


※「画面サイズ」「チャンネル設定」は、地上アナログ放送のみの設定です。  
それ以外の設定については、地上デジタル放送と同じです。

**2**  で **選び**  **押す**

を繰り返し、各種の設定を行います。

**3** 設定が終了したら

 **押す** メニュー画面が終了します。


# 地上アナログ放送の受信を設定する (VHF/UHF/CATV C13~C63)

地上アナログ放送を受信するための設定をします。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 自動でチャンネルを設定する

お住まいの地域で受信できる各放送局を自動的に検索し、視聴可能状態に設定します。  
テレビは最大113チャンネルまで記憶できます。

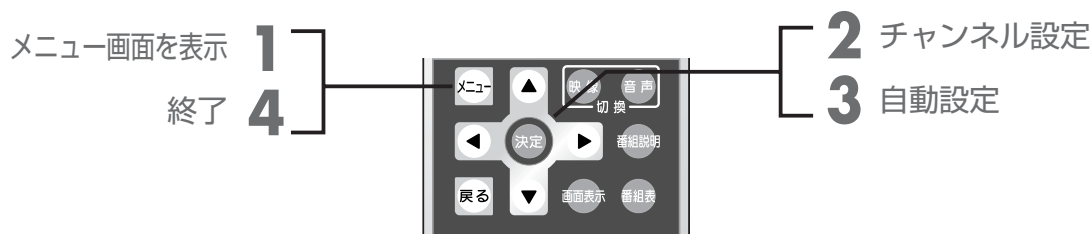


地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶チャンネル設定** **選ぶ** **押す**

「チャンネル設定」メニュー画面が表示されます。


※「チャンネル設定」メニューは、地上アナログ放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.85**

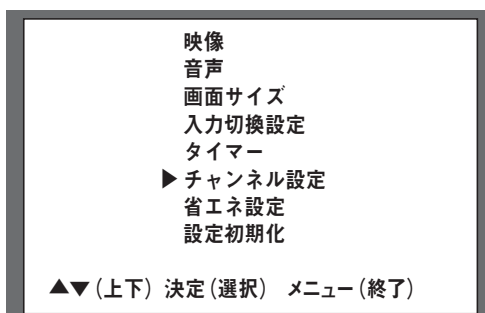

**3** で **▶自動設定** **選ぶ** **押す**

自動選局を開始し、完了しますと  
アナログチャンネル一覧が表示されます。

※自動選局は数十秒かかります。

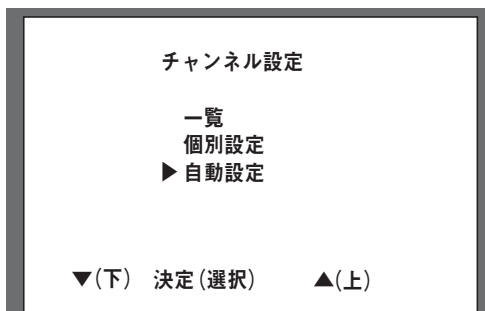

**4** **押す** メニュー画面が終了します。


### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。  
また、設定は最後の状態が記憶されます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## チャンネルを追加・削除する

自動でチャンネルを設定できない場合や、お住まいの地域で放送局が増えたときなどに、手動でチャンネルを追加・削除できます。またリモコンのチャンネル数字ボタンにお好みのチャンネルを登録することもできます。

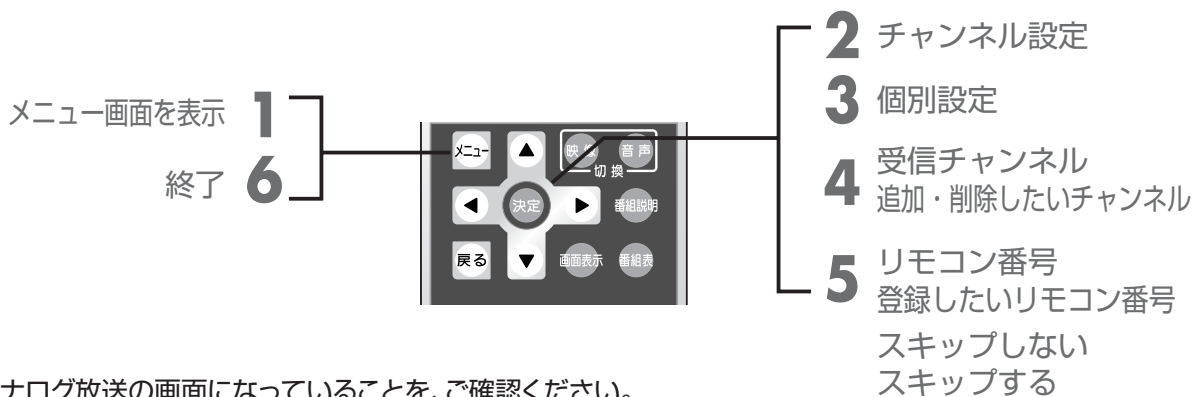


地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。


**1** **メニュー** 押す メニュー画面が表示されます。

**2** **決定** で **チャンネル設定** 選び **決定** 押す  
「チャンネル設定」メニュー画面が表示されます。


※「チャンネル設定」メニューは、地上アナログ放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.85**

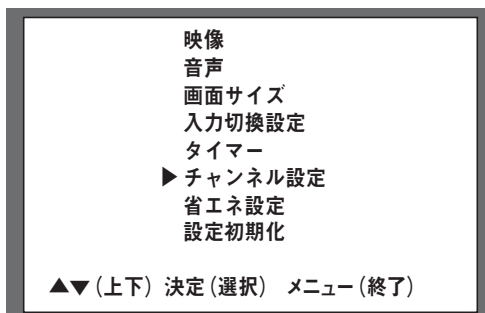

**3** **決定** で **個別設定** 選び **決定** 押す  
「個別設定」画面が表示されます。

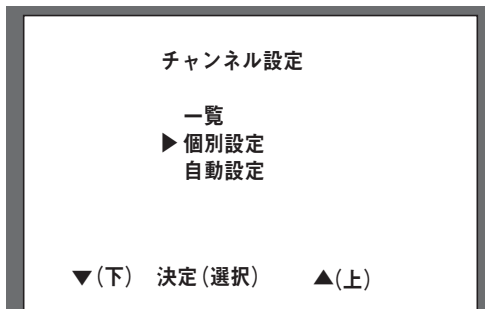


**4** **決定** で **受信チャンネル** 選び  
**決定** で「追加・削除したいチャンネル」選ぶ  
受信チャンネルに対応した画面が表示されます。

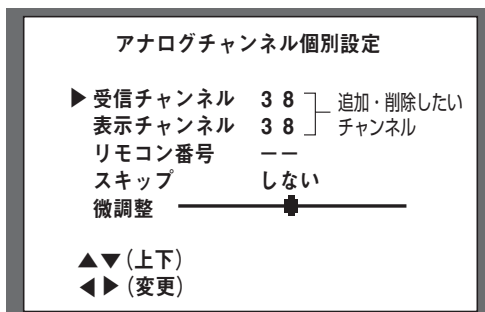



## 5 追加する場合（またはチャンネル数字ボタンに登録する場合）

 で **▶リモコン番号** **選び**

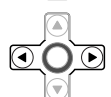 で 「追加したいリモコン番号」 **選ぶ**

 で **▶スキップ** **選び**

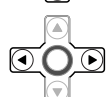 で **しない** **選び**  **押す**

チャンネルが、リモコンのチャンネル数字ボタン（リモコン番号）に追加されます。

### 削除する場合


 で **▶スキップ** **選び**

 で **する** **選び**  **押す**

チャンネルが削除されます。


※続けてチャンネルを追加・削除する場合や、チャンネル数字ボタンに登録する場合は、操作**3**～**5**を繰り返します。

#### アナログチャンネル個別設定

受信チャンネル	3 8
表示チャンネル	3 8
▶リモコン番号	—
スキップ	する
微調整	


▲▼ (上下)  
◀▶ (変更)

#### アナログチャンネル個別設定

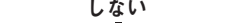受信チャンネル	3 8
表示チャンネル	3 8
リモコン番号	1
▶スキップ	しない
微調整	

▲▼ (上下)  
◀▶ (変更)

#### アナログチャンネル個別設定

受信チャンネル	3 8
表示チャンネル	3 8
リモコン番号	—
▶スキップ	する
微調整	

▲▼ (上下)  
◀▶ (変更)

## 6 押す メニュー画面が終了します。


### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。  
また、設定は操作**5**（決定）を押さないと記憶されません。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 受信状態を微調整する (チャンネル微調整)

自動で設定したチャンネルの受信状態が悪いときなど、手動で受信状態を微調整できます。

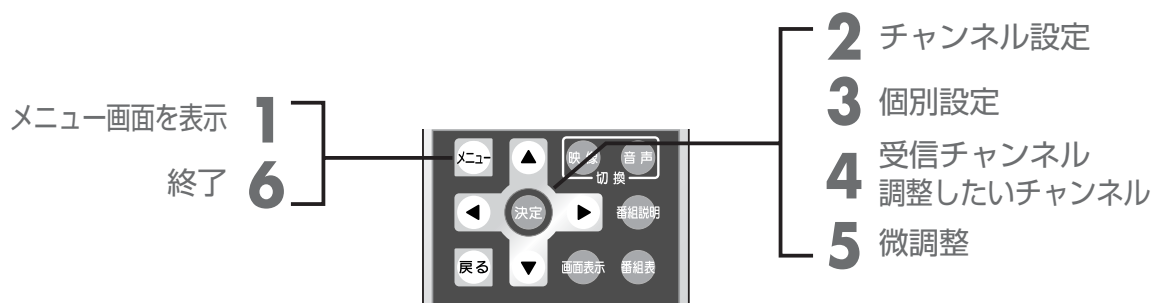


地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶チャンネル設定** **選び** **押す**


「チャンネル設定」メニュー画面が表示されます。

※「チャンネル設定」メニューは、地上アナログ放送視聴 (選択) 中のみ表示されます。 **P.85**

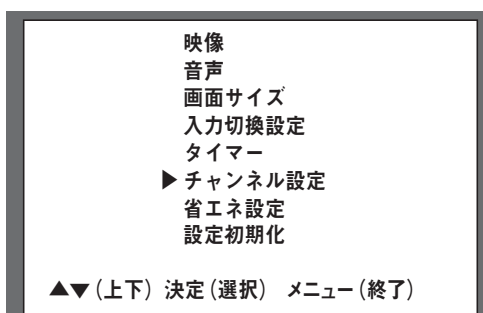

**3** で **▶個別設定** **選び** **押す**


「個別設定」画面が表示されます。

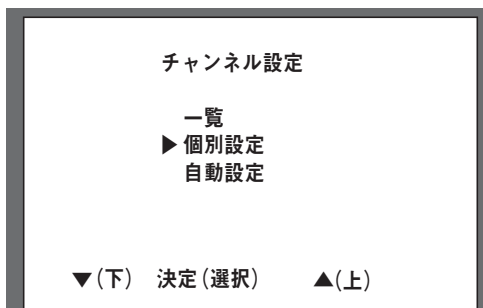

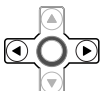





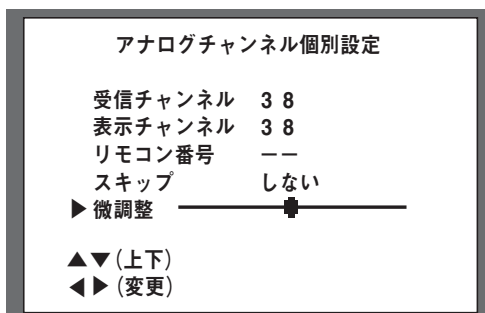
**4** で **▶受信チャンネル** **選び**


で 「調整したいチャンネル」 **選ぶ**

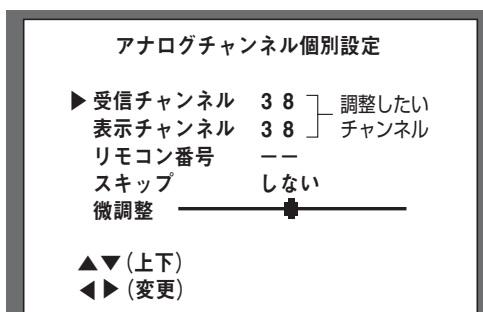受信チャンネルに対応した画面が表示されます。

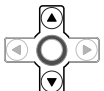

- 5**  で  **微調整** を選び
-  で **受信状態を微調整し**  **決定** を押す
-  : 右側に目盛が移動します。  
 : 左側に目盛が移動します。
- 受信状態が微調整されます。



- 6**  **メニュー** を押す メニュー画面が終了します。


#### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。  
また、設定は操作**5** (決定) を押さないと記憶されません。

## 準備

●はじめに、「地上アナログ放送の受信を設定する」**P.86** をご覧になり、地上アナログ放送の受信設定などを行ってください。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

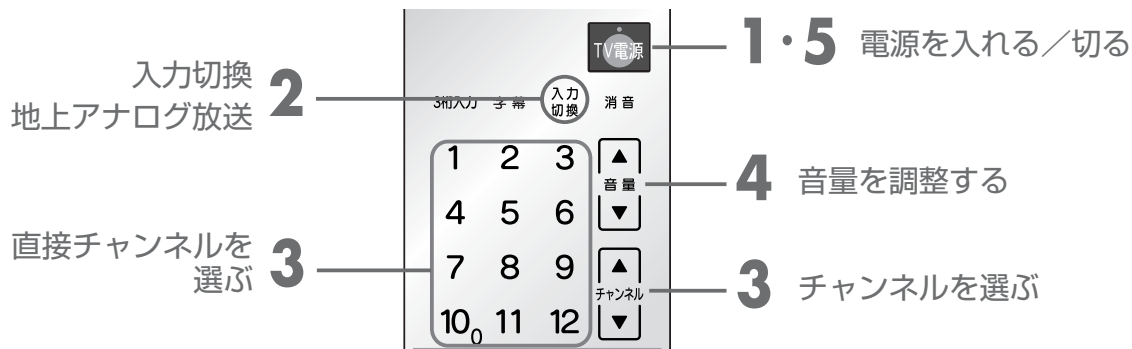

## テレビを見るとき

### 電源を入れる

**1** **TV電源** 押す 電源ボタンが緑色になります。前に見ていたチャンネルが表示されます。


※映像が現れるまで4～15秒程度かかります。

しばらくお待ちください。

### 地上アナログ放送を選ぶ

**2** **入力切換** 押す **地上アナログ放送** 選ぶ

最後に選んでいたチャンネルが表示されます。



### チャンネルを選ぶ

**3** **チャンネル** 押す 約3秒間、選択したチャンネル番号が表示されます。

※数字ボタンで、直接選ぶこともできます。

- ▲ 1→2→3の順に切り換わります。
- ▼ 1→c63→c62の順に切り換わります。

## ケーブルテレビを見るとき

CATV (ケーブルテレビ) を受信するには、CATV (ケーブルテレビ) 会社との契約が必要です。また、スクランブルのかかった有料放送を視聴するには、ホームターミナルアダプター (TA) が必要になります。詳しくは、CATV (ケーブルテレビ) 会社にお問い合わせください。



**お知らせ チャンネル**

- 設定されていないチャンネルはスキップされます。
- オプションのリモコン（DSR-01）は、**放送切換**を押しても切り換えることができます。

**【リモコン】**

- チャンネル数字ボタンは、最大12チャンネルまで設定できます。
  - VHF局のチャンネル番号は、リモコンの数字ボタンの番号と同じになります。
  - 受信したUHF局のチャンネルは、受信しなかったVHF局のチャンネル番号の空いたところに、数字が小さい順に登録されます。
  - リモコンのチャンネル数字ボタンに、お好みでUHF局やCATV局を追加・削除設定することができます。
- 「チャンネルを追加・削除する」 **P.87** をご参照ください。

**音量を調整する****4****押す**


約4秒間、選択した音量バーが表示されます。



+側に目盛が増え、音が大きくなります。



-側に目盛が減り、音が小さくなります。

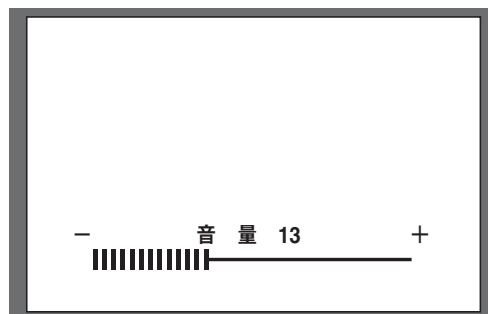**テレビを消すとき****電源を切る****5****押す**電源ボタンが赤色になります。  
テレビ画面が消えます。**お願い**

- テレビをご覧になるときは、適度な距離と明るさでご覧ください。
  - ・浴室を暗くして、テレビをご覧にならないでください。
  - ・長時間連続して画面を見ていると目が疲れます。時々、画面から離れて目を休めてください。
- ご近所へ配慮して、適度な音量でご視聴ください。
  - ・特に夜間は、小さい音でも通りやすいので、窓を閉めるなどご近所に対して十分な配慮をして、生活環境を守りましょう。

**お知らせ**

- 電源を切っても、最後の状態を記憶しています。  
次に電源を入れたときは、前回ご覧になっていた状態で視聴できます。  
(再設定の必要はありません。)

**【現在ご覧になっているチャンネルを表示する】**

- テレビ画面表示中に **画面表示** を押すと、現在ご覧になっているチャンネル番号が約3秒間表示されます。  
さらに **画面表示** を押すと、現在記憶されているチャンネル一覧が約6秒間表示されます。


# 音声を切り換える

## ステレオ放送のとき（地上アナログ放送のみ）

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

### 1 押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。

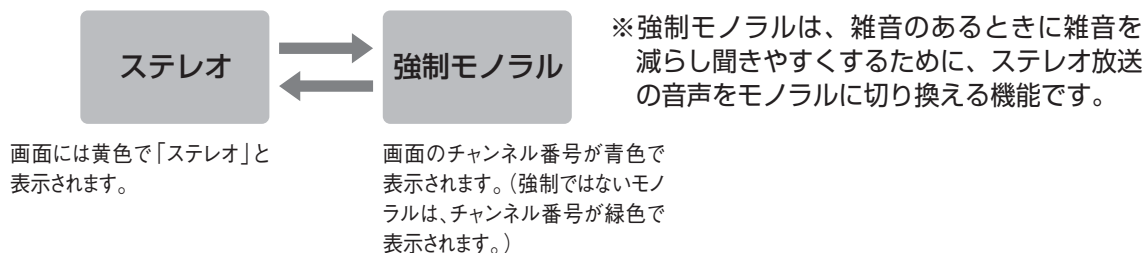

## 二重音声放送のとき

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

### 1 押し、お好みの設定を選ぶ

ボタンを押すごとに、下図のように切り換わります。



※ご覧の番組が二重音声放送ではない場合は、切り換わりません。（画面には「ステレオ」と表示されることがあります。）


#### お知らせ

- 番組によっては、「主音声」と「副音声」が同じ音声の場合があります。

## ステレオ／モノラルに切り換える

地上アナログ放送（ステレオ放送時）の音声内容を、ステレオ・モノラルに切り換えることができます。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

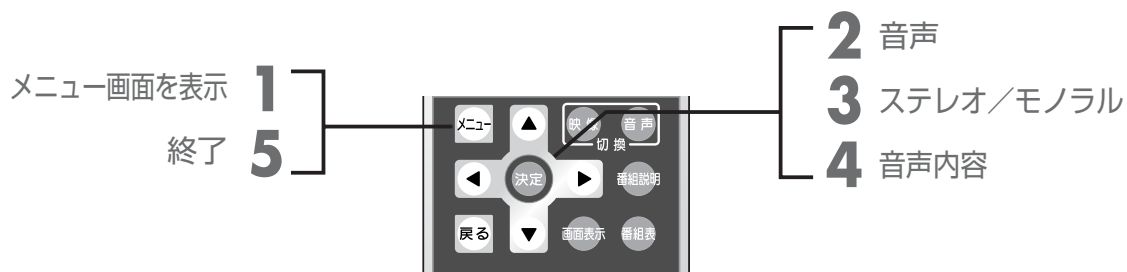

地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **音声** **選び** **決定** **押す**  
「音声」メニュー画面が表示されます。

映像  
▶ 音声  
画面サイズ  
入力切替設定  
タイマー  
チャンネル設定  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼(上下) 決定(選択) メニュー(終了)

**3** で **ステレオ／モノラル** **選び** **決定** **押す**  
「ステレオ／モノラル」設定画面が表示されます。  
※「ステレオ／モノラル」メニューは地上アナログ放送視聴（選択）中のみ表示されます。

音声設定  
▶ ステレオ／モノラル  
二重音声  
音質設定

▼(下) ▲(上)

**4** で **「音声内容」** **選び** **決定** **押す**  
音声内容が設定されます。  
※モノラルを選択した場合、ステレオ音声は強制モノラル（雑音があるときに雑音を減らし、聞きやすくする機能）になります。

音声設定  
ステレオ／モノラル  
▶ ステレオ  
モノラル } 音声内容


▼(下) ▲(上)

**5** **押す** メニュー画面が終了します。

## 二重音声放送の音声内容を切り換える

二重音声放送のときの音声内容を「主音声」、「副音声」、「主音声+副音声」に切り換えることができます。


※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

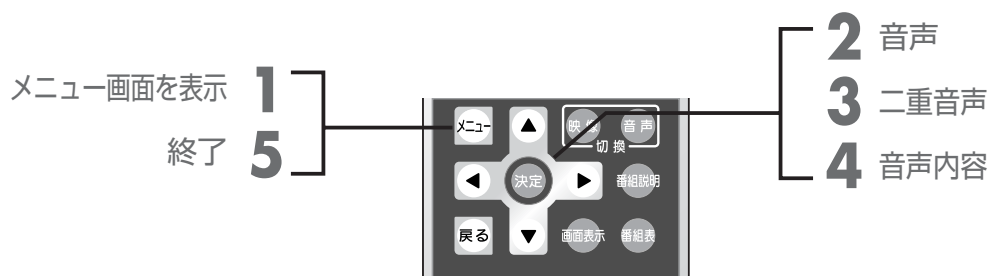

地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **選び** **押す**  
「音声」メニュー画面が表示されます。

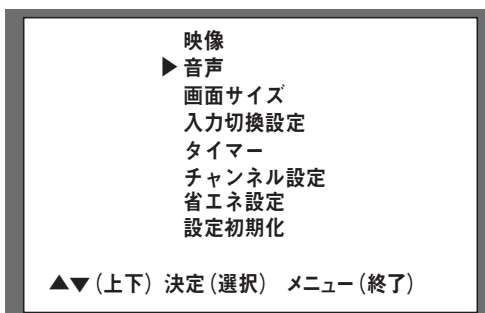


**3** で **選び** **押す**  
「二重音声」設定画面が表示されます。

※「二重音声」メニューは地上アナログ放送視聴(選択)中のみ表示されます。

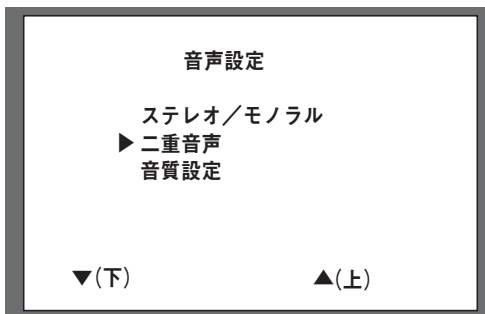

**4** で 「音声内容」 **選び** **押す**  
音声内容が設定されます。

※地上デジタル放送の場合、「地デジ」メニューより音声切り換えができます。 **P.46**

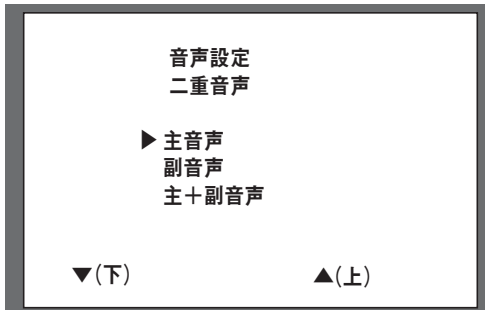

**5** **押す** メニュー画面が終了します。

アナログ放送

便利な機能を  
使う

音声を切り換える

# 画面サイズを変える

地上アナログ放送の映像の画面サイズ（フル、ワイド、ノーマル、ズーム）を、お好みに合わせて切り換えることができます。

※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。



地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **画面サイズ** **選び** **決定** **押す**  
「画面サイズ」設定画面が表示されます。

**3** で **「お好みの画面サイズ」** **選び** **決定** **押す**  
画面サイズが設定されます。

映像  
音声  
▶ 画面サイズ  
入力切替設定  
タイマー  
チャンネル設定  
省エネ設定  
設定初期化


▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

画面サイズ  
▶ フル  
ワイド  
ノーマル  
ズーム } お好みの画面サイズ

▼（下） ▲（上）


## 「フル」

通常のテレビ画面（4:3サイズ）を  
左右に拡大し  
画面全体に映すサイズ

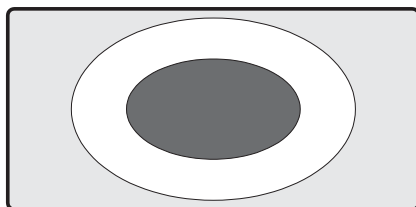


## 「ワイド」

通常のテレビ画面（4:3サイズ）を  
中央はそのまま、左右を引きのばして  
画面全体に拡大したサイズ

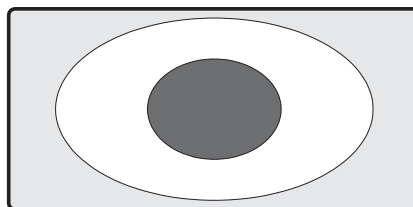


## 「ノーマル」

通常のテレビ画面（4:3サイズ）の  
映像サイズ

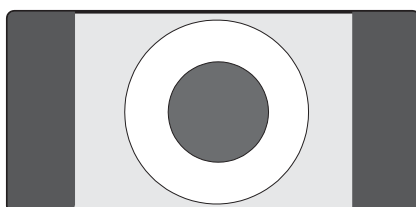

## 「ズーム」

通常のテレビ画面（4:3サイズ）を  
上下左右に引き伸ばし、中央部を拡大表示したサイズ

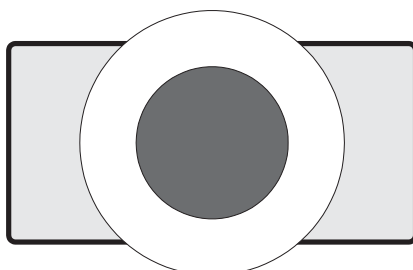

## 4




**押す** メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 本製品の画面サイズの切り換え機能を使う場合、モードの設定によって、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面サイズをお選びください。
- 本製品を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、ホテルなどにおいて、画面サイズ機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害するおそれがありますので、ご注意願います。

# 記憶したチャンネルを見る

現在記憶しているテレビのチャンネル一覧を見ることができます。  
表示は最大16チャンネルです。16チャンネルを超えて記憶されている分は、表示されません。  
※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

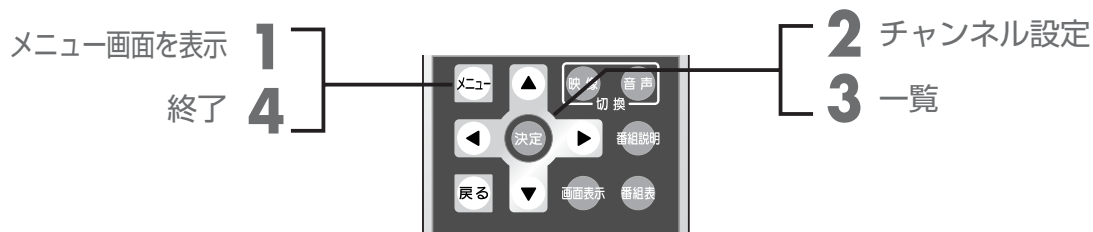

地上アナログ放送の画面になっていることを、ご確認ください。

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶チャンネル設定** **選び** **押す**

「チャンネル設定」メニュー画面が表示されます。

※「チャンネル設定」メニューは、地上アナログ放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.85**

**3** で **▶一覧** **選び** **押す**

現在記憶されている、テレビのチャンネル一覧が表示されます。

チャンネル一覧を確認します。

**4** **押す** メニュー画面が終了します。

映像  
音声  
画面サイズ  
入力切替設定  
タイマー  
▶チャンネル設定  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下）決定（選択）メニュー（終了）

チャンネル設定

▶一覧  
個別設定  
自動設定

▼（下）決定（選択） ▲（上）

アナログチャンネル一覧

1	3	4	14
6	38	8	42
10	46	12	--
--	--	--	--


## お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。
- を2回続けて押しても、表示することができます。



# チャンネル番号などを知りたいとき

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

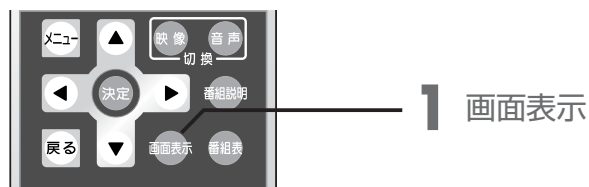

## 1 画面表示 押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。  
表示は約3秒で自動的に消えます。



アナログ放送

便利な機能を  
使う

チャンネル番号などを知りたいとき  
記憶したチャンネルを見る

### 音声を一時的に消す

一時的に音声を消す場合に使用します。

● 詳細な設定については、**P.47** をご参照ください。

### 電源を切る時間を設定する（オフタイマー）

設定した時間が過ぎると、自動的にテレビ本体の電源が切れます。

ただし、ビデオ・DVDなど（外部入力）の機器本体の電源は切れません。

● 詳細な設定については、**P.48** をご参照ください。

### 自動的に電源を切る（オートパワーオフ）

約2時間ボタン操作が行われなかった場合、自動的にテレビ本体の電源が切れます。また、テレビの場合、約30分間電波がない状態の場合も自動的に電源が切れます。ただし、ビデオ・DVDなど（外部入力）の機器本体の電源は切れません。

● 詳細な設定については、**P.49** をご参照ください。

### アナログ放送、外部入力のスキップを設定する

アナログ放送を見ない場合や、ビデオ・DVDなどの外部入力を使用しない場合、リモコンの入力切替ボタンや、本体の入力切替ボタンを押したときに、アナログ放送や外部入力の画面をスキップする（表示しない）ように設定できます。

● 詳細な設定については、**P.50** をご参照ください。

## 省エネモードを設定する

省エネ設定が「入」の場合、電源が切れてスタンバイモードが約30～35分間続くと、自動で省エネモード（または切モード）になります。ただし、そのときダウンロードを行っていた場合（**P.38** **P.80**）は、ダウンロードが終わってから省エネモードになります。

省エネ設定が「切」の場合は、スタンバイモードが続きます。

省エネモードは、待機電力を抑える節電機能ですが、電源を入れたときに、テレビ画面が表示されるまで約15秒かかります。スタンバイモードでは、電源を入れたときに、テレビ画面が表示されるまで約5秒かかります。

● 詳細な設定については、**P.51** をご参照ください。

## 映像モードを切り換える

設置場所の明るさや放送番組・再生ソフトの内容にあわせて、お好みの映像モードを選ぶことができます。

● 詳細な設定については、**P.53** をご参照ください。

## 画質を微調整する

各映像モード（スタンダード、ダイナミック、シネマ、ユーザー設定）の「バックライト」、「コントラスト」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」、「画質」が調整できます。

- 「バックライト」の設定： **P.55**
- 「コントラスト」の設定： **P.57**
- 「黒レベル」の設定： **P.59**
- 「色の濃さ」の設定： **P.61**
- 「色あい」の設定： **P.63**
- 「画質」の設定： **P.65**

## 画質設定を標準に戻す

各映像モードの現在設定されている調整値を標準（工場出荷時の設定）に戻します。

● 詳細な設定については、**P.67** をご参照ください。

# 音質を調整する

## 音声モードを切り換える

放送番組・再生ソフトの内容にあわせて、好みの音声モードを選ぶことができます。

●詳細な設定については、**P.69** をご参照ください。

## 音質を微調整する

各音声モード（スタンダード、ミュージック、シネマ、ナイト）の「高音」、「低音」、「サラウンド」などが調整できます。

- 「高音」の設定：**P.71**
- 「低音」の設定：**P.73**
- 「サラウンド」の設定：**P.75**

## 音質設定を標準に戻す

各音声モードの現在設定されている調整値を標準（工場出荷時の設定）に戻します。

●詳細な設定については、**P.77** をご参照ください。

# 外部入力に機器を接続する

本製品は、ビデオ・DVDなどの外部機器を接続して楽しめます。その場合、以下の接続が必要です。

## AVコンセント（オプション）を設置・接続する

外部入力に外部機器を接続するときは、あらかじめオプションのAVコンセント（DSJ-1200）の設置・接続工事が必要です。

お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。

※AVコンセントをお買い上げになる場合は、あわせてオプションのリモコン（DSR-01）のご購入もおすすめします。

## 外部機器とAVコンセントを接続する

本製品には、外部機器とAVコンセント（DSJ-1200）を接続するためのAVコードが同梱されておりません。接続する外部機器の種類に応じて、市販のAVコードをご準備ください。

●接続方法は、**P.106** をご参照ください。

●接続後、設定を行ってください。「入力切替を設定する」 **P.107**

## Irコントローラー（オプション）を取り付ける


AVコンセント（DSJ-1200）には、Irコントローラーが付属されています。オプションのリモコン（DSR-01）をお買い上げの場合は、Irコントローラーを外部機器に取り付けることで、浴室から浴室の外にある外部機器を操作することができます。お手元にIrコントローラーがない場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。

※オプションのリモコン（DSR-01）がない場合は、浴室から外部機器を操作できません。接続した外部機器側で操作してください。

●取付方法は、**P.106** をご参照ください。

●取付後、設定及び動作確認をしてください。「外部機器をリモコンで操作できるようにする」 **P.119**

「外部入力に接続した機器を見る」 **P.109**

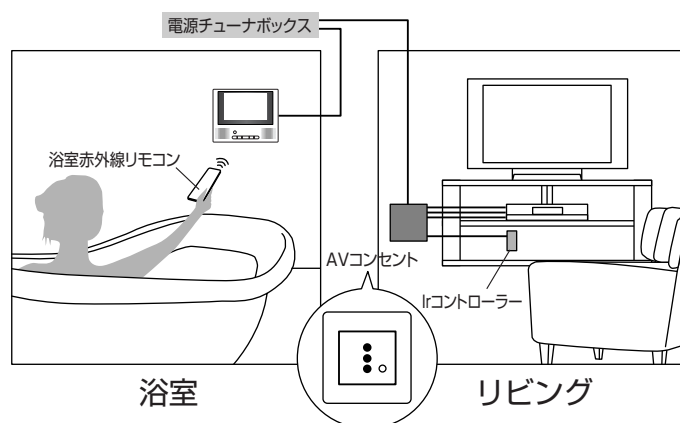

# 外部機器とAVコンセント・Irコントローラーの接続・取付方法

## 映像端子の接続


RCA映像入力(コンポジット:黄色)を、外部機器の出力端子に接続してください。

## 音声端子の接続

RCA音声入力左(白色)・RCA音声入力右(赤色)を、それぞれ外部機器の音声出力左・右に接続してください。

## Ir出力(リモコン信号)の接続

- ①Ir出力に、Irコントローラー(φ3.5ミニプラグ、長さ約3m)を接続してください。
  - ②Irコントローラーの発光部(LED部)と、外部機器のリモコン受光部が向き合うように、両面テープで、外部機器の上や近くの棚などに固定してください。  
(※リモコン受光部の位置は、事前に外部機器の取扱説明書などでご確認ください。)
- ・両面テープを張り付ける個所のゴミやほこりは、きれいに取り除いてください。
  - ・付属の両面テープは接着力が強いいため、棚などに張り付けたあと無理にはがすと、板の表面が傷つくおそれがありますのでご注意ください。

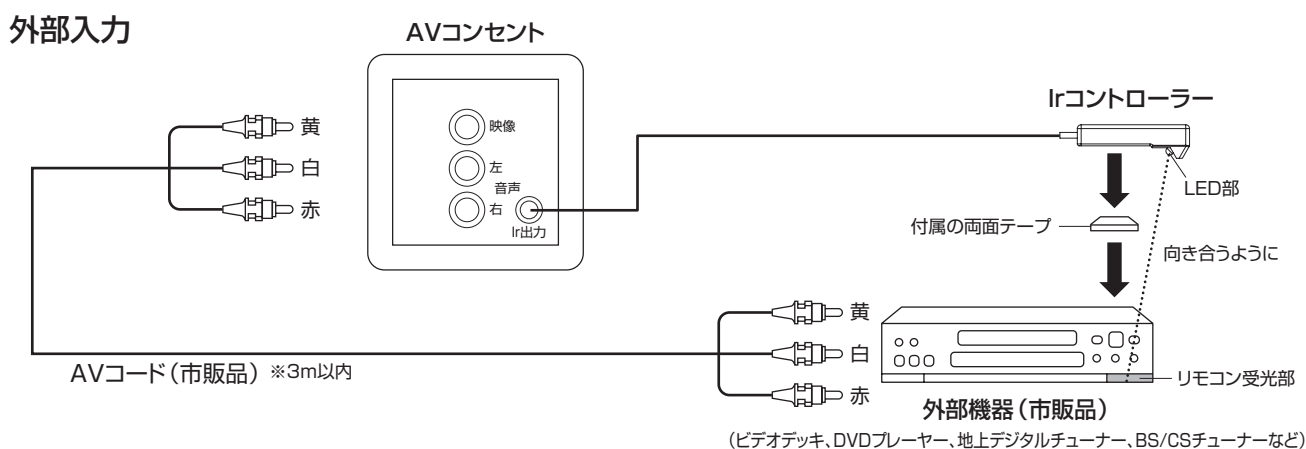

### お願い

- 外部機器とAVコンセントをつなぐAVコード(市販品)は、最大3mまでとしてください。
- 外部機器(DVDプレーヤーなど)をすでにテレビに接続しているなど、外部出力に空きがない場合は、AV分配器を使用して接続してください。

推奨分配器の例


RCAプラグ端子を接続する場合 : AV分配器 VSP4(マスプロ電工)

# 外部入力に接続した機器を設定する

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。


## 入力切換を設定する

ビデオ・DVD・CDなどの外部機器を視聴する場合の設定を行います。

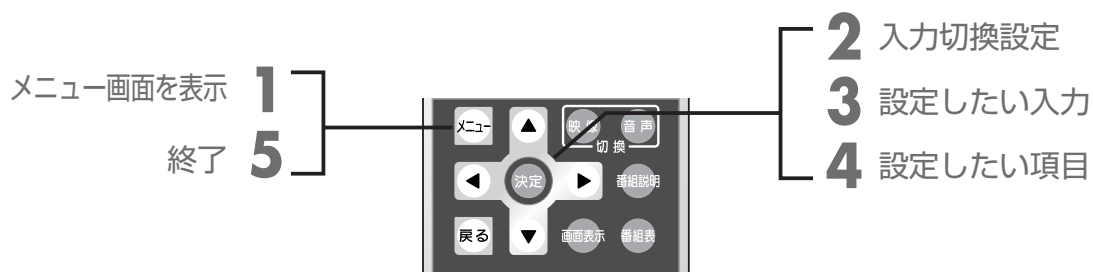


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶ 入力切換設定** **選び** **押す**  
「入力切換設定」メニュー画面が表示されます。

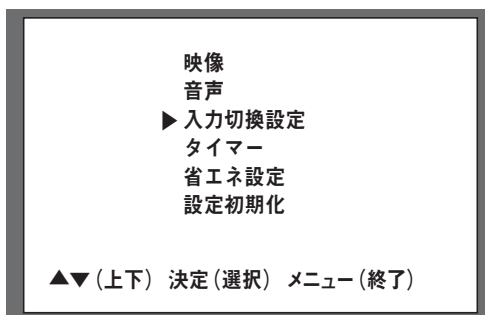

**3** で 「設定したい入力」 **選び**  
 **押す**

設定したい入力の設定したい項目が  
黄色に変わります。

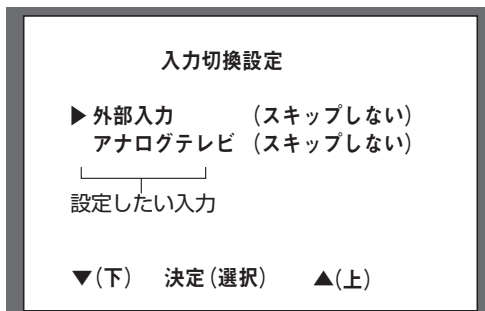




## 4 で「設定したい項目」を選び 押す

「スキップする／しない」が設定されます。

スキップしない  スキップする

※「スキップする」を選択すると、入力切替ボタンを押した場合、その画面は表示されません。  
(画面に「その機能は使用できません」と表示されます)

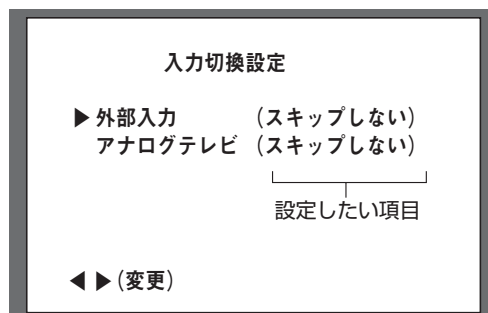

## 5 押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- 選択画面で、約10秒以上ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。  
また、設定は最後の状態が記憶されます。

### お願い

- 外部入力を使用するには、あらかじめオプションのAVコンセント(DSJ-1200)の設置・接続工事が必要です。 **P.105** お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。

お手持ちのビデオやDVDなどの外部機器をご覧になることができます。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## 準備

●外部入力を使用するには、あらかじめ「入力切替を設定する」P.107の確認が必要です。


## ■リモコンの「入力切替ボタン」から操作する

入力切替  
外部入力

1



1 **入力切替** 押して、外部入力を選ぶ  
押すごとに、下図のように切り換わります。



オプションのリモコン (DSR-01) の場合

※本体の入力切替ボタンと異なり、リモコンの送信モード表示が「テレビ」になっている場合のみ切り換わります。


※リモコンの送信モード表示が「外部1」または「外部2」になっている場合は切り換わりません。(リモコンの (TV) を押して送信モード表示を「テレビ」にしてください)




## ■本体から操作する



1 入力切替  
外部入力

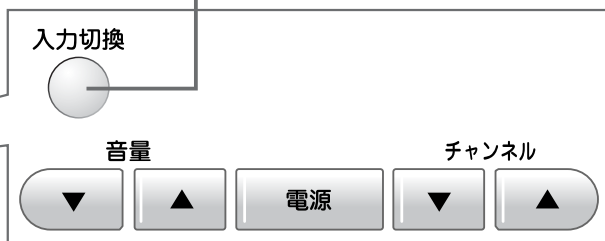

1 **入力切替** 押して、外部入力を選ぶ  
押すごとに、下図のように切り換わります。



#### お知らせ

- BSデジタル放送、110度CSデジタル放送をご覧になる場合は、対応したチューナーなどを接続してください。 **P.106**

### 音声を一時的に消す

一時的に音声を消す場合に使用します。

● 詳細な設定については、**P.47** をご参照ください。

### 電源を切る時間を設定する（オフタイマー）

設定した時間が過ぎると、自動的にテレビ本体の電源が切れます。

ただし、ビデオ・DVDなど（外部入力）の機器本体の電源は切れません。

● 詳細な設定については、**P.48** をご参照ください。

### 自動的に電源を切る（オートパワーオフ）

約2時間ボタン操作が行われなかった場合、自動的にテレビ本体の電源が切れます。また、テレビの場合、約30分間電波がない状態の場合も自動的に電源が切れます。ただし、ビデオ・DVDなど（外部入力）の機器本体の電源は切れません。

● 詳細な設定については、**P.49** をご参照ください。

### アナログ放送、外部入力のスキップを設定する

アナログ放送を見ない場合や、ビデオ・DVDなどの外部入力を使用しない場合、リモコンの入力切替ボタンや、本体の入力切替ボタンを押したときに、アナログ放送や外部入力の画面をスキップする（表示しない）ように設定できます。

● 詳細な設定については、**P.50** をご参照ください。

## 省エネモードを設定する

省エネ設定が「入」の場合、電源が切れてスタンバイモードが約30～35分間続くと、自動で省エネモード（または切モード）になります。ただし、そのときダウンロードを行っていた場合（**P.38** **P.80**）は、ダウンロードが終わってから省エネモードになります。

省エネ設定が「切」の場合は、スタンバイモードが続きます。

省エネモードは、待機電力を抑える節電機能ですが、電源を入れたときに、テレビ画面が表示されるまで約15秒かかります。スタンバイモードでは、電源を入れたときに、テレビ画面が表示されるまで約5秒かかります。

● 詳細な設定については、**P.51** をご参照ください。

## 画面サイズを変える

外部入力の映像の画面サイズ（フル、ワイド、ノーマル、ズーム）を、お好みに合わせて切り換えることができます。

● 詳細な設定については、**P.97** をご参照ください。

※オプションのリモコン (DSR-01) の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。  
「外部1」「外部2」になっている場合、リモコンの送信部 **P.115** を手でふさぎ、赤外線信号が送信できないようにして **(TV)** を押し、送信モードを「テレビ」にしてください。設定後に、外部入力に接続した機器の操作を行う場合、**①** <sup>外部入力</sup> **②** を押して、送信モードを「外部1」に切り換えてください。

## 映像モードを切り換える

設置場所の明るさや放送番組・再生ソフトの内容にあわせて、お好みの映像モードを選ぶことができます。

● 詳細な設定については、**P.53** をご参照ください。

## 画質を微調整する

各映像モード (スタンダード、ダイナミック、シネマ、ユーザー) の「バックライト」、「コントラスト」、「黒レベル」、「色の濃さ」、「色あい」、「画質」が調整できます。

- 「バックライト」の設定: **P.55**
- 「コントラスト」の設定: **P.57**
- 「黒レベル」の設定: **P.59**
- 「色の濃さ」の設定: **P.61**
- 「色あい」の設定: **P.63**
- 「画質」の設定: **P.65**

## 画質設定を標準に戻す

各映像モードの現在設定されている調整値を標準 (工場出荷時の設定) に戻します。

● 詳細な設定については、**P.67** をご参照ください。

# 音質を調整する

## 音声モードを切り換える

放送番組・再生ソフトの内容にあわせて、好みの音声モードを選ぶことができます。

● 詳細な設定については、**P.69** をご参照ください。

## 音質を微調整する

各音声モード（スタンダード、ミュージック、シネマ、ナイト）の「高音」、「低音」、「サラウンド」などが調整できます。

- 「高音」の設定： **P.71**
- 「低音」の設定： **P.73**
- 「サラウンド」の設定： **P.75**


## 音質設定を標準に戻す

各音声モードの現在設定されている調整値を標準（工場出荷時の設定）に戻します。

● 詳細な設定については、**P.77** をご参照ください。

## リモコン (オプション品・DSR-01)

時刻がわかる表示画面や、  
学習機能がついています。

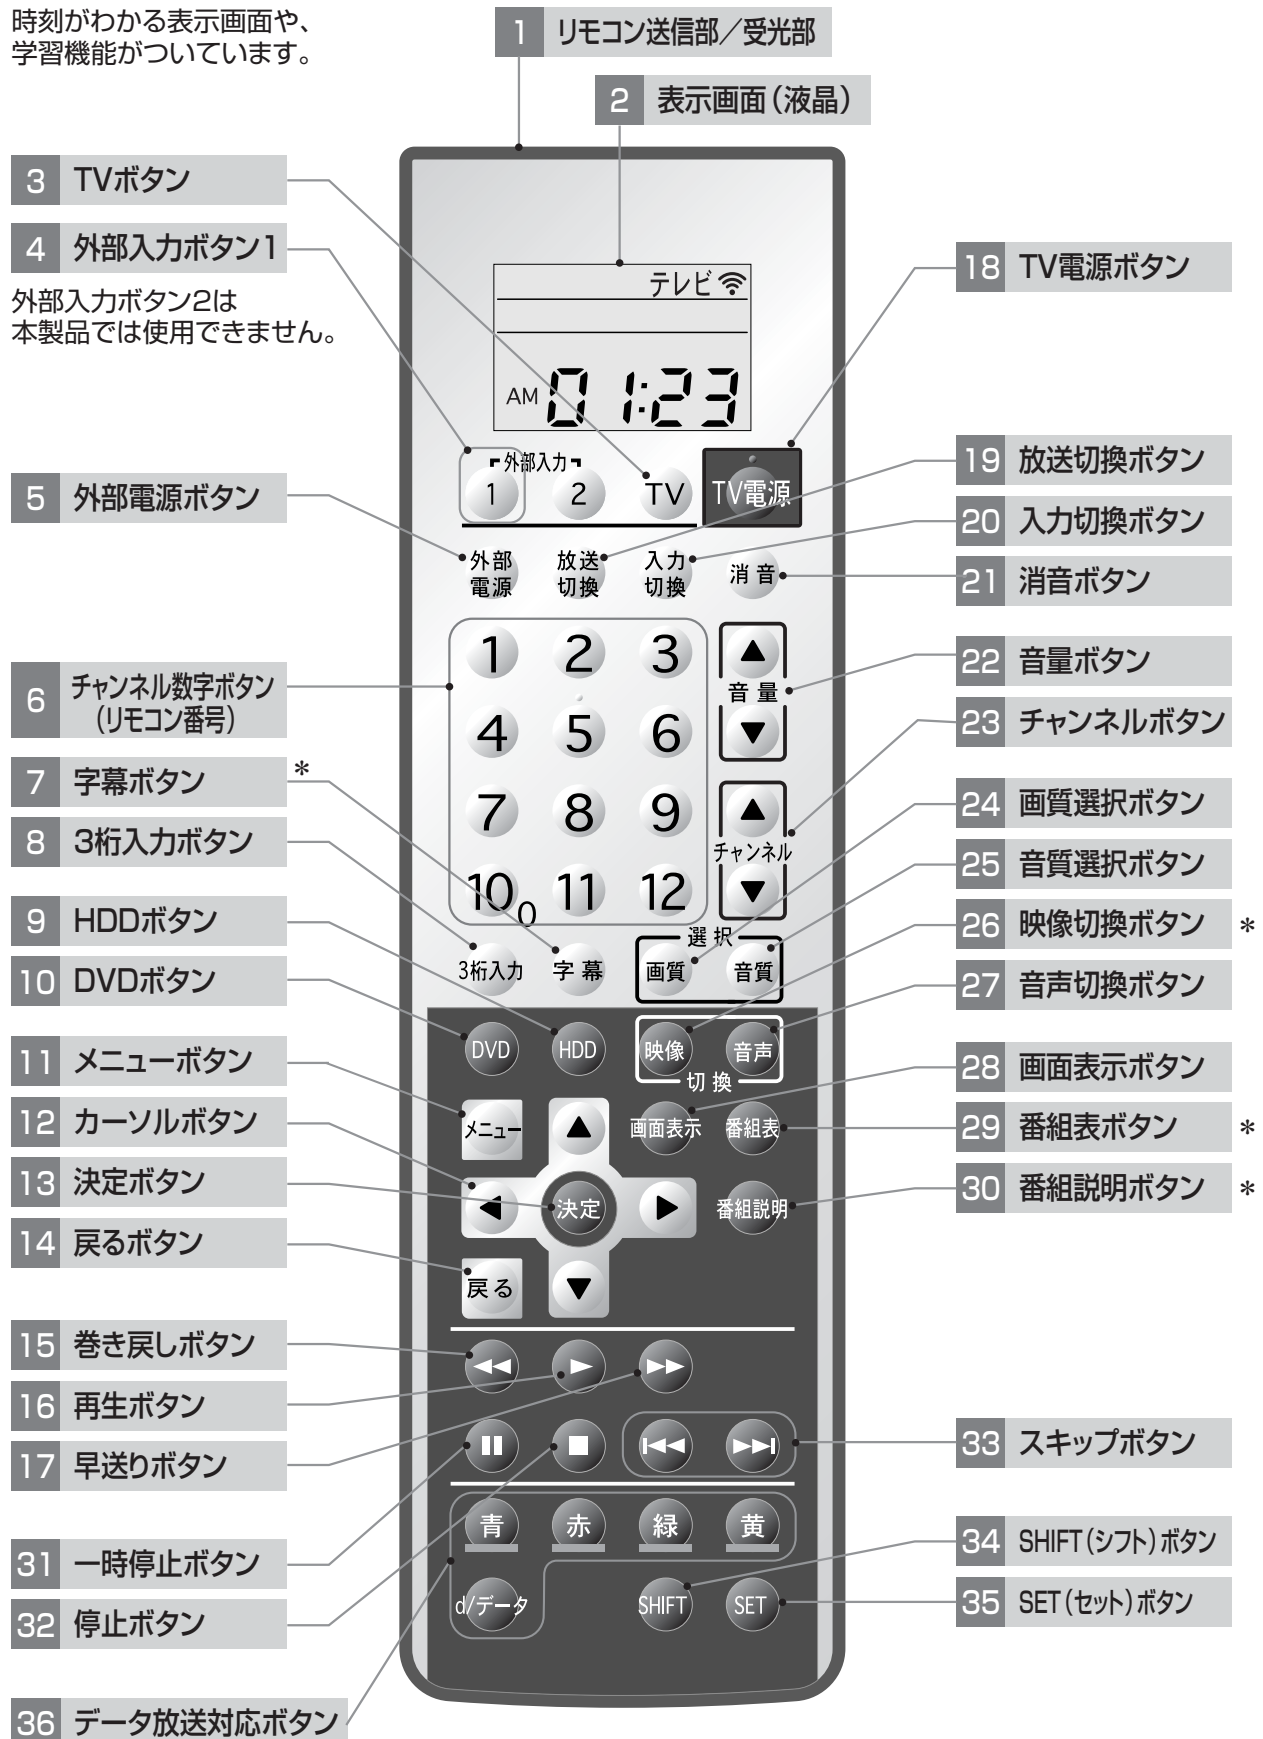

\*=地上デジタル放送のみの機能  
予告なしに機能が変更になる場合があります。



番号	名 称	機 能	ページ	
			デジタル	アナログ
1	リモコン送信部／受光部	テレビ本体へ信号を送信します。／他のリモコン信号を受光します。		
2	表示画面（液晶）	時刻や設定、操作機能などを表示します。		
3	TVボタン	テレビの画面に切り換えたり、リモコンの送信モードを「テレビ」にします。		
4	外部入力ボタン1	外部入力に接続した機器の画面に切り換えたり、リモコンの送信モードを「外部1」にします。		
	（外部入力ボタン2）	押すとリモコンの表示画面に「外部2」が表示されますが、本製品には外部2の機能はありません。		
5	外部電源ボタン	外部入力に接続した機器の電源の「入」・「切」に使用します。		
6	チャンネル数字ボタン（リモコン番号）	チャンネルの選局や、設定などの数字入力に使用します。		
7	*字幕ボタン	字幕を表示します。（地上デジタル放送のみ）	P.42	
8	3桁入力ボタン	地上デジタル放送やCATVのチャンネル番号を入力して選局します。	P.31	
9	HDDボタン	外部入力に接続した機器のHDDに切り換えます。		
10	DVDボタン	外部入力に接続した機器のDVDに切り換えます。		
11	メニューボタン	各種設定のメニュー画面を表示させます。		
12	カーソルボタン	メニューの項目を選ぶときに使用します。		
13	決定ボタン	カーソルボタンで選んだ項目を決定します。		
14	戻るボタン	1つ前のメニュー画面に戻ります。		
15	巻き戻しボタン	外部入力に接続した機器の再生の巻き戻しをします。		
16	再生ボタン	外部入力に接続した機器の再生をします。		
17	早送りボタン	外部入力に接続した機器の再生の早送りをします。		
18	TV電源ボタン	電源の「入」・「切」に使用します。		
19	放送切換ボタン	テレビの地上デジタル放送と地上アナログ放送を切り換えます。	P.30	P.92
20	入力切換ボタン	テレビの地上デジタル放送、地上アナログ放送、外部機器を切り換えます。	P.109	
21	消音ボタン	音声を一時的に消します。	P.47	
22	音量ボタン	音量を調整します。	P.30	P.92
23	チャンネルボタン	チャンネルを順／逆送りで変えます。	P.29	P.91
24	画質選択ボタン	映像（画質）のモードを変更します。	P.54	
25	音質選択ボタン	音声（音質）のモードを変更します。	P.70	
26	*映像切換ボタン	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。（地上デジタル放送のみ）	P.33	
27	音声切換ボタン	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。	P.45	P.93
28	画面表示ボタン	視聴中の番組内容（チャンネル番号）や、外部機器の情報などを表示します。	P.40	P.100
29	*番組表ボタン	電子番組表（EPG）を表示します。（地上デジタル放送のみ）	P.37	
30	*番組説明ボタン	視聴中の番組の詳細な情報を表示します。（地上デジタル放送のみ）	P.39	
31	一時停止ボタン	外部入力に接続した機器の再生を一部停止します。		
32	停止ボタン	外部入力に接続した機器の再生を停止します。		
33	スキップボタン	外部入力に接続した機器の前または次の内容に飛びます。		
34	SHIFT（シフト）ボタン	学習リモコンの設定に使用します。	P.119	
35	SET（セット）ボタン	学習リモコンの設定に使用します。	P.119	
36	（データ放送対応ボタン）	双方向通信対応の機器に接続した場合に使用します。 本製品では対応していません。		

リモコン（オプション品）の表示画面（液晶）



※左の表示画面イラストは、説明用です。  
実際の表示状態を示すものではありません。

番号	名 称	機 能
1	送信モード表示	「外部1」「外部2」「テレビ」のうち、リモコンの信号の送り先を表示します。 本製品では「外部2」を使用できません。
2	学習マーク	リモコンの学習機能を設定しているときに表示します。
3	SETマーク	リモコンのプリセット機能を設定しているときなどに表示します。
4	SHIFTマーク	リモコンの時刻設定や、学習機能を設定しているときなどに、SHIFTボタンを押すと表示します。
5	時刻表示／4桁コード表示	現在時刻を表示します／リモコンの外部の番号のコードを打ち込むときに表示します。
6	送信マーク	リモコンのボタンを押すと、テレビ本体へ信号が送られたことを表示します。

お願い


- リモコン（オプション品）を使って浴室テレビを操作するときは、送信モードが操作に合っているか、該当するページでご確認ください。送信モードが異なっている場合は、操作を受け付けません。

# リモコンを準備する

## 時刻の合わせかた

### 1 SHIFT 押しながら 約5秒間 押す

時刻設定ができるようになると、時刻部分が点滅します。

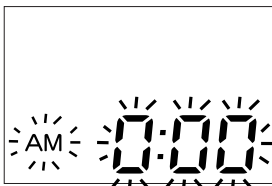


### 2 「時」を で合わせる

### 3 「分」を で合わせる

操作2 または 操作3 のときに、約20秒間無操作になると、時刻設定がキャンセルされ、操作1 の前の時刻に戻ります。

### 4 で 確定

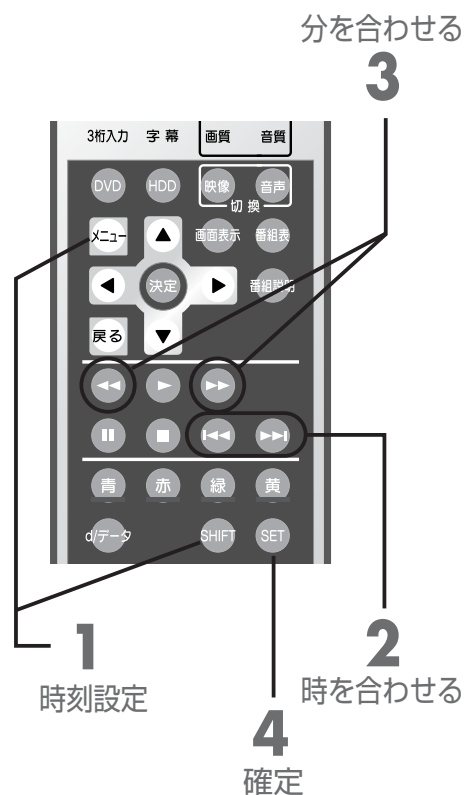

#### お願い

- 「電池の入れかた」 **P.13** を参照してください。

## 外部機器をリモコンで操作できるようにする

外部入力に接続した外部機器のリモコン（信号）をオプションのリモコン（DSR-01）に割り当て、外部機器を操作することができます。ご使用の外部機器が、リモコン適応メーカー一覧表 **P.127** に載っている場合は「プリセット機能を使う」で、載っていない場合は「学習機能を使う」 **P.121** で設定してください。

### ■プリセット機能を使う


4桁の数字（コード）を入力することで、あらかじめプリセットされているメーカー **P.127** のデータを各ボタンに割り当てることができます。

#### 1 外部入力 1 2 押す

リモコンの送信モード表示が「外部1」になっているか確認してください。

#### ご注意

- リモコンの送信モード表示が「テレビ」になっているときに、**操作2以降の設定を行うとリモコンでテレビを操作できなくなることがあります。**  
この場合はリモコンのリセット **P.124** を行ってからもう一度やり直してください。
- 本製品では 外部入力 1 2 は使用できません。

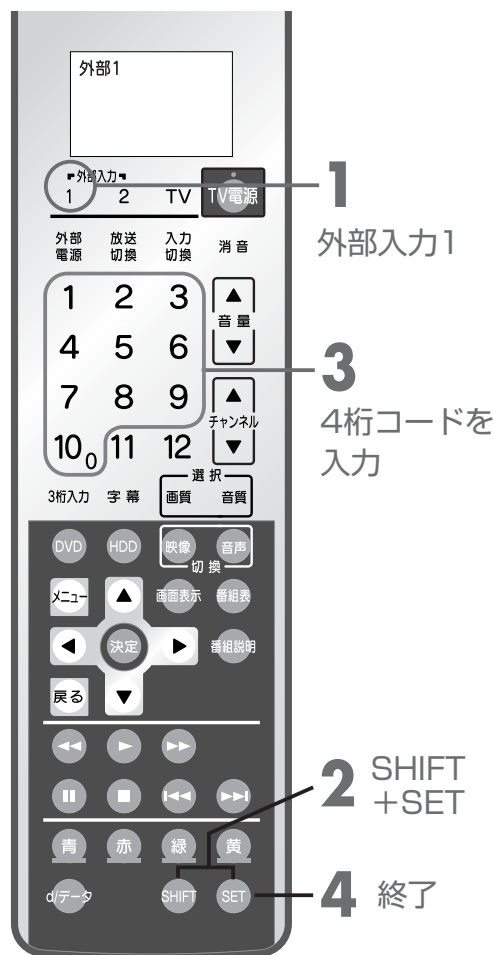

#### 2 SHIFT 押しながら SET 押す

リモコンの表示画面に「SET」と「— —」が表示されます。操作2を繰り返した場合、「学習」が表示されます。その場合は、もう一度SHIFTボタンを押しながら、SETボタンを押すと、リモコンの表示画面に「SET」と「— —」が表示されます。

外部1

SET

— — — —

### 3 リモコンプリセットデーター一覧表 P.128～P.132 にもとづき

① ～ ⑩<sub>0</sub> (数字ボタン) で 4桁のコードを入力


#### ■有効なコードが入力された場合

リモコンの表示画面の「SET」が点滅します。

#### ■無効なコードが入力された場合

リモコンの表示画面のコードが数秒間点滅し、「— — —」に戻ります。コードを確認し、もう一度数字ボタンで入力してください。間違えて入力した場合は、もう一度最初から数字を入力するとそのまま桁送りで入力することができます。

有効なコードが入力された場合

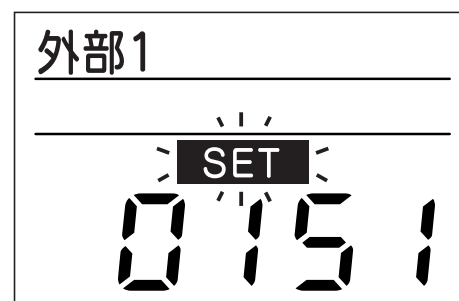


無効なコードが入力された場合



### 4 SET 押す

設定が終了します。

リモコンの表示画面の「SET」が点滅から点灯に変わります。

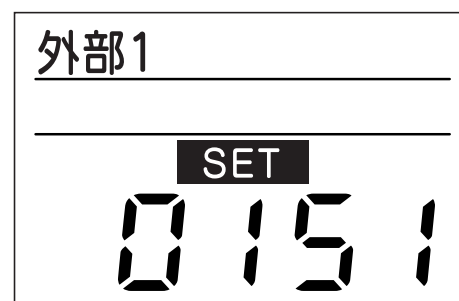

### 5 無操作で約5秒経過すると、自動的にプリセット機能が終了します。

リモコンが正しく設定されているか、外部機器に向けて操作をし、確認してください。

#### お知らせ

- 操作4で SET を押さないと、データは割り当てられません。
- 時刻設定・消去・プリセットのキャンセルは、SHIFT を約5秒間押す、またはボタン無操作を約20秒間続けます。


#### お願い

- 外部入力を使用するには、あらかじめオプションのAVコンセント(DSJ-1200)の設置・接続工事が必要です。P.105 お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- プリセット機能で設定したリモコンを使って外部機器を操作するためには、Irコントローラーの設置が必要です。P.106

# 外部入力に接続した機器を設定する

## ■学習機能を使う

外部入力に接続した機器のリモコンのボタンを、1つずつ学習して割り当てることができます。  
浴室テレビのリモコンと、学習させたい外部機器のリモコンを向かい合わせにします。

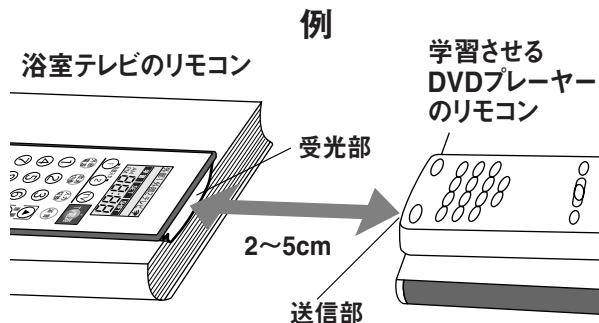

- 浴室の外で行ってください。
- 机など平らな所に置いてください。
- 浴室テレビのリモコンの受光部と、学習させるリモコンの送信部の高さが違う場合には、本などを置いて高さを合わせてください。

### 1 外部入力 1 押す

リモコンの送信モード表示が「外部1」になっているか確認してください。

#### ご注意

- リモコンの送信モード表示が「テレビ」になっているときに、**操作2以降の設定を行うとリモコンでテレビを操作できなくなります。**  
この場合はリモコンのリセット **P.124** を行ってからもう一度やり直してください。
- 本製品では 外部入力 1 2 は使用できません。

### 2 SHIFT 押しながら SET 押す

リモコンの表示画面に「SET」と「— —」が表示されます。  
このとき「学習」が表示された場合は、操作4へ進んでください。

### 3 もう一度 SHIFT 押しながら SET 押す

リモコンの表示画面に「学習」が表示されます。



● = 学習できるボタン

外部1

SET

外部1

学習

AM

4:44


## 4 浴室テレビのリモコンの学習したいボタンを押す

■ボタンに既にデータが割り当てられている場合  
リモコンの送信モード表示の「外部1」と「学習」が点滅します。  
→新たにデータを割り当てたい場合はデータの消去が必要です。操作5へ進んでください。


■ボタンにデータが割り当てられていない場合  
リモコンの表示画面の「学習」が点滅します。  
→操作6へ進んでください。

学習できないボタンを押した場合は、キャンセルされます。操作4からやり直してください。

データが割り当てられている場合

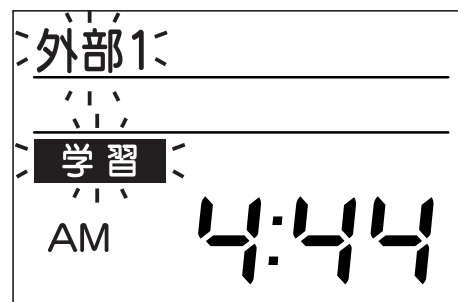

データが割り当てられていない場合

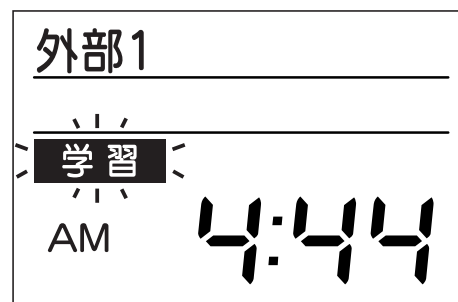

## 5 SHIFT 押しながら SET 押す

ボタンに割り当てられていたデータが消去されます。


## 6 外部機器のリモコンの学習させるボタンを押す

■正常に学習した場合  
リモコンの表示画面の「学習」が点滅から点灯にかわります。


■正常に学習できなかった場合  
リモコンの表示画面の時計表示部に「Err」が表示されます。

引き続き学習したい場合は、操作4から6を繰り返します。

正常に学習した場合

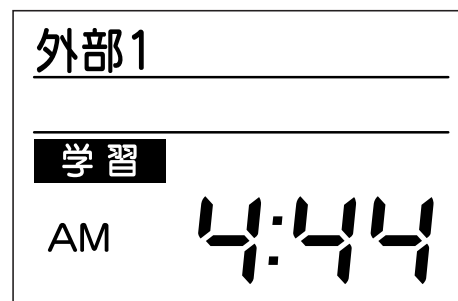

正常に学習できなかった場合

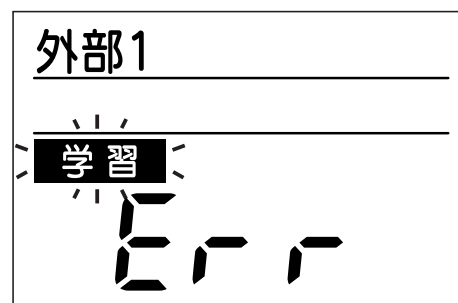

## 7 無操作で約5秒経過すると、自動的に学習機能が終了します。

リモコンが正しく設定されているか、外部機器に向けて操作をし、確認してください。

### お知らせ

- 時刻設定・消去・プリセットのキャンセルは、SHIFT を約5秒間押す、またはボタン無操作を約20秒間続けます。

### お願い

- 外部入力を使用するには、あらかじめオプションのAVコンセント(DSJ-1200)の設置・接続工事が必要です。P.105 お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 学習機能で設定したリモコンを使って外部機器を操作するためには、Irコントローラーの設置が必要です。

P.106




## ■データの一括消去

プリセット機能または学習機能を使って設定したボタンのデータを、まとめて消去します。

**1** 「外部入力」  
① ② 押す

リモコンの送信モード表示が「外部1」になっているか確認してください。

**ご注意**

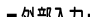
- リモコンの送信モード表示が「テレビ」になっているときに、  
**操作2以降の設定を行うと  
 リモコンでテレビを操作できなくなります。**  
 この場合はリモコンのリセット **P.124** を行ってからもう一度  
 やり直してください。
- 本製品では  **①** **②** は使用できません。



## 2 押しながら 押す


リモコンの表示画面に「SET」と「— —」が表示されます。

このとき「学習」が表示された場合は、操作**4**へ進んでください。

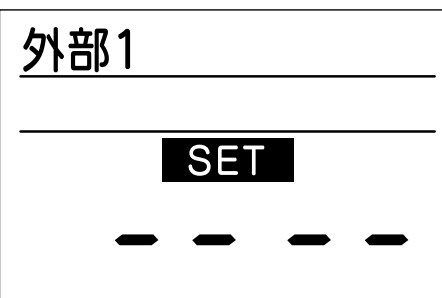

### 3 もう一度 **SHIFT** 押しながら **SET** 押す


リモコンの表示画面に「学習」が表示されます。

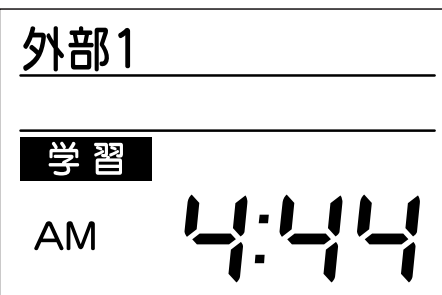

## 4 SHIFT 押しながら

「外部入力」  
① ② 押す

リモコンの表示画面上は「外部1」が点滅します。「学習」は点灯のままです。

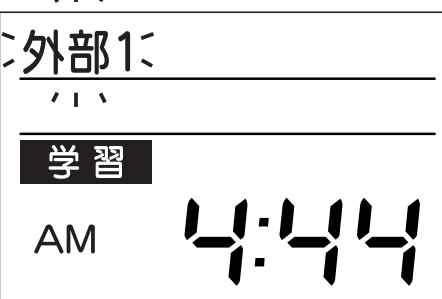




## 5 SHIFT 押しながら SET 押す

「外部1」が点滅から点灯に変わります。  
「学習」は点灯のままです。

## 6 SHIFT 約5秒間 押す

設定が終了します。

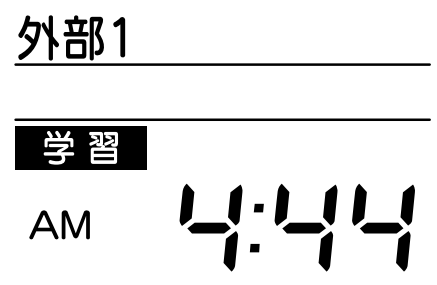


### お知らせ

- 時刻設定・消去・プリセットのキャンセルは、SHIFT を約5秒間押す、またはボタン無操作を約20秒間続けます。

## ■リモコンのリセット

プリセット機能または学習機能を使って設定したボタンのデータ、時刻設定をすべて消去（リセット）します。

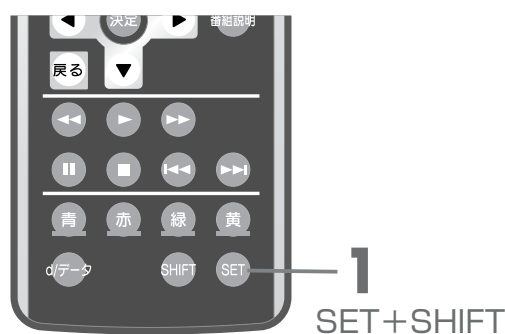

## 1 SET 押しながら SHIFT 約5秒間押す

リモコンの表示画面が全て点滅することを確認してください。


## 2 外部電源 押す

リモコンがリセットされます。



## 準備

- 外部入力に接続した機器をリモコン操作することができます。  
その場合、あらかじめオプションのAVコンセント (DSJ-1200) の設置・接続工事と、Irコントローラー (オプション) の接続が必要です。「外部入力に機器を接続する」 P.105 を参照してください。
- リモコンに操作する機器のデータを割り当てる必要があります。  
「外部機器をリモコンで操作できるようにする」 P.119 を参照してください。

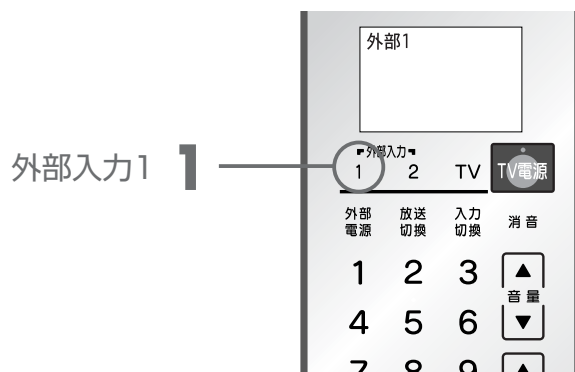


## 1 外部入力 1 押す

画面右上に**外部入力**が表示されます。

また、リモコンの表示画面に**外部1**が表示されます。

※表示されなかった場合は、再度操作をおこなってください。  
それでも表示されない場合は、外部入力の設定が「スキップする」になっている場合があります。

メニューの「入力切換設定」で外部入力の設定を確認してください。 P.50

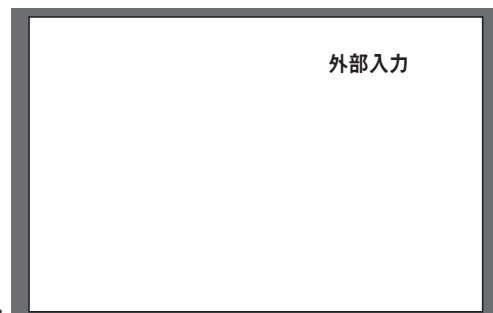

## 2 操作したい機能のボタンを押す

●AVコンセント (DSJ-1200) と外部機器を接続して外部機器が操作できない場合は、以下の手順で、動作確認をしてください。

※リモコン (DSR-01) の送信モード表示が、「外部1」になっていることをご確認ください。

リモコン (DSR-01) を、外部機器に直接向けて操作したら動く場合

浴室テレビの前でリモコン (DSR-01) を操作し、外部機器の近くに取り付けたIrコントローラーの発光部 (LED部) が白っぽく発光することを、携帯電話のカメラなどで確認してください。


発光する場合

外部機器のリモコン受光部とIrコントローラーの発光部 (LED部) の位置が適切でないことが考えられます。外部機器の取扱説明書でリモコン受光部の位置を確認して、Irコントローラー取付位置を調整しながらリモコン (DSR-01) を操作し、外部機器が操作できる位置に取り付けてください。 **P.106**

発光しない場合

Irコントローラーの接続不良、断線などが考えられます。Irコントローラーが、しっかりAVコンセント (DSJ-1200) に接続されているか、異常がないか、確認してください。それでも操作できない場合は、電源チューナーボックスとAVコンセント (DSJ-1200) 間のケーブルの断線が考えられます。お買い上げの販売店等にご相談ください。 **P.149**

<発光の確認のしかた>

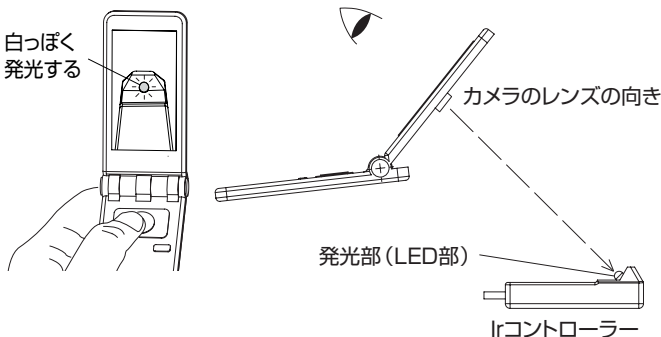

※リモコン (DSR-01) の場合も同じやりかたで発光を確認してください。

リモコン (DSR-01) を、外部機器に直接向けて操作しても動かない場合

外部機器に付属されているリモコンで、操作できるか確認してください。

操作できる場合

操作できない場合

リモコン (DSR-01) の送信モードを「外部1」にして、「外部電源」のボタンを押し、発光部 (送信部) が白っぽく発光することを、携帯電話のカメラなどで確認してください。

外部機器に不具合がある可能性があります。外部機器を確認してください。

発光する場合

発光しない場合

リモコン (DSR-01) に、操作したい外部機器のデータが正しく設定されていない可能性があります。再度、設定してください。 **P.119~122**

また、外部機器は、「家製協フォーマット」※など国内のフォーマットに準拠した製品が、操作可能です。設定しても操作が出来ない場合は外部機器のメーカーなどに問い合わせて確認してください。

※家製協フォーマット

(財) 家電製品協会 で決められた赤外線通信データの仕様 (日本国内の家庭用機器に用いられている標準仕様です)

リモコン (DSR-01) が、下記の状態の可能性があります。

- ・電池切れ  
→電池を取り換えてください。 **P.13**
- ・未設定  
→設定してください。 **P.119~122**
- ・故障等  
→お買い上げの販売店等にご相談ください。 **P.149**

外部入力に接続した機器を使う

外部入力に接続した機器を操作する

リモコン (オプション品)

# リモコン適応メーカー一覧表

プリセット機能を使えるメーカーの一覧です。

(2006年12月現在)

種類 メーカー	CATV デジタルSTB P.128	デジタルチューナー P.128	DVDプレーヤー P.129-130	HDD内蔵 DVDレコーダー P.131-132
パナソニック (松下)	2004 (H16)年製～		2000 (H12)年製～	2005 (H17)年製～
日立			2002 (H14)年製～	2003 (H15)年製～
東芝			2000 (H12)年製～	2005 (H17)年製～
シャープ			2001 (H13)年製～	2004 (H16)年製～
ビクター(JVC)			2000 (H12)年製～	2005 (H17)年製～
ソニー			2000 (H12)年製～	2005 (H17)年製～
パイオニア	2004 (H16)年製～		2000 (H12)年製～	2005 (H17)年製～
三菱			2005 (H17)年製～	
サンヨー			2002 (H14)年製～	
マスプロ	2004 (H16)年製～			
ユニデン		2006 (H18)年製～		
AIWA			2000 (H12)年製～	
フナイ			2000 (H12)年製～	
オンキヨー			2000 (H12)年製～	
DENON			2001 (H13)年製～	
ヤマハ			2001 (H13)年製～	

※一覧表に該当する機種でも、一部操作できない機種があります。その際は「学習機能を使う」P.121で設定してください。

# リモコンプリセットデータ一覧表

プリセット機能を使う場合の設定コードと、割り当てられるボタン機能の一覧です。

## ■CATV (ケーブルテレビ) デジタルSTB (セットトップボックス) / デジタルチューナー

メーカー 設定コード ボタン/機能名称	パナソニック (松下)	パナソニック (松下)	パイオニア	パイオニア	マスプロ	マスプロ	ユニデン
	0151	0152	1051	1052	2151	2152	2153
外部電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源
放送切換	地上+BS+ CATV	放送切換	放送サービス 切換	地上デジタル+BS /CS+CATV+VOD	放送切換	地上+BS+ CATV	
チャンネル↑	CH+	CH+	CH+	CH+	CH+	CH+	CH+
チャンネル↓	CH-	CH-	CH-	CH-	CH-	CH-	CH-
↑	↑	↑	↑	↑/再生	↑	↑	↑
↓	↓	↓	↓	↓/■停止	↓	↓	↓
←	←	←	←	←/サーチ戻し	←	←	←
→	→	→	→	→/サーチ送り	→	→	→
決定	決定	決定	決定	決定/一時停止	決定	決定	決定
戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る	
メニュー	番組ナビ	番組ナビ			メニュー	メニュー	メニュー
青	青	青	青	青	青	青	
赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	
緑	緑	緑	緑	緑	緑	緑	
黄	黄	黄	黄	黄	黄	黄	
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9
10/0	10/0	* / 前選局	*	10/0	10/0	10/0	10/0
11	11/*	0	0	11	11	11/*	11
12	12/#	#	#	12	12/枝番入力	12/#	12
音声切換	音声切換	音声切換	音声	音声	音声切換	音声切換	音声切換
番組表	番組表	番組表	ガイド	ガイド	番組表	番組表	
番組説明	番組内容	番組内容	詳細	詳細	番組説明	番組説明	
d/データ	dデータ	dデータ	d	dデータ	dデータ	dデータ	
3桁入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	番号入力	CH番号入力	#チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	
字幕	字幕		字幕	字幕		字幕	字幕
映像切換		映像切換	映像	映像	映像切換	映像切換	映像切換
画面表示	画面表示		CH表示	CH表示			画面表示

# リモコンプリセットデータ一覧表

プリセット機能を使う場合の設定コードと、割り当てられるボタン機能の一覧です。

## ■DVDプレーヤー

ボタン名称	メーカー	パナソニック (松下)	日立	日立	東芝	東芝	シャープ	ビクター (JVC)	ビクター (JVC)	ビクター (JVC)	ビクター (JVC)	ソニー	
	設定コード	0117 0136 0134 0135	0218	0219	0309	0322	0408	0515	0519	0520	0521	0615 0616 0635 0636 0637	
	機能名称												
外部電源	電源	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
↑	上	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
↓	下	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
←	左	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
→	右	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
決定	決定	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
戻る	リターン	●	●		●	●	●	●			●	●	
メニュー	メニュー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
▶	再生	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
◀◀	巻戻し	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
▶▶	早送り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
■	停止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
⏸	一時停止	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
▶▶	チャプター >>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
◀◀	チャプター  ◀◀	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
1	1	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
2	2	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
3	3	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
4	4	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
5	5	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
6	6	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
7	7	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
8	8	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
9	9	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
10/0	10/0	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
音声切換	音声切換	●	●		●		●	●			●	●	
字幕	字幕	●	●		●		●	●		●		●	
画面表示	画面表示	●	●		●	●	●	●				●	
映像切換	映像切換 (アングル)	●	●		●			●		●		●	

**ご注意**

- ご使用の外部機器メーカーの設定コードが2つ以上ある場合、順番に試して、ご使用の外部機器が操作できる設定コードを入力してください。
- 記載されている設定コードを試しても、ご使用の外部機器が操作できなかった場合は、「学習機能を使う」 **P.121** で設定してください。

	ソニー	ソニー	三菱	サンヨー	サンヨー	パイオニア	パイオニア	パイオニア	AIWA	フナイ	オンキヨー	DENON	DENON	ヤマハ
	0617	0634	0711	0815	0816	1003 1011	1010	1004	1314	1410	1801	1901	1902 1903	2001
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●		●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●		●			●		●	●	●	●		●	●

## リモコンプリセットデータ一覧表

プリセット機能を使う場合の設定コードと、割り当てられるボタン機能の一覧です。

## ■HDD (ハードディスク) 内蔵DVDレコーダー

メーカー 設定コード ボタン名称	パナソニック (松下)	パナソニック (松下)	日立	日立	日立	東芝	東芝	シャープ	シャープ	
外部電源	電源/DVD	DVD電源	DVD電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	
HDD		HDD	HDD	HDD	HDD	HDD	HDD	HDD	HDD	
DVD	HDD/DVD/SD切換	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	
放送切換	放送/入力			放送切換	地上アナログ+ 地上デジタル+ BS+CS	放送切換	放送切換	地上A/D/BS/CS	地上A+地上D+ BS+CS1/2	
チャンネル↑										
チャンネル↓										
↑	↑	↑/チャンネルハ	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	
↓	↓	↓/チャンネルV	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
←	←/コマ戻し	←/コマ戻し	←	←	←	←	←	←	←	
→	→/コマ送り	→/コマ送り	→	→	→	→	→	→	→	
決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定	
戻る	戻る	戻る/リターン	リターン	戻る	戻る	戻る	戻る/リターン	戻る	戻る	
メニュー	再生ナビ	再生ナビ/トップメニュー	トップメニュー/プログラム	ディスクナビゲーション	ディスクナビゲーション	見るナビ	見るナビ	録画リスト/トップメニュー	録画リスト/ DVDトップメニュー	
▶	再生/1.3倍速	再生/1.3倍速	再生	再生	再生	再生	再生	再生	再生	
◀◀	サーチ/スロー 戻し	スロー/サーチ 戻し	早戻し	早戻し	サーチ/スロー 戻し	早戻し	早戻し	早戻し	早戻し	
▶▶	サーチ/スロー 送り	スロー/サーチ 送り	早送り	早送り	サーチ/スロー 送り	早送り	早送り	早送り	早送り	
■	停止 ■	■ 停止	■ 停止	■ 停止	停止 ■	停止 ■	■ 停止	■ 停止	■ 停止/ライブ	
	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	静止/一時停止	
▶▶I	スキップ 送り	スキップ 送り	スキップ 送り	スキップ/コマ送り	スキップ/コマ送り	頁/チャプター送り	スキップ 進む	頭出し一次	頭出し一次	
I◀◀	スキップ 戻し	スキップ 戻し	スキップ 戻し	スキップ/コマ戻し	スキップ/コマ戻し	頁/チャプター戻し	スキップ 戻る/+10	頭出し一前	頭出し一前	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/0	10/+10	10/*	10/0	10/0	
11	11#/取消し	11/取消し	11/取消	11	11	11/0	11/0	11/クリア	11/クリア	
12	12*	12	12	12	12	12	12/#	12	12/メモリ	
音声切換	音声	音声	音声	音声切換	音声切換	音多	音声/音多	音声	音声切換	
番組表	番組表	番組表		番組表	番組表/録る	番組ナビ	番組ナビ	予約/番組表	番組表	
番組説明						番組説明	番組説明/メニュー	番組情報	番組情報	
d/データ	dデータ			dデータ	連動データd	データd	dデータ	dデータ連動	データ連動/d	
3桁入力	番号入力			番号入力	チャンネル番号入力	チャンネル番号入力	CH番号入力	3桁入力	3桁入力	
字幕				字幕	字幕	字幕	字幕	字幕	字幕	
映像切換						アングル		アングル	映像/アングル	
青	青	青/ダビング		青/DVDメニュー	青/DVDメニュー	トップメニュー/青	青	青	青	
赤	赤	赤/画面表示		赤/トップメニュー	赤/トップメニュー	メニュー/赤	赤	赤	赤	
緑	緑	緑/チャプター作成		緑	緑/アングル	PinP/緑	緑	緑	緑	
黄	黄	黄/消去		黄	黄	ズーム/黄	黄	黄	黄	
画面表示	画面表示			画面表示	画面表示	表示	表示切換	画面表示/操作ロック	画面表示/操作ロック	



## ご注意

- ご使用の外部機器メーカーの設定コードが2つ以上ある場合、順番に試して、ご使用の外部機器が操作できる設定コードを入力してください。
- 記載されている設定コードを試しても、ご使用の外部機器が操作できなかった場合は、「学習機能を使う」**P.121**で設定してください。

	シャープ	ビクター (JVC)	ビクター (JVC)	ソニー	ソニー	ソニー	ソニー	パイオニア
	0473	0571	0572	0671	0672	0673	0674	1071
	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源
	HDD	HDD	HDD	HDD	HDD			HDD
	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	HDD/DVD	HDD/DVD	DVD
	地上A+地上D+ BS+CS1/2	放送切換				地上アナログ+ 地上デジタル+ BS+CS	地上アナログ+ 地上デジタル+ BS+CS	地上アナログ+ 地上デジタル+ 衛星BS+CS1/2
	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	←	←	←	←	←	←	←	←
	→	→	→	→	→	→	→	→
	決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定	決定
	戻る	戻る	リターン	戻る	戻る	戻る	戻る	戻る
	録画リスト/ DVDトップメニュー	録画リスト/ トップメニュー	再生ナビ	タイトルリスト	タイトルリスト	ホーム	ホーム	ディスクナビ/トップメニュー
	再生	再生	再生/変換	再生	再生	再生	再生	再生
	早戻し	早戻し	早戻し/スロー (-)	早戻し/ スロー・コマ戻し	早戻し/ スロー・コマ戻し	早戻し/ スロー・コマ戻し	早戻し/コマ戻し /スロー	早戻し
	早送り	早送り	早送り/スロー (+)	早送り/ スロー・コマ送り	早送り/ スロー・コマ送り	早送り/ スロー・コマ送り	早送り/コマ送り /スロー	早送り
	■ 停止/ライブ	■ 停止	■ 停止/クリア	■ 停止	■ 停止	停止 ■	停止 ■	■ 停止
	静止/一時停止	一時停止	一時停止/確定	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止	一時停止
	頭出し一次	スロー(+)	翌日/番組表/文字種選択	前	前	前	前	スキップ送り/次
	頭出し一前	スロー(-)	前日/番組表/文字種選択	次	次	次	次	スキップ戻し/前
	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6	6	6	6
	7	7	7	7	7	7	7	7
	8	8	8	8	8	8	8	8
	9	9	9	9	9	9	9	9
	10/0	10/0		10/0	0	10/0	10/0	10/0
	11/クリア	11/クリア		11		11/枝番	11/枝番	11
	12/メモリ	12		12		12/選局/確定	12/選局/確定	12/クリア
	音声切換	音声	音声	音声	音声	音声切換	音声切換	音声
	番組表	予約/番組表	Gガイド/番組表	番組表	番組表	番組表	番組表/予約	番組表
	番組情報	番組情報	お知らせ	番組説明		番組説明	番組説明	番組情報
	dデータ連動	dデータ放送				d連動データ	d/連動データ	dデータ連動
	3桁入力	番号入力				10キー	10キー	3桁入力/CH
	字幕		字幕	字幕	字幕	字幕	字幕	字幕
	映像/アングル		アングル/現在録画確認	アングル	アングル	映像切換	映像切換	映像/アングル
	青	青				青	青	青
	赤	赤				赤	赤	赤
	緑	緑				緑	緑	緑
	黄	黄				黄	黄	黄
	画面表示		画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示	画面表示

故障かな？と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。修理・アフターサービスをご依頼になる前に、工場出荷時の状態に戻してから次のことをご確認ください。

**デジタル** =地上デジタル放送のみ

**アナログ** =地上アナログ放送のみ

その他はデジタル・アナログ共通

こんなとき	ここをチェック	ページ
映像も音も出ない	屋内開閉器（ブレーカー）が「切」になっていませんか？	
	停電していませんか？	
<b>デジタル</b>	電波の受信状態が良いか、受信レベル（電波の強さ）をご確認ください。受信状態が不安定な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	<b>P.23</b>
リモコンが動作しない	リモコンの電池の極性は、正しい向きに入っていますか？	<b>P.13</b>
	リモコンの電池が消耗していませんか？ 電池を交換してください。（オプションのリモコン（DSR-01）の場合、電池が消耗していると、時刻設定がリセットされたり、表示が消えたりすることがあります。）	<b>P.13</b>
	リモコンは、テレビのリモコン受信部に向けてご使用ください。	<b>P.14</b>
	リモコンのボタンを連続して早く押すと、最初の操作しか行わない場合があります。	
	チャンネルの切り換えが遅い場合がありますが、故障ではありません。	
	リモコンの送信モードが合っていますか？（オプションのリモコン：DSR-01）	<b>P.117</b>
	リモコンの送信モード表示が「テレビ」のとき、リモコンの設定をすると操作できなくなります。リモコンをリセットしてください。（オプションのリモコン：DSR-01）	<b>P.124</b>
オプションのリモコン（DSR-01）の表示がおかしい	電池の残量が少ない状態でリモコン操作をした場合、時刻がリセットされたり、表示が消えたりすることがありますが故障ではありません。電池を交換してください。	<b>P.13</b>
映像は出るが、音が出ない	音量調整が最小になっていませんか？	
	消音状態になっていませんか？	<b>P.47</b>
接続した機器の映像も音声も出ない	接続した機器の画面（外部入力）が正しく選択されていますか？	<b>P.109</b>
接続した機器の映像が出ない	AVコンセントを設置している場合は、各端子にプラグがしっかり差し込まれていますか？ 端子の奥までしっかり差し込んでください。	
接続した機器の映像が出ない	AVコンセントを設置している場合は、映像端子は正しく接続されていますか？	<b>P.106</b>
接続した機器の音声が出ない	AVコンセントを設置している場合は、音声端子は正しく接続されていますか？	<b>P.106</b>
映像が暗く見えたり、白く見えたりする（色あいが不自然に感じる）	視聴するときの位置（角度）によって、映像が暗く見えたり、白く見えたりしますが、液晶パネル特有の現象で故障ではありません。必要に応じて、画質の調整を行ってください。	<b>P.53</b>
画像が出ない 画面が暗い・画面が明るい	明るさは正しく調整されていますか？	<b>P.57・P.59</b>
	室温0℃以下または50℃以上ではありませんか？	
色が薄い／色あいが悪い	色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか？	<b>P.61・P.63</b>
画面に斑点が出る	自動車・電車・ネオン・高圧線・建物などからの雑音電波を受けていませんか？ アンテナをできるだけ道路やネオン・建物などから離れた場所に設置する必要があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	
	台風の後などでアンテナの接続がはずれていませんか？ はずれている場合は、お買い上げの販売店に依頼してアンテナを正しく接続してください。	
画面上に周囲と異なる点（※）がある ※光らない点、周囲より明るい点、周囲と色が異なる点など	液晶パネルは非常に高精度な技術で作られておりますが、0.002%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。	
映像が二重、三重になる 画面が不鮮明 画面が揺れる	チャンネルの微調整がずれている可能性があります。チャンネル自動設定をお試しください。	<b>P.86・P.89</b>
	電波の強い場所ではありませんか？	
	山やビルのかげで反射電波の影響を受けていませんか？	
	電波の弱い場所（受信状況の悪い場所）ではありませんか？ アンテナの接続が、はずれていませんか？ その場合はお買い上げの販売店にご相談ください。	
色縞模様が出る 色が消える	チャンネルの微調整がずれている可能性があります。チャンネル自動設定をお試しください。	<b>P.86・P.89</b>
	他のテレビから妨害電波を受けていませんか？	
	近くにラジオ放送局やアマチュア無線局の送信アンテナがありませんか？ その場合はお買い上げの販売店にご相談ください。	

こんなとき	ここをチェック	ページ
チャンネルの選局ができない	電波の弱い場所(受信状況の悪い場所)ではありませんか? その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
テレビ画面がくもる	自然現象でテレビ画面がくもることがありますが、故障ではありません。 しばらくすると、自然にくもりが取れます。 長時間くもりが取れない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
特定のチャンネルが映らない	受信チャンネルは正しく設定されていますか?	
液晶パネル面や本体カバーなどの温度が高い	液晶パネル面や本体カバーなどの温度が高くなる場合がありますが、性能・品質には問題ありません。	
勝手に電源が切れる	オフタイマーやオートパワーオフが設定されていませんか?	P.48・P.49
特定のチャンネルだけ画面の映りが悪い	他のお部屋にあるテレビも同じ症状がでていませんか?	
	「他のお部屋のテレビが正常な場合」 ・アンテナ線の接触不良はありませんか? お買い上げの販売店にご相談ください。	
	「他のお部屋のテレビも同様に映りが悪い場合」 ・ブースター(増幅器)が壊れていませんか? 利得を上げすぎていませんか? お買い上げの販売店にご相談ください。 ・冬期間はアンテナへの着雪で、特定のチャンネルの映りが悪くなる場合があります。	
	チャンネルの微調整がずれている可能性があります。チャンネル自動設定をお試しください。	P.86・P.89
	アナログ 季節によって、電波を反射する電子の層が上空に発生することがあります。その影響で、海外の電波との混信などが起こり、特定のチャンネルの映りが悪くなる場合があります。	
映像が出ず、雑音が出る	アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか? アンテナ線は正しく接続されていますか? お買い上げの販売店にご相談ください。	
ブロック状のノイズが出る 崩れたような画像が出る 黒画面になる	デジタル アンテナの向きがずれていませんか? アンテナの前方に障害物はありませんか? アンテナおよびアンテナ線は、正しいものを使用していますか? お買い上げの販売店にご相談ください。	
	電波の受信状態が良いか、受信レベル(電波の強さ)をご確認ください。 受信状態が不安定な場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	P.23
電源を入れてから映像が出るまでに時間がかかる	電源を入れてから映像が出るまでに4~15秒程度の時間がかかりますが、故障ではありません。	
地上デジタル放送が受信できない	デジタル UHFアンテナが正しく設置されていますか?(VHFアンテナではデジタル放送を受信できません。) お買い上げの販売店にご相談ください。	
	アンテナ線は正しく接続されていますか? お買い上げの販売店にご相談ください。	
	お住まいの都道府県を正しく設定していますか?	P.19
	チャンネルの自動選局はお済みですか?	P.21
	地上デジタル放送の受信エリア外ではありませんか? トランスモジュレーション方式(受信した電波をケーブルテレビに適した変調方式に変換して伝送する方式)のCATV(ケーブルテレビ)をご使用の場合はご覧になれません。	
電子番組表(EPG)が表示されない	デジタル 本機の電源がスタンバイ中(赤色点灯)に、番組内容が更新されます。 地上デジタル放送を視聴しているときは、視聴しているチャンネルの番組内容のみが更新されます。 番組情報は、本機内部に事前に受信した内容が表示されます。 お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらくにも表示されないことがあります。	
電子番組表(EPG)が表示されない番組がある		
字幕や文字スーパーが表示されない	デジタル 字幕や文字スーパーの表示の設定がされていますか?	P.41~P.44
	字幕や文字スーパーのない番組ではありませんか?	
	電波の受信状態が良いか、受信レベル(電波の強さ)をご確認ください。 受信状態が不安定な場合、字幕を表示できない場合があります。	P.23
接続した機器をオプションのリモコン(DSR-01)から操作できない	右のページで、動作確認をしてください。	P.126


メッセージ	内容	ページ
「しばらくお待ちください。」	—	
「その機能は使用できません。」	地上デジタル放送以外を視聴中に、【番組表】【映像切 換】【番組説明】【字幕】などの地上デジタル放送時の み有効なボタンを押したときに表示されます。	
「オートパワーオフ〇〇秒」	無信号30分継続または無操作2時間継続により、電源が 切れるまでの残り時間が、約1分前からカウントダウン表 示されます。	P.49
「オフタイマー〇〇秒」	自動電源オフ機能による電源が切れるまでの残り時間が、 約1分前からカウントダウン表示されます。さらに90分前、 60分前、30分前にも約5秒間「オフタイマー〇〇分」が 表示されます。	P.48
「01エラーです。販売店へ連絡してください」	システムエラーです。 お買い上げの販売店へご連絡ください。	裏表紙
「操作をお待ちください」	起動中などで操作を受け付けできないときに、操作を行 った場合、約1秒間表示されます。	
「このボタンはチャンネル登録されていません」	地上デジタル設定で放送局が登録されていないリモコン 番号を押したときに表示されます。	
「無効なチャンネル番号です」	入力した3桁チャンネル番号 <b>P.31</b> が、地上デジタル 放送で送信されていないときに表示されます。	
「このチャンネルは受信できません」	放送されていないチャンネルを選局したときに表示され ます。	
「このチャンネルは放送されていません」	選局したチャンネルが「休止中」だったときに表示され ます。	
「受信レベルが低下しました。 アンテナ線を確認してください」	受信レベルが低下し、受信できないときに表示されます。	P.23
「データ取得中です。」	受信状態などにより、番組情報が取得できなかった場合 に表示されます。	
「(メニュー) ボタンを押して チャンネル設定を行ってください」	地上デジタル放送の受信設定 <b>P.19～P.22</b> を行っていない ときや、「全設定消去」 <b>P.137</b> を行ったときに表示されます。	
「緊急放送が始まりました。 (決定) ボタンで切り替えます」	緊急放送が始まったときに表示されます。	
「受信できないチャンネルがあれば チャンネル設定を行ってください」	該当（お住まいの）地域にて、チャンネル周波数変更な どが実施されるときに表示されます。	

# 工場出荷時（初期）状態に戻したいとき

「映像」や「音声」などの各種設定や、受信設定などの設定内容を工場出荷時（初期）状態に戻します。「地デジ」メニュー以外の設定内容を工場出荷時（初期）状態に戻す場合と、「地デジ」メニューの設定内容を工場出荷時（初期）状態に戻す場合がありますので、目的に合った操作を行ってください。


※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「地デジ」以外の設定を工場出荷時（初期）状態に戻す場合

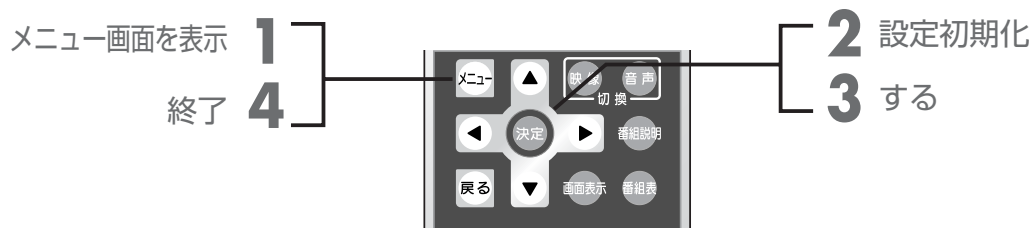


**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **設定初期化** **選び** **押す**  
「設定初期化」画面が表示されます。

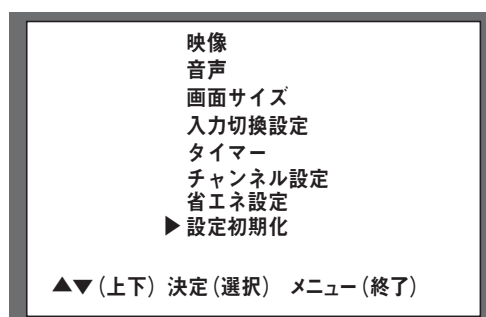

**3** で **する** **選び** **押す**  
設定内容が工場出荷時（初期）状態に戻ります。  
工場出荷設定 **P.139** をご参照ください。

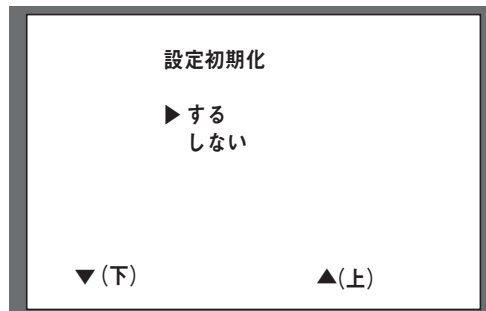

**4** **押す** メニュー画面が終了します。


工場出荷時（初期）状態に戻したいとき  
メッセージ表示一覧

困ったときは



※オプションのリモコン（DSR-01）の場合、送信モード表示が、「テレビ」になっていることをご確認ください。

## ■「地デジ」の設定を工場出荷時（初期）状態に戻す場合

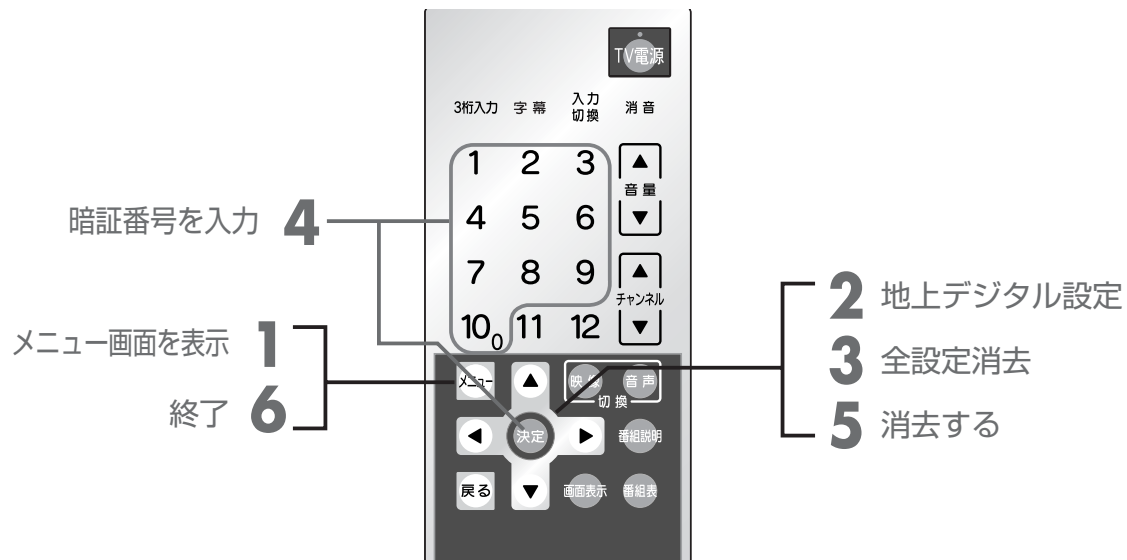

**1** **押す** メニュー画面が表示されます。

**2** で **▶地デジ** 選び **押す**

「地デジ」メニュー画面が表示されます。

※「地デジ」メニューは、地上デジタル放送視聴（選択）中のみ表示されます。 **P.17**

▶ 地デジ  
映像  
音声  
入力切替設定  
タイマー  
省エネ設定  
設定初期化

▲▼（上下） 決定（選択） メニュー（終了）

**3** で **テスト** 選び

で **全設定消去** 選び **押す**

暗証番号入力画面が表示されます。

※工場出荷時の暗証番号：9999

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

B-CASテスト  
全設定消去

工場出荷の状態に戻します。  
[矢印]で選択・[決定]で設定・[戻る] / [メニュー]で終了

**4** ① ~ ⑩<sub>0</sub> (数字ボタン) で 暗証番号を入力し

**押す**

入力された暗証番号が正しいとき、  
全設定消去が表示されます。

受信設定 機器設定 各種情報表示 テスト

> 工場出荷リセット > 暗証番号

B-CASテスト

全設定消去

暗証番号を入力してください。

数字 (チャンネルボタン) で4桁を入力


工場出荷の状態に戻します。  
[数字]で入力・[戻る]で前画面・[メニュー]で終了

## 5 で **消去する** を選び **決定** を押す

設定内容が工場出荷時（初期）状態に戻ります。

※暗証番号も工場出荷時（初期）状態に戻ります。

工場出荷設定 **P.140** をご参照ください。

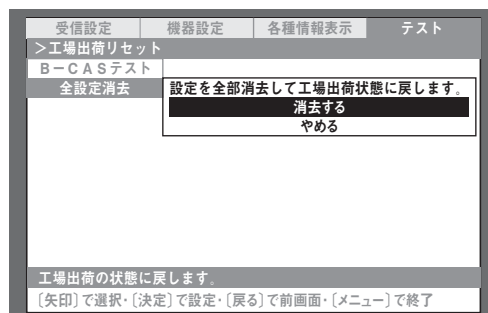

## 6 を押す メニュー画面が終了します。

### お知らせ

- この操作では、B-CASカードの使用約款への合意情報は初期化されません。

## ■「地デジ」メニュー以外の工場出荷設定

区分	機能名			設定可能内容	初期設定値
映像	画質選択			「スタンダード」「ダイナミック」 「シネマ」「ユーザー」	ダイナミック
	画質設定	スタンダード	バックライト	0～32	20
			コントラスト	0～32	16
			黒レベル	－16～＋16	0
			色の濃さ	0～32	16
			色あい	－16～＋16	0
			画質	0～4	2
		ダイナミック	バックライト	0～32	32
			コントラスト	0～32	24
			黒レベル	－16～＋16	0
			色の濃さ	0～32	16
			色あい	－16～＋16	0
			画質	0～4	2
		シネマ	バックライト	0～32	16
			コントラスト	0～32	10
			黒レベル	－16～＋16	0
			色の濃さ	0～32	16
			色あい	－16～＋16	0
			画質	0～4	2
		ユーザー	バックライト	0～32	20
			コントラスト	0～32	16
			黒レベル	－16～＋16	＋3
			色の濃さ	0～32	16
			色あい	－16～＋16	0
			画質	0～4	2
	画面サイズ			「フル」「ワイド」「ノーマル」「ズーム」	フル
音	ステレオ／モノラル			「ステレオ」「モノラル」	ステレオ
	音声切換（地上デジタル放送）／ 二重音声（地上アナログ放送）			「主音声」「副音声」「主＋副音声」	主音声
	音質選択			「スタンダード」「ミュージック」 「シネマ」「ナイト」	スタンダード
	音質設定	スタンダード	高音	－16～＋16	0
			低音	－16～＋16	0
			サラウンド	「切」「弱」「強」	切
		ミュージック	高音	－16～＋16	＋5
			低音	－16～＋16	＋5
			サラウンド	「切」「弱」「強」	弱
		シネマ	高音	－16～＋16	＋3
			低音	－16～＋16	＋3
サラウンド			「切」「弱」「強」	強	
ナイト		高音	－16～＋16	0	
		低音	－16～＋16	－6	
		サラウンド	「切」「弱」「強」	切	
音 量			0～32	10	
管理	入力切換設定	外部入力		「スキップしない」「スキップする」	スキップしない
		アナログテレビ		「スキップしない」「スキップする」	スキップしない
	オフタイマー			「しない」「30分」「60分」「90分」「120分」	しない
	オートパワーオフ			「入」「切」	入
	省エネ設定			「入」「切」	入
選局	チャンネル設定	地上デジタル	チャンネル数字キー	000～999ch	－
			プリセット	000～999ch	－
		アナログ	チャンネル数字キー	テレビ1～62ch、C13～C63ch（最大113ch）	1＝1ch 2＝2ch … 12＝12ch
			プリセット	テレビ1～62ch、C13～C63ch（最大113ch）	全チャンネル設定



## ■「地デジ」メニューの工場出荷設定

区分	機能名			設定可能内容	初期設定値
地上 デジタル 放送のみ	機器設定	暗証番号		0000～9999	9999
		字幕・文字スーパー	字幕	「なし」「第1言語」「第2言語」	なし
			文字スーパー	「なし」「第1言語」「第2言語」	第1言語
	B-CAS同意確認			「未同意」「同意」	未同意※

※全設定消去を実施しても「未同意」には戻りません

項目	詳細項目			調整方法・選択項目
地デジ	受信設定	都道府県設定	—	県または市リスト ※地上デジタル放送地域別チャンネル表 <b>P.143</b>
		受信チャンネル設定	—	結果一覧表表示
		リモコン設定	—	一覧表
		受信レベル	—	チャンネル番号、信号強度バー
	機器設定	暗証番号	—	数字キー
		字幕・文字スーパー	字幕	なし、第1言語、第2言語
			文字スーパー	なし、第1言語、第2言語
		音声切替	—	主音声、副音声、主+副
	各種情報表示	B-CAS	—	カード情報表示
		ID表示	—	ファームウェアバージョン表示
		放送メール	—	一覧表示、詳細表示
	テスト	B-CASテスト	—	実行・中止、結果表示
		全設定消去	—	暗証番号、実行・中止
映像	画質設定	スタンダード、ダイナミック、シネマ、ユーザー	—	バックライト、コントラスト、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質 の各調整バー
			標準に戻す	する、しない
音声	ステレオ／モノラル		—	ステレオ、モノラル
	二重音声		—	主音声、副音声、主+副音声
	音質設定	スタンダード、ミュージック、シネマ、ナイト	—	高音、低音 の各調整バー
			サラウンド	切、弱、強
			標準に戻す	する、しない
画面サイズ	—		—	フル、ワイド、ノーマル、ズーム
入力切替設定	外部入力		—	スキップしない、スキップする
	アナログテレビ		—	スキップする、スキップしない
タイマー	オフタイマー		—	しない、30分、60分、90分、120分
	オートパワーオフ		—	入、切
チャンネル設定	一覧		—	一覧表表示
	個別設定		—	受信CH、表示CH、リモコン番号、スキップ、微調整バー
	自動設定		—	結果一覧表表示
省エネ設定	—		—	入、切
設定初期化	—		—	する、しない

※動作中の画面で無効な項目は、メニューに表示されません。（デジタル放送視聴中の「画面サイズ」など）

# 主な仕様

## テレビ本体

品 名	浴室テレビ	
型 式	DS-700	
外形寸法 (mm)	幅240×高195×奥行29	
質 量	約0.88kg (テレビ部本体)	
使用温度範囲	0～50℃	
受信感度	実用感度 -50dBm～-30dBm (アナログ放送 60dBμV～80dBμV)	
表 示 部	画面サイズ	7インチ (152×91mm)
	表示方式	透過型TFT液晶パネル
	駆動方式	アクティブマトリクス方式
	ドット構成	水平800 × 垂直480
	視野角範囲	上60° 下50° 左右各60°
バックライト	冷陰極蛍光管 1本	
受信チャンネル	地上デジタル放送 000～999ch (CATVパススルー対応) 地上アナログ放送 VHF:1～12ch UHF:13～62ch CATV:C13～C63ch	
スピーカー	φ40×2、実用最大出力:0.5W+0.5W	
消費電力	24W	
年間消費電力量	48kWh/年 (ダイナミック時)	
定格入力	AC100V±10% (50/60Hz)	
アンテナ部	屋外外部アンテナ (F型接栓接続)	
外 部 入 力	映像	RCA端子 (コンボジット) 1系統
	音声	RCA端子 (ステレオ) 1系統
外 部 出 力	音声	RCA端子 (ステレオ) 1系統
Irシステム端子	1端子	

●年間消費電力量:1日の平均視聴時間を4.5時間として算出した、一年間に使用する電力量です。

## リモコン (付属品)

品 名	浴室テレビ用リモコン	
型 式	DSR-02	
外形寸法 (mm)	幅59×高140×奥行15.2	
重 量	約52g (電池除く)	
定格入力	DC3V リチウム電池 (CR2032) ×1個	
使用温度範囲	0～50℃	

## リモコン (オプション品)

品 名	浴室テレビ用リモコン (高機能)	
型 式	DSR-01	
外形寸法 (mm)	幅59×高206.5×奥行15.2	
重 量	約85g (電池除く)	
定格入力	DC3V リチウム電池 (CR2032) ×1個	
使用温度範囲	0～50℃	

## 地上デジタル放送 地域別チャンネル表

(2007年3月現在)

## 表の見かた

チャンネル数字ボタン	1	チャンネル数字ボタンの番号
都道府県名	受信チャンネル・放送局名	
東京	011	受信チャンネル
	NHK総合東京	放送局名

チャンネル数字ボタン	1	2	3	4	5	6	
都道府県名	受信チャンネル・放送局名						
北海道（札幌）	011 HBC札幌	021 NHK教育札幌	031 NHK総合札幌		051 STV札幌	061 HTB札幌	
北海道（函館）	011 HBC函館	021 NHK教育函館	031 NHK総合函館		051 STV函館	061 HTB函館	
北海道（旭川）	011 HBC旭川	021 NHK教育旭川	031 NHK総合旭川		051 STV旭川	061 HTB旭川	
北海道（帯広）	011 HBC帯広	021 NHK教育帯広	031 NHK総合帯広		051 STV帯広	061 HTB帯広	
北海道（釧路）	011 HBC釧路	021 NHK教育釧路	031 NHK総合釧路		051 STV釧路	061 HTB釧路	
北海道（北見）	011 HBC北見	021 NHK教育北見	031 NHK総合北見		051 STV北見	061 HTB北見	
北海道（室蘭）	011 HBC室蘭	021 NHK教育室蘭	031 NHK総合室蘭		051 STV室蘭	061 HTB室蘭	
青森	011 RAB青森放送	021 NHK教育青森	031 NHK総合青森		051 青森朝日放送	061 ATV青森テレビ	
岩手	011 NHK総合盛岡	021 NHK教育盛岡		041 テレビ岩手	051 岩手朝日テレビ	061 IBCテレビ	
宮城	011 TBCテレビ	021 NHK教育仙台	031 NHK総合仙台	041 ミヤギテレビ	051 KHB東日本放送		
秋田	011 NHK総合秋田	021 NHK教育秋田		041 ABS秋田放送	051 AAB秋田朝日放送		
山形	011 NHK総合山形	021 NHK教育山形		041 YBC山形放送	051 YTS山形テレビ	061 テレビユー山形	
福島	011 NHK総合福島	021 NHK教育福島		041 福島中央テレビ	051 KFB福島放送	061 テレビユー福島	
茨城	011 NHK総合水戸	021 NHK教育東京		041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
栃木	011 NHK総合東京	021 NHK教育東京	031 とちぎテレビ	041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
群馬	011 NHK総合東京	021 NHK教育東京	031 群馬テレビ	041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
埼玉	011 NHK総合東京	021 NHK教育東京	031 テレ玉	041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
千葉	011 NHK総合東京	021 NHK教育東京	031 チバテレビ	041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
東京	011 NHK総合東京	021 NHK教育東京		041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
神奈川	011 NHK総合東京	021 NHK教育東京	031 tvk	041 日本テレビ	051 テレビ朝日	061 TBS	
新潟	011 NHK総合新潟	021 NHK教育新潟		041 TeNYテレビ新潟	051 新潟テレビ21	061 BSN	
富山	011 KNB北日本放送	021 NHK教育富山	031 NHK総合富山			061 チューリップテレビ	
石川	011 NHK総合金沢	021 NHK教育金沢		041 テレビ金沢	051 北陸朝日放送	061 MRO	
福井	011 NHK総合福井	021 NHK教育福井					
山梨	011 NHK総合甲府	021 NHK教育甲府		041 YBS山梨放送		061 UTY	
長野	011 NHK総合長野	021 NHK教育長野		041 テレビ信州	051 abn長野朝日放送	061 SBC信越放送	

	7	8	9	10	11	12
	受信チャンネル・放送局名					
	<b>071</b> TVH札幌	<b>081</b> UHB札幌				
	<b>071</b> TVH函館	<b>081</b> UHB函館				
	<b>071</b> TVH旭川	<b>081</b> UHB旭川				
	<b>071</b> TVH帯広	<b>081</b> UHB帯広				
	<b>071</b> TVH釧路	<b>081</b> UHB釧路				
	<b>071</b> TVH北見	<b>081</b> UHB北見				
	<b>071</b> TVH室蘭	<b>081</b> UHB室蘭				
		<b>081</b> めんこいテレビ				
		<b>081</b> 仙台放送				
		<b>081</b> AKT秋田テレビ				
		<b>081</b> さくらんぼテレビ				
		<b>081</b> 福島テレビ				
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン				<b>121</b> 放送大学
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン				<b>121</b> 放送大学
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン				<b>121</b> 放送大学
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン				<b>121</b> 放送大学
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン				<b>121</b> 放送大学
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン	<b>091</b> 東京MXテレビ			<b>121</b> 放送大学
	<b>071</b> テレビ東京	<b>081</b> フジテレビジョン				<b>121</b> 放送大学
		<b>081</b> NST				
		<b>081</b> BBT富山テレビ				
		<b>081</b> 石川テレビ				
	<b>071</b> FBCテレビ	<b>081</b> 福井テレビ				
		<b>081</b> NBS長野放送				

## 地上デジタル放送 地域別チャンネル表

(2007年3月現在)

チャンネル数字ボタン	1	2	3	4	5	6	
都道府県名	受信チャンネル・放送局名						
岐阜	<b>011</b> 東海テレビ	<b>021</b> NHK教育名古屋	<b>031</b> NHK総合岐阜	<b>041</b> 中京テレビ	<b>051</b> CBC	<b>061</b> メ〜テレ	
愛知	<b>011</b> 東海テレビ	<b>021</b> NHK教育名古屋	<b>031</b> NHK総合名古屋	<b>041</b> 中京テレビ	<b>051</b> CBC	<b>061</b> メ〜テレ	
三重	<b>011</b> 東海テレビ	<b>021</b> NHK教育名古屋	<b>031</b> NHK総合津	<b>041</b> 中京テレビ	<b>051</b> CBC	<b>061</b> メ〜テレ	
静岡	<b>011</b> NHK総合静岡	<b>021</b> NHK教育静岡		<b>041</b> 静岡第一テレビ	<b>051</b> 静岡朝日テレビ	<b>061</b> SBS	
滋賀	<b>011</b> NHK総合大津	<b>021</b> NHK教育大阪	<b>031</b> BBCびわこ放送	<b>041</b> MBS毎日放送		<b>061</b> ABCテレビ	
京都	<b>011</b> NHK総合京都	<b>021</b> NHK教育大阪		<b>041</b> MBS毎日放送	<b>051</b> KBS京都	<b>061</b> ABCテレビ	
大阪	<b>011</b> NHK総合大阪	<b>021</b> NHK教育大阪		<b>041</b> MBS毎日放送		<b>061</b> ABCテレビ	
兵庫	<b>011</b> NHK総合神戸	<b>021</b> NHK教育大阪	<b>031</b> サンテレビ	<b>041</b> MBS毎日放送		<b>061</b> ABCテレビ	
奈良	<b>011</b> NHK総合奈良	<b>021</b> NHK教育大阪		<b>041</b> MBS毎日放送		<b>061</b> ABCテレビ	
和歌山	<b>011</b> NHK総合和歌山	<b>021</b> NHK教育大阪		<b>041</b> MBS毎日放送	<b>051</b> テレビ和歌山	<b>061</b> ABCテレビ	
鳥取	<b>011</b> 日本海テレビ	<b>021</b> NHK教育鳥取	<b>031</b> NHK総合鳥取			<b>061</b> BSSテレビ	
島根	<b>011</b> 日本海テレビ	<b>021</b> NHK教育松江	<b>031</b> NHK総合松江			<b>061</b> BSSテレビ	
岡山	<b>011</b> NHK総合岡山	<b>021</b> NHK教育岡山		<b>041</b> RNC西日本テレビ	<b>051</b> KSB瀬戸内海放送	<b>061</b> RSKテレビ	
香川	<b>011</b> NHK総合高松	<b>021</b> NHK教育高松		<b>041</b> RNC西日本テレビ	<b>051</b> KSB瀬戸内海放送	<b>061</b> RSKテレビ	
広島	<b>011</b> NHK総合広島	<b>021</b> NHK教育広島	<b>031</b> RCCテレビ	<b>041</b> 広島テレビ	<b>051</b> 広島ホームテレビ		
山口	<b>011</b> NHK総合山口	<b>021</b> NHK教育山口	<b>031</b> TYSテレビ山口	<b>041</b> KRY山口放送	<b>051</b> YAB山口朝日		
徳島	<b>011</b> 四国放送	<b>021</b> NHK教育徳島	<b>031</b> NHK総合徳島				
愛媛	<b>011</b> NHK総合松山	<b>021</b> NHK教育松山		<b>041</b> 南海放送	<b>051</b> 愛媛朝日	<b>061</b> あいテレビ	
高知	<b>011</b> NHK総合高知	<b>021</b> NHK教育高知		<b>041</b> 高知放送		<b>061</b> テレビ高知	
福岡	<b>011</b> KBC九州朝日放送	<b>021</b> NHK教育福岡	<b>031</b> NHK総合福岡	<b>041</b> RKB毎日放送	<b>051</b> FBS福岡放送		
佐賀	<b>011</b> NHK総合佐賀	<b>021</b> NHK教育佐賀	<b>031</b> STSサガテレビ				
長崎	<b>011</b> NHK総合長崎	<b>021</b> NHK教育長崎	<b>031</b> NBC長崎放送	<b>041</b> NIB長崎国際テレビ	<b>051</b> NCC長崎文化放送		
熊本	<b>011</b> NHK総合熊本	<b>021</b> NHK教育熊本	<b>031</b> RKK熊本放送	<b>041</b> KKTくまもと県民	<b>051</b> KAB熊本朝日放送		
大分	<b>011</b> NHK総合大分	<b>021</b> NHK教育大分	<b>031</b> OBS大分放送	<b>041</b> TOSテレビ大分	<b>051</b> OAB大分朝日放送		
宮崎	<b>011</b> NHK総合宮崎	<b>021</b> NHK教育宮崎	<b>031</b> UMKテレビ宮崎			<b>061</b> MRT宮崎放送	
鹿児島	<b>011</b> MBC南日本放送	<b>021</b> NHK教育鹿児島	<b>031</b> NHK総合鹿児島	<b>041</b> KYT鹿児島読売TV	<b>051</b> KKB鹿児島放送		
沖縄	<b>011</b> NHK総合那覇	<b>021</b> NHK教育那覇	<b>031</b> RBCテレビ		<b>051</b> QAB琉球朝日放送		

	7	8	9	10	11	12
	受信チャンネル・放送局名					
		<b>081</b> 岐阜テレビ				
				<b>101</b> テレビ愛知		
	<b>071</b> 三重テレビ					
		<b>081</b> テレビ静岡				
		<b>081</b> 関西テレビ		<b>101</b> よみうりテレビ		
		<b>081</b> 関西テレビ		<b>101</b> よみうりテレビ		
	<b>071</b> テレビ大阪	<b>081</b> 関西テレビ		<b>101</b> よみうりテレビ		
		<b>081</b> 関西テレビ		<b>101</b> よみうりテレビ		
		<b>081</b> 関西テレビ	<b>091</b> 奈良テレビ	<b>101</b> よみうりテレビ		
		<b>081</b> 関西テレビ		<b>101</b> よみうりテレビ		
		<b>081</b> 山陰中央テレビ				
		<b>081</b> 山陰中央テレビ				
	<b>071</b> テレビせとうち	<b>081</b> OHKテレビ				
	<b>071</b> テレビせとうち	<b>081</b> OHKテレビ				
		<b>081</b> TSS				
		<b>081</b> テレビ愛媛				
		<b>081</b> さんさんテレビ				
	<b>071</b> TVQ九州放送	<b>081</b> TNCテレビ西日本	<b>021・031</b> は、NHK教育・北九州、NHK総合・北九州が設定されることがあります。			
		<b>081</b> KTNテレビ長崎				
		<b>081</b> TKUテレビ熊本				
		<b>081</b> KTS鹿児島テレビ				
		<b>081</b> 沖縄テレビ(OTV)				

## 廃棄する場合

- 本製品には、お客様がご使用の地域が登録されておりますので、廃棄の際には、工場出荷時（初期）状態にされることをおすすめします。 **P.137**
- 地方自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、お客様のお住まいの自治体にご相談ください。



# お手入れのしかた

- 安全にお使いいただくために、こまめにお手入れを行ってください。
- お手入れは、必ず電源を「切」にしてから行ってください。

## テレビ本体

- やわらかい布（綿・ネルなど）で軽く乾拭きしてください。  
硬い布で拭いたり、強くこすったりすると表示画面などの表面に傷がつきますのでご注意ください。  
特に次のものなどは、傷・変形・変質などの原因になりますので使用しないでください。  
・ナイロンたわし ・金属たわし ・亀の子たわし ・化学ぞうきん など
- 汚れがひどいときには、水で薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よく絞ってから拭き取り、やわらかい乾いた布で仕上げてください。  
特に次の洗剤などは表面を傷つけたり、変形・変質などの原因になりますので使用しないでください。  
・アルカリ性洗剤 ・アルコール系洗剤 ・みがき粉 ・粉石鹸 ・カーワックス類 ・ステンレスクリーナー など

## リモコン

- やわらかい布（綿・ネルなど）で、リモコンについた水滴などを軽く拭き取ってください。  
硬い布で拭いたり、強くこすったりするとリモコンの表面に傷がつきますのでご注意ください。  
特に次のものなどは、傷・変形・変質などの原因になりますので使用しないでください。  
・ナイロンたわし ・金属たわし ・亀の子たわし ・化学ぞうきん など
- 指紋など油脂類の汚れがひどいときには、水で薄めた台所用洗剤(中性)に布をひたし、よく絞ってから拭き取り、やわらかい乾いた布で仕上げてください。  
特に次の洗剤などは表面を傷つけたり、変形・変質・パネルの変色などの原因になりますので使用しないでください。  
・アルカリ性洗剤 ・アルコール系洗剤 ・みがき粉 ・粉石鹸 ・カーワックス類 ・ステンレスクリーナーなど
- リモコンお手入れ後は、リモコンをリモコンホルダーに戻しておいてください。

## アフターサービス（点検・修理など）を依頼される前に

- 「故障かな?と思ったら」の項 **P.133** を見てもう一度ご確認ください。  
確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずお買い上げの販売店か、もよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご連絡ください。
- アフターサービスをご依頼の際は、「お問い合わせ診断シート」 **P.150** をコピーしてご記入の上、お持ちください。

## 保証について

- 裏表紙が保証書になっています。必ず「販売店名・お買い上げ日」などが記入されていることを確認してください。
- 当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに、無料修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと保証期間内であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能が維持できる場合、有料で修理いたします。

## 補修用性能部品の保有期間について

- この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。
- 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。

## アフターサービスなどの連絡先


- お買い上げの販売店またはもよりの当社の支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。

## お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

# お問い合わせ診断シート

本製品の故障・不具合などのお問い合わせの際には、以下の情報が役立ちます。  
このシートをコピーして、ご記入ください。

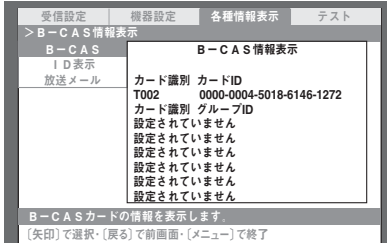お客様の情報		
ご住所	お名前	
	電話番号	
基本確認事項		
1	機種名(型式)	浴室テレビ：DS-700      リモコン：DSR-02(付属品)、DSR-01(オプション品)
2	カード情報	<p>「B-CASカード番号を見る」 P.79 の操作で表示される画面の20桁数字を確認してください。</p> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div> 
3	受信環境	<input type="checkbox"/> 1 自宅のアンテナ <input type="checkbox"/> 2 共聴アンテナ <input type="checkbox"/> 3 CATV(ケーブルテレビ)
4	ブースターの有無	<input type="checkbox"/> 1 使用している <input type="checkbox"/> 2 使用していない <input type="checkbox"/> 3 不明
5	受信放送	<input type="checkbox"/> 1 地上アナログ放送 <input type="checkbox"/> 2 地上デジタル放送 <input type="checkbox"/> 3 ケーブルテレビのホームターミナルで受信し、外部入力で視聴 <input type="checkbox"/> 4 その他機器(スカパーなど)を外部入力で視聴
電源が入らない／切れる		
6	本体ランプの状態	<input type="checkbox"/> 1 黄色 <input type="checkbox"/> 2 緑色 <input type="checkbox"/> 3 赤色 <input type="checkbox"/> 4 消灯 <input type="checkbox"/> 5 その他 <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>
7	メニュー表示は	<input type="checkbox"/> 1 表示する <input type="checkbox"/> 2 表示しない
8	発生頻度	<input type="checkbox"/> 1 常時 <input type="checkbox"/> 2 2～3回に1回 <input type="checkbox"/> 3 まれに <input type="checkbox"/> 4 その他 [ ]
映像が映らない		
9	映らない映像は	<input type="checkbox"/> 1 地上アナログ放送 <input type="checkbox"/> 2 地上デジタル放送 <input type="checkbox"/> 3 外部入力 [ ]
10	映らないチャンネルは	<input type="checkbox"/> 1 放送のチャンネル全部 <input type="checkbox"/> 2 特定のチャンネルのみ
11	チャンネル表示など何か画面に表示は出ていますか	<input type="checkbox"/> 1 出ない <input type="checkbox"/> 2 出ている [表示内容]
12	症状発生までの受信状況	<input type="checkbox"/> 1 視聴できた <input type="checkbox"/> 2 初めて視聴したら映らなかった
13	映らない放送(チャンネル)の受信レベルは(アナログ放送除く)	受信レベル数値 (                      )      「受信レベルを確認する」 P.23 の操作で確認してください。
その他の症状		
14	詳細内容 症状を詳しく書いてください。	
15	発生頻度	<input type="checkbox"/> 1 常時 <input type="checkbox"/> 2          回に1回 <input type="checkbox"/> 3 まれに <input type="checkbox"/> 4 その他 [ ]

## ■ソフトウェア構成

本製品に組み込まれているソフトウェアは、それぞれ当社または第三者の著作権が存在する、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

## ■当社開発ソフトウェアとフリーウェア

本製品のソフトウェアコンポーネントのうち、当社が開発または作成したソフトウェアおよび付帯するドキュメント類には当社の著作権が存在し、著作権法、国際条約およびその他の関連する法律によって保護されています。

また本製品は、第三者が著作権を所有しフリーソフトウェアとして配布されているソフトウェアコンポーネントを使用しています。それらの一部には、GNU General Public License (以下、GPL)、GNU Lesser General Public License (以下、LGPL)、Mozilla Public License (以下、MPL)、The FreeType Project LICENSE (以下、FTL) またはその他のライセンス契約の適用を受けるソフトウェアコンポーネントが含まれています。

## ■ソースコードの入手方法

フリーソフトウェアには、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、そのコンポーネントのソースコードの入手を可能にすることを求めるものがあります。GPL、LGPL、MPLおよびFTLも、同様の条件を定めています。

こうしたフリーソフトウェアのソースコードの入手方法ならびにGPL、LGPL、MPL、FTLおよびその他のライセンス契約の確認方法については、以下のWEBサイトをご覧ください。

<http://www.rbcontrols.co.jp/products/download.htm> (GPL情報公開サイト)

なお、フリーソフトウェアのソースコードの内容に関するお問い合わせはご遠慮ください。また当社が所有権を持つソフトウェアコンポーネントについては、ソースコードの提供対象ではありません。

本製品には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- ・linux kernel
- ・glibc
- ・microwindows
- ・freetype



数字	
3桁チャンネル番号	P. 24
3桁入力ボタン	P. 9
アルファベット	
AVコンセント	P.105
B-CASカード	P. 12
B-CASカード番号	P. 79
B-CASテスト	P. 83
DVDボタン *	P.116
HDDボタン *	P.116
ID表示	P. 80
Irコントローラー	P.105
SET (セット) ボタン *	P.116
SETマーク *	P.117
SHIFT (シフト) ボタン *	P.116
SHIFTマーク *	P.117
TV電源ボタン (リモコン)	P. 9
TVボタン *	P.116
あ	
アフターサービス	P.149
暗証番号	P. 25
一時停止ボタン *	P.116
一括消去 (リモコン) *	P.123
色あい	P. 63
色の濃さ (濃淡)	P. 61
映像切換ボタン	P. 9
オートパワーオフ	P. 49
お問い合わせ診断シート	P.150
オフタイマー	P. 48
音声切換ボタン	P. 9
音量ボタン (浴室テレビ本体)	P. 7
音量ボタン (リモコン)	P. 9
か	
カーソルボタン	P. 9
外部電源ボタン *	P.116
外部入力	P.107
外部入力ボタン *	P.116
学習マーク *	P.117
画質 (鮮明さ)	P. 65
画質選択ボタン *	P.116
画面サイズ	P. 97
画面表示ボタン	P. 9
強制モノラル	P. 93
黒レベル (明るさ)	P. 59
ケーブルテレビ	P. 91
決定ボタン	P. 9
高音	P. 71
工場出荷設定	P.139
個別設定	P. 87

コントラスト (明暗差)	P. 57
さ	
再生ボタン *	P.116
サラウンド	P. 75
時刻表示/4桁コード表示 *	P.117
自動設定	P. 86
シネマ (映像)	P. 54
シネマ (音声)	P. 70
字幕ボタン	P. 9
主音声	P. 45
主音声+副音声	P. 45
受信チャンネル (アナログ)	P. 87
受信チャンネル設定 (デジタル)	P. 21
受信レベル	P. 23
省エネモード	P. 51
消音ボタン	P. 9
ズーム	P. 97
スキップ	P. 50
スキップボタン *	P.116
スタンダード (映像)	P. 54
スタンダード (音声)	P. 70
スタンバイモード	P. 8
ステレオ放送	P. 93
スピーカー	P. 7
設定初期化	P.136
全設定消去	P.137
送信マーク *	P.117
送信モード表示 *	P.117
た	
第1言語	P. 41
第2言語	P. 41
ダイナミック (映像)	P. 54
ダウンロード機能	P. 80
地域別チャンネル表 (デジタル)	P.143
地上アナログ放送	P. 91
地上デジタル放送	P. 11
地デジメニュー	P. 17
チャンネル数字ボタン (リモコン番号)	P. 9
チャンネル設定 (アナログ)	P. 86
チャンネル微調整 (アナログ)	P. 89
チャンネルボタン (浴室テレビ本体)	P. 7
チャンネルボタン (リモコン)	P. 9
低音	P. 73
停止ボタン *	P.116
データ放送対応ボタン *	P.116
電源ボタン (浴室テレビ本体)	P. 7
電子番組表 (EPG)	P. 37
都道府県設定	P. 19

な	
ナイト (音声)	P. 70
二重音声放送	P. 45
入力切換ボタン (浴室テレビ本体)	P. 7
入力切換ボタン (リモコン)	P. 9
ノーマル	P. 97
は	
バックライト	P. 55
早送りボタン *	P.116
番組説明ボタン	P. 9
番組表ボタン	P. 9
表示画面 (液晶) (浴室テレビ本体)	P. 7
表示画面 (液晶) (リモコン) *	P.117
表示チャンネル	P. 87
ファームウェア	P. 80
副音声	P. 45
物理チャンネル	P. 24
プリセット *	P.119
フル	P. 97
放送切換ボタン *	P.116
放送メール	P. 81
ま	
巻き戻しボタン *	P.116
ミュージック (音声)	P. 70
メニューボタン	P. 9
文字スーパー	P. 43
戻るボタン	P. 9
モノラル	P. 94
や	
ユーザー設定 (映像)	P. 54
ら	
リセット (リモコン) *	P.124
リモコン受信部	P. 7
リモコン設定	P. 27
リモコン送信部	P. 9
リモコン適応メーカー *	P.127
リモコン番号	P. 9
リモコンプリセットデータ *	P.128
わ	
ワイド	P. 97

\* …オプションのリモコン (DSR-01) に関する内容です。



型 式 DS-700

# 浴室テレビ 保証書

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたものです。  
本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うこと  
をお約束するものです。

## 記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、浴室テレビ本体と赤外線リモコンを対象とします。  
保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記載してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、別添の「連絡先一覧表」をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所にご相談ください。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証についての規定は下記をご覧ください。

## 無料修理規定

- 取扱説明書の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店またはもよりの弊社窓口が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。  
(イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷。  
(ハ) 火災・水害・地震・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。  
(ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。  
(ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日・販売店名の記入のない場合あるいは字句が書き換えられた場合。  
(ト) 指定外の電源（電圧）の使用による故障および損傷。  
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.  
※この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先一覧表」をご覧くださいの上、お近くのリンナイ支社・支店・営業所・出張所などにお問い合わせください。  
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、149ページをご覧ください。

## お買い上げ日および販売店名

お客様	ご芳名		販売店	店名	
	ご住所			住所	
	お買い上げ日 平成 年 月 日			電話番号	
			取扱者印		

お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お買い上げ日、販売店名、取扱者印が記入してあることを確認してください。

**リンナイ株式会社**

〒454-0802 名古屋市中川区福住町2番26号  
TEL 代表052 (361) 8211



サービスのお問い合わせ先



リンナイ  
フリーダイヤル

**0120-054-321**

## 連絡先

本 社	☎ 052(361)8211	〒454-0802	名古屋市中川区福住町2番26号	札幌支店	☎ 011(281)2506	〒060-0031	札幌市中央区北一条東2丁目
関東支社	☎ 03(3471)9047	〒140-0002	東京都品川区東品川1-6-6	新潟支店	☎ 025(247)6610	〒950-0864	新潟市東区紫竹2丁目1-74
東京支店	☎ 03(3471)9047	〒140-0002	東京都品川区東品川1-6-6	中部支社	☎ 052(363)8001	〒454-0802	名古屋市中川区福住町2番26号
北関東支店	☎ 048(667)4321	〒331-0811	さいたま市北区吉野町1丁目396-1	関西支社	☎ 06(6786)3601	〒550-0014	大阪市西区北堀江3丁目10番21号
東関東支店	☎ 043(273)3360	〒261-0026	千葉市美浜区幕張西2丁目7-1	広島支店	☎ 082(277)5131	〒733-0833	広島市西区商工センター4丁目2-1
南関東支店	☎ 045(320)3051	〒221-0856	横浜市神奈川区三ツ沢上町4番10号	高松支店	☎ 087(821)8055	〒760-0066	高松市福岡町2丁目11番6号
東北支社	☎ 022(238)8315	〒984-0002	仙台市若林区卸町東1丁目5-5	九州支社	☎ 092(281)3234	〒812-0029	福岡市博多区古門戸町2番3号

## 愛情点検



ご使用の際、  
このような症状は  
ありませんか？

- 電源を入れても映像や音が出ない。
- 映像が時折、途切れる事がある。
- 画面のくもりが長時間取れない。
- テレビ本体にひび割れが生じた。
- その他の異常や不具合がある。

ご使用  
中止

このような症状がある場合は、故障や事故防止のため、  
使用を中止し、電源ボタンを「切」にして、必ずお買い上  
げの販売店か、当社の支社・支店・営業所・出張所に点  
検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険です  
ので、絶対に行わないでください。



再生紙を使用しています。 植物油インキを使用しています



TS-DS700×02(00)  
10-08(00) ㊞



060 00012 41218 5